B 1

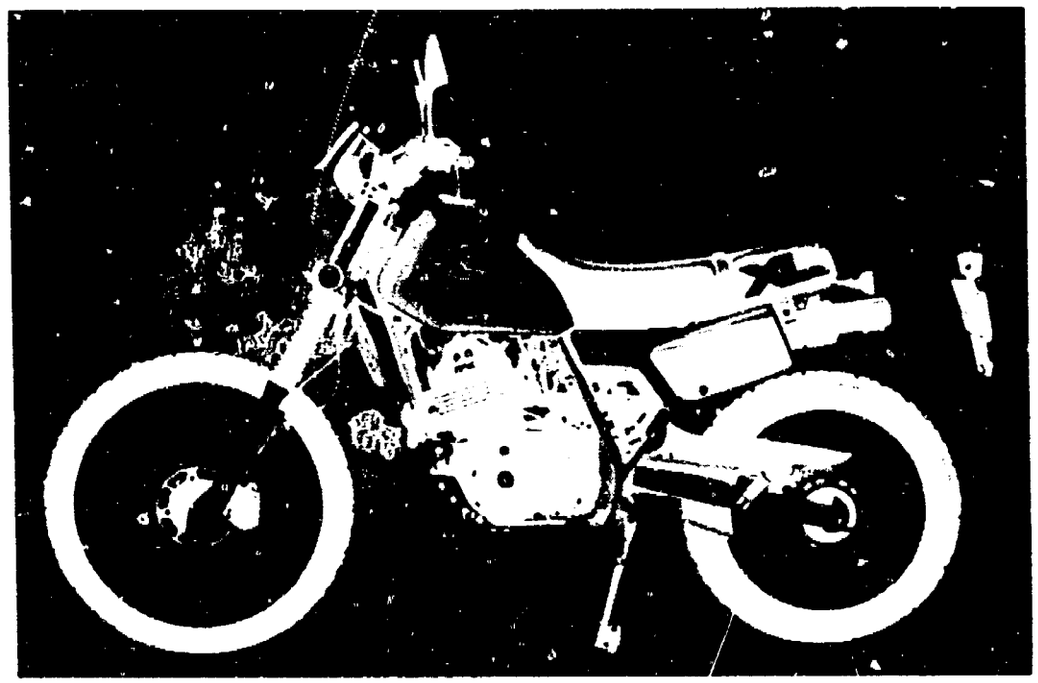

XL350RE-CM

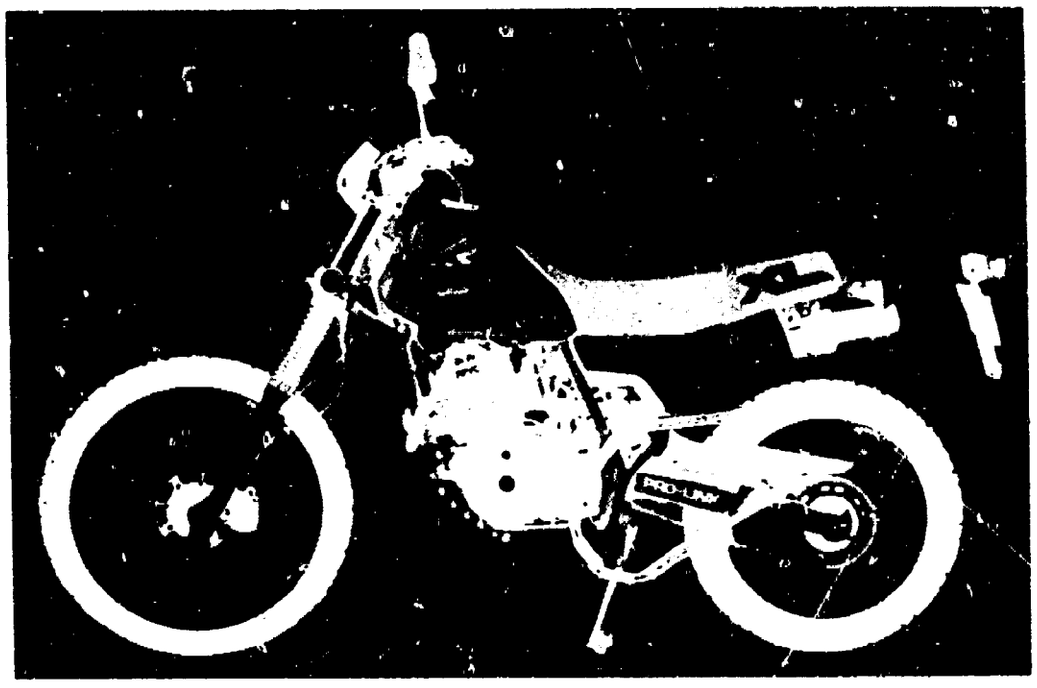

XL350RF-CM

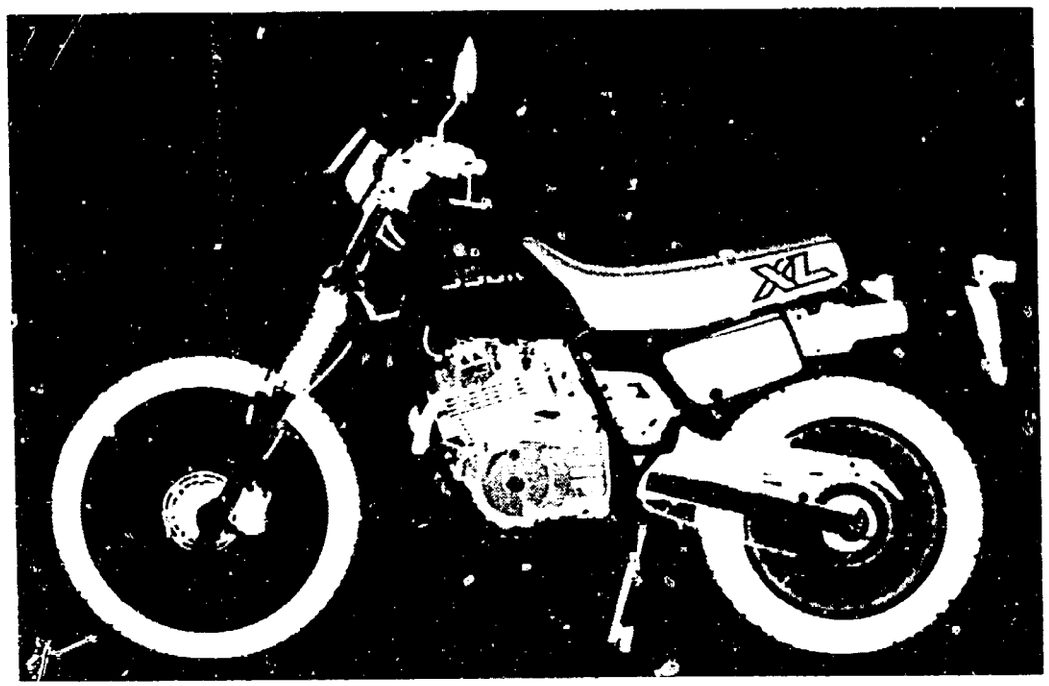

XL350RG-CM

B 2

TABLE DES MATIERES

N° de Adresse

- Photographie de modèle .....B 1
- Instructions d'utilisation du catalogue de pièces détachées.....B 3

I . Comment commander les pièces détachées.....B 3

II . Comment interpréter ce catalogue de pièces détachées.....B 3

III. Emploi de la durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.).....B 9

- Table des matières du groupe moteur.....B 11
- Table des matières du groupe cadre.....B 13
- Groupe moteur.....C 1
- Groupe cadre .....G 1
- Index de N° de pièces.....M 1
- Index des denominations de pièces.....N 1

B 3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CATALOGUE DE PIECES DETACHEES

Ce catalogue de pièces est rédigé pour le but de décrire toutes les pièces et la durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.) pour les modèles XL350RE, XL350RF, XL350RG et XL350RH.
Les langues utillisées dans ce catalogue de pièces sont arrangées en ordre alphabétique en anglais. (Anglais—Français—Allemand—Italien)

I. Comment commander des pièces de rechange

1. Renseignements indispensables

Les commandes de pièces de rechange doivent être accompagnées du **numéro de pièce et du (des) numéro (s) estampés** de la façon décrites plus loin. Ceci est indispensable car toute modification ou changement de pièces est enregistrée par HONDA avec les numéros estampés et de pièces appropriés.

Numéros indispensables:

(a) Pièces de carburateur: Numéro de pièce et numéro d'indetification de carburateur estampé
(b) Pièces de moteur: Numéro de pièce et numéro de moteur estampé
(c) Pièces de cadre: Numéro de pièce et numéro de cadre estampé

2. Révisions

Quand de l'additions ou de l'modifications sont ajoutés dans le catalogue de pièces détachées, une édition révisée est imprimée au moment voulu et possède les numéros de révision dans l'ordre normal imprimés en couverture.
Nous vous recommandons de vous procurer ces formulaires révisés de façon à conserver votre catalogue de pièces détachées à jour. Informez vous auprès de votre concessionnaire HONDA pour savoir si une édition révisée est parue.
L'astérisque (*) devant "Réf. No" indique que la pièce No est ajoutée ou changée par rapport à l'édition précédente.

II. Comment interpréter le catalogue de pièces détachées

1. Composition du numéro de pièce

(Exemple) Pièces générales

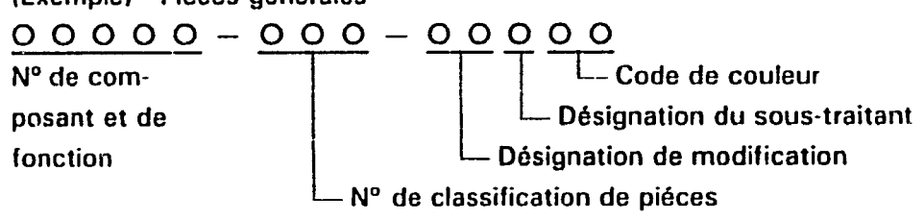

(Exemple) Boulons, écrous et autres pièces standards



2. Codes de couleur

Le code de couleur qui se trouve à la fin du numéro de pièce précise la couleur de la pièce. Les codes sous ZA apparaissant dans l'ordre alphabétique (tels que les codes ZA, ZB, ZC, etc) ne précisent pas directement la couleur et il est indispensable de se référer au code HONDA précisé dans la colonne intitulée "Description" du catalogue de pièces détachées.

Code de couleur Code HONDA	Description de couleur
B-106	Bleu de capri
NH-0	Blanc
NH-1	Noir
NH-1L	Noir-L
NH-105	Noir mat
NH-111	Blanc de Cortina
NH-138	Blanc de shasta
PB-5L	Bleu de Fidji
R-36L	Rouge européen
R-52L	Rouge étincelle
R-110	Rouge de Monza
R-119	Rouge d'éclair
R-134	Rouge de combat

3. Abbréviations

Les abbréviations suivantes sont utillsées dans le catalogue de pièces détachées.

ENS. .....Ensemble
COMP. .....Complet
STD. .....Standard
MM .....Millimètre
G .....Gramme
T (22T) .....Dent (22dents)
A .....Ampère
V .....Volt
W .....Watt
KPH .....Kilomètre à l'heure
MPH .....Mille à l'heure
L.E.D. .....Diode émettrice de lumière
L (100L) .....Maillon (100maillons)
C.A. .....Courant alternatif
C.D. .....Courant continu
AV. .....Avant
AR. .....Arrière
D. .....Droit
G. .....Gauche
HEX. .....Hexagonal
A.M. .....Marque gommée
T.M. .....Marque de transcription
C.D.I. .....Allumage à décharge de capacitance

4. Dimensions

Toutes les dimensions sont données en millimètres (mm) sauf quand il s'agit de billes d'acier, pneus et chambre à air.

Pièces	Exemple	Interprétation
Boulon (Vis)	6×12	6mm de diamètre, 12mm de long
Axe	8×14	8mm de diamètre, 14mm de long
Joint torique	9,5×1,6	9,5mm de diamètre, 1,6mm d'épaisseur
Bague d'étanchéité d'huile	14×24×5	14mm de diamètre intérieur, 24mm de diamètre extérieur, 5mm d'épaisseur
Tube	5×130	5mm de diamètre intérieur, 130mm de long

5. Remplacement de pièces

Les pièces qui sont précisées dans la colonne intitulée "Description" et sous le nom de la pièce singifie que le numéro de pièce est remplacé par le numéro de cette pièce. HONDA peut apporter ce genre de modification sans fournir de préavis.

6. Ensembles

Les sections encadrées d'une ligne pointillée des vues éclatées sont disponibles sous la forme d'un ensemble. (Les composants séparés sont également disponibles).

7. Quantité requise

Le numéro précisé dans la colonne intitulé "N° de Requis" précise le nombre de pièces utilisé dans la section décrite dans ce bloc.

Les pièces accompagnées d'un chiffre quantitatif ( ) correspondent aux piéces obtenues sur option.

Les pièces dont le nombre requis est "N" correspondent aux au nombre désiré pouvant être sélectionné à volonté.

8. Modifications de pièces et numéros de série applicables

Si une pièce a été modifié, le numéro de série du premier véhicule (ou du cadre, moteur, carburateur) portant la modification, est précisé dans la colonne intitulée "N° de Série".

9. Illustrations

Les illustrations des pièces données dans les diagrammes de catalogue de pièces sont données pour faciliter l'identification des pièces et peuvent être différentes de la configuration réelle des pièces.

10. N°s de modèles, codes de zone et série applicables

Les N°s de série applicables modèles et codes de zone précisés dans ce catalogue de pièces détachées peuvent être identifiés de la facon suivante.

Les pièces comportant des codes de zone sont exclusivement réservées aux modèles destinés aux pays spécifiés.

Si aucun code de zone n'est précisé, les pièces sont communes à tous les modèles.

Modèle	Code de zone	Type	N° de série applicable du moteur	N° de série applicable du cadre	N° d'identification applicable du carburateur
XL350RE	B	Belgique	ND03E-5004435~5010079	ND03-5000006~5010080	PH83A A
	CM	Canada	ND03E-5000023~5005713	ND030*EM000011~EM004414	PH84A A
	F	France	ND03E-5005866~5010869	ND03-5000160~5010866	PH83A A
	SD	Suède	ND03E-5003464~5005967	ND03-5000004~5000261	PH83A A
	U	Australie	ND03E-5005864~5010976	ND03-5000158~5010978	PH83A A
XL350RF	B	Belgique	ND03E-5103144~5108561	ND03-5101169~5104563	PH83A B
	CM	Canada	ND03E-5102695~5105630	ND030*FK100549~FK102656	PH70D A
	F	France	ND03E-5103146~5108663	ND03-5100013~5104664	PH83A B
	G	Allemagne (*1)	ND03E-5103145~5108351	ND03-5100003~5104353	PH70C A
	IT	Italie	ND03E-5104573~5108417	ND03-5100913~5104424	PH83A B
	SD	Suède	Ce type n'est pas encore produit.		
	U	Australie	ND03E-5103148~5108529	ND03-5100006~5104531	PH83A B

Modèle	Code de zone	Type	N° de série applicable du moteur	N° de série applicable du cadre	N° d'identification applicable du carburateur
XL350RG	AR	Autriche	ND03E-5200302~5200541	ND03-5200002~5200241	PH70F A
	CM	Canada	ND03E-5200002~5200301	ND030*GK200001~GK200300	PH70D B
	2G	Allemagne (*2)	ND03E-6000005~6000209	ND03-6000004~6000208	PH70E A
XL350RH	AR	Autriche	Ces types ne sont pas encore produits		
	B	Belgique			
	F	France	ND03E-5108667~	ND03-5300005~	PH83A E
	G	Allemagne (*1)	ND03E-5108613~	ND03-5300001~	PH70C D
	IT	Italie	ND03E-5108667~	ND03-5300008~	PH83A E
	2G	Allemagne (*2)	ND03E-6000210~	ND03-6100001~	PH70E A

*1 Type de puissance toute
*2 Type de 17 chevaux

* En ce qui concerne les numéros d'identification de carburateur, seules les sections soulignées d'une ligne pointillée de l'exemple ci-dessous sont utilisées pour l'immatriculation.

PH83A A KC ア

11. Emplacement du numéro de série estampé

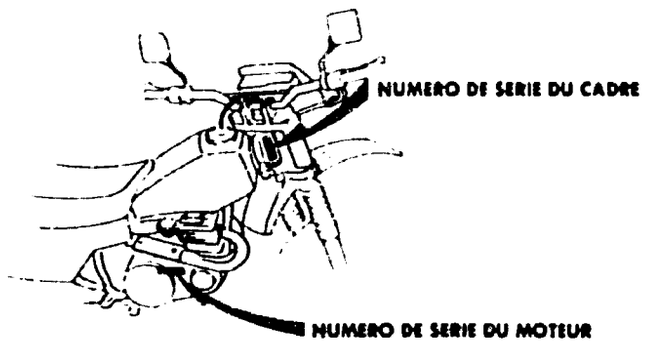

BKL3-0A

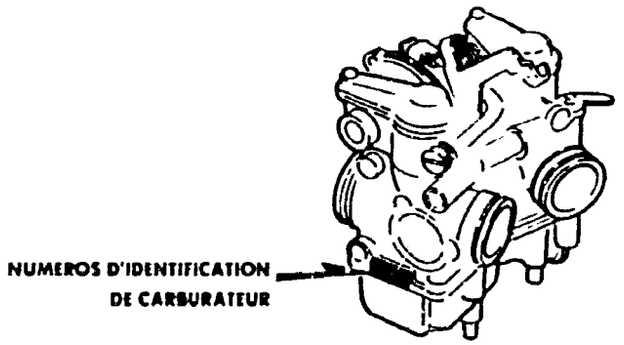

BKL3-0B

12. Composition du numéro d'identification du véhicule (N.I.V.)

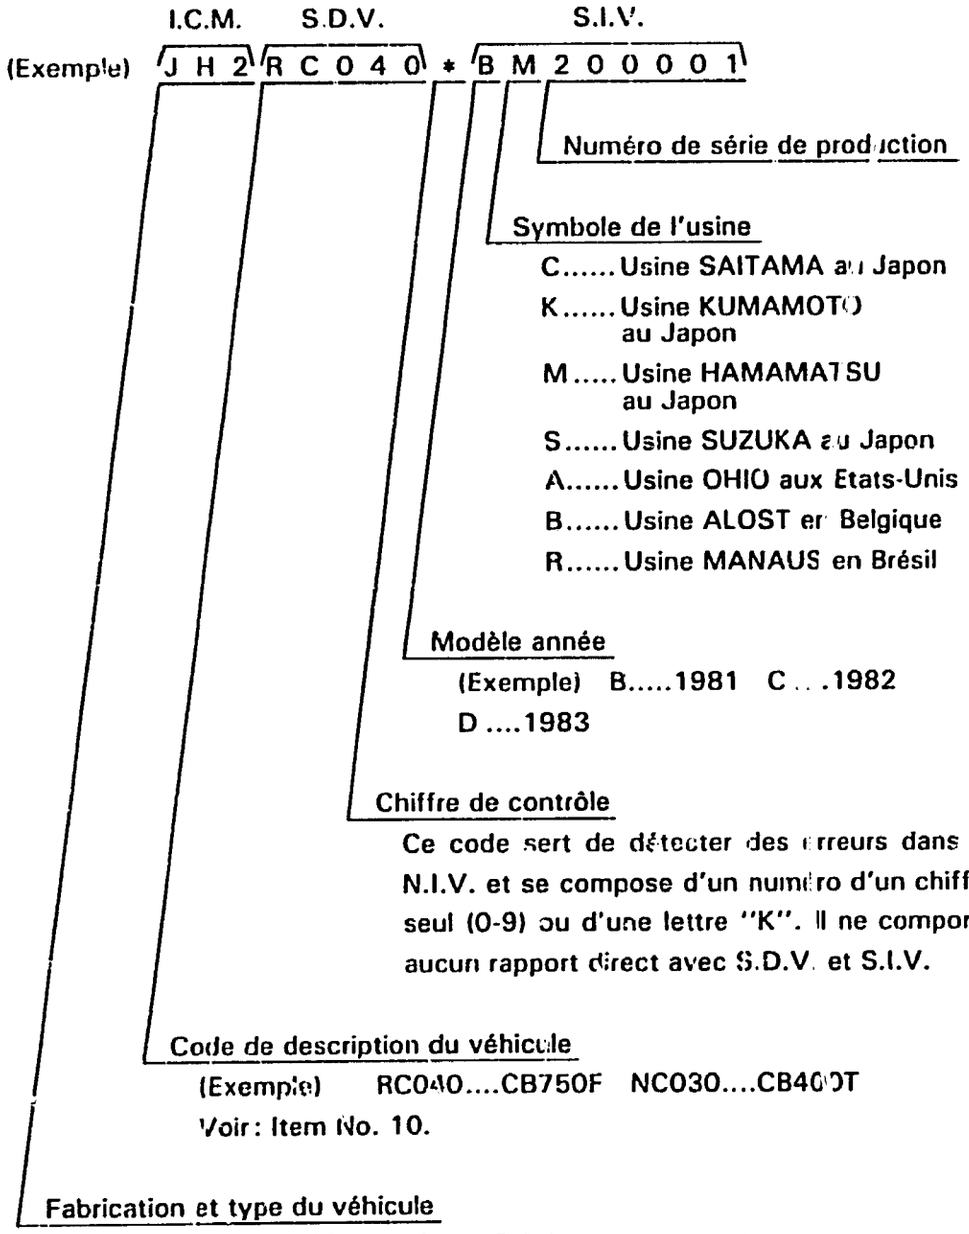

I.C.M. ..... Identificateur du constructeur du monde
S.D.V. ..... Section descriptive du véhicule
S.I.V. ..... Section indicatrice du véhicule

Tous les changements ou modifications des pièces réverbéreront directement à la S.D.V. et à la S.I.V.
Un numéro de S.I.V. sera indiqué sur la colonne "No. de série" du catalogue de pièces si une pièce sera changée ou modifiée.

13. Table de sélection pour serrure ou clef de blanc

Pour choisir la serrure ou la clé brute, se reporter au tableau suivant.

Type	N° de clef
TYPE 1	A** , B**
TYPE 2	C** , D**

*: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9

14. Table de couleur

- Lors de la commande d'une pièce en couleur, indiquer le numéro de pièce correct à l'aide de l'identification couleur et de la liste suivant.
- Les pièces marquées X ne sont pas utilisées.
- Les pièces marquées # ne possèdent pas de code de couleur à la fin du numéro de pièce.

N°	MODELE / COULEUR / Nom des pièces de couleur	XL350RE (CM)	XL350RE (BH,F,SD,U)	XL350RE (BH,F,SD)		XL350RE (U)
	CODE	R-110	R 110	NH 111	NH 1	NH 1
1	APPUI DE CLIGNOTANT AR.	R 110	X	X	X	X
2	CEINTURE COMP. SIEGE	NH 1L/TYPE-1	NH 1L-TYPE-1	NH 1L-TYPE-1	NH 1L/TYPE 1	R 36L TYPE 2
3	COLLIET INFERIEUR DE SUSDENSION MOTEUR	#	#	#	#	#
4	CORPS COMP. CADRE	R 110	R-110	R-110	R 110	R 110
5	COUVERCLE COMP. LATERAL	R 110	R 110	NH-111	NH-1	NH 1
6	EMBLEME DE COUVERCLE LATERAL	TYPE-1	TYPE 1	TYPE-2	TYPE-3	TYPE 3
7	EMBLEME DE GARDE BOUE AV.	X	X	TYPE-2	TYPE-3	TYPE-3
8	ENS. AMORTISSEUR AR.	R-110	R-110	R-110	R-110	R-110
9	ENS. BRAS DE REPOSE PIEDS	NH 105	NH 105	NH 105	NH-105	NH-105
10	ENS. SIEGE DOUBLE	NH-1L/TYPE-1	NH-1L/TYPE-1	NH-1L/TYPE-1	NH-1L/TYPE-1	R-36L/TYPE-2
11	ETIQUETTE DE COUVERCLE LATERAL	TYPE-1	TYPE-1	TYPE-1	TYPE 2	TYPE 2
12	GARDE BOUE AR.	R-110	R-110	NH 111	NH-1	NH-1
13	GARDE BOUE COMP. AV.	R 110	R-110	NH-111	NH-1	NH 1
14	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE	R 110	R-110	NH 111	NH 1	NH-1
15	JEU DE VISIERE AV.	R-110	R-110	NH 111	NH 1	NH-1
16	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE	#	#	X	X	X
17	MARQUE DE VISIERE AV.	TYPE-1	TYPE-1	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-2
18	PLAQUE D'AVERTISSEMENT	NH 0	NH 0	NH-1	NH 0	NH 0
19	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE	X	X	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-2
20	RESSORT D'AMORTISSEUR AR.	R 110	R 110	R 110	R-110	R-110

N°	MODELE / COULEUR / Nom des pièces de couleur	XL350RE (CM)	XL350RE (BH,F,G IT,SD,U)		
	CODE	R 119	R 134	NH 138	NH 1
1	APPUI DE CLIGNOTANT AR	R 119	X	X	X
2	CEINTURE COMP. SIEGE	TYPE 1	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 2
3	COLLIET INFERIEUR DE SUSDENSION MOTEUR	#	#	#	#
4	CORPS COMP. CADRE	R 119	R 134	R 134	R 134
5	COUVERCLE LATERAL	R-110	R 134	NH-138	NH 1
6	EMBLEME DE FOURCHE AR	#	#	#	#
7	ENS. AMORTISSEUR AR.	B 106	R-134	R 134	R 134
8	ENS. BRAS DE REPOSE PIEDS D.	NH 105	NH 105	NH-105	NH 105
9	ENS. FOURCHE AV.	#	R 134	R 134	R 134
10	ENS. SIEGE DOUBLE	TYPE-1	TYPE-1	TYPE 2	TYPE-2
11	ETIQUETTE DE COUVERCLE LATERAL	TYPE-4	TYPE-1	TYPE 2	TYPE 3
12	GARDE BOUE AV.	R 110	R 134	NH-138	NH 1
13	GARDE BOUE AR	R-110	R 134	NH 138	NH 1
14	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE	R 1*0	R 134	NH-138	NH 1
15	MARCHE PIED, SELLE ARRIERE	#	R-134	R 134	R 134
16	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE	#	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
17	MARQUE DE VISIERE AV.	TYPE-4	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
18	PLAQUE D'AVERTISSEMENT	NH 0	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
19	PLAQUE DE SUSPENSION DEMOTEUR SUPERIEUR	#	#	#	#
20	RESSORT D'AMORTISSEUR AR.	B 106	R 134	R 134	R 134
21	SOUFFLET, FOURCHE AV	#	R 134	R 134	R 134
22	VISIERE AV	R 110	R 134	NH 138	NH 1

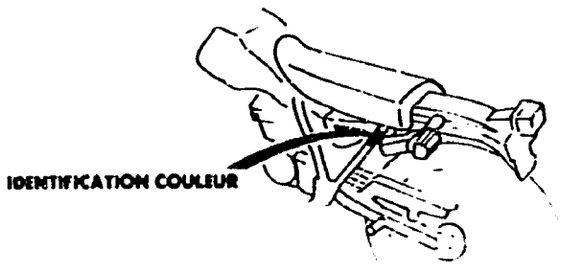

BKF0-08

B 8

N°	Nom des pièces de couleur	MODELE	XL350Rg (CM)	XL350Rg (AR,2G)		
		COULEUR	NH-138	R-134	NH-138	NH-1
		CODE	NH138	R134	NH138	NH1
1	APPUI DE CLIGNOTANT AR		NH-138	X	X	X
2	CEINTURE COMP. SIEGE		TYPE-1	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-2
3	CORPS COMP. CADRE		NH-138	R-134	R-134	R-134
4	COUVERCLE LATERAL		NH-138	R-134	NH-138	NH-1
5	ENS. AMORTISSEUR AR.		B-106	R-134	R-134	R-134
6	ENS. BRAS DE REPOSE PIEDS D.		NH-105	NH-105	NH-105	NH-105
7	ENS. FOURCHE AV.		*	R-134	R-134	R-134
8	ENS. SIEGE DOUBLE		PB-5L	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-2
9	ETIQUETTE DE COUVERCLE LATERAL		TYPE-2	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
10	FEUILLE DE VISIERE AV		*	X	X	X
11	GARDE BOUE AV.		NH-138	R-134	NH-138	NH-1
12	GARDE-BOUE AR		NH-138	R-134	NH-138	NH-1
13	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE		NH-138	R-134	NH-138	NH-1
14	MARCHE-PIED, SELLE ARRIERE		X	R-134	R-134	R-134
15	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE		*	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
16	MARQUE DE VISIERE AV.		X	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
17	PLAQUE D'AVERTISSEMENT		NH-1	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
18	RESSORT D'AMORTISSEUR AR		B-106	R-134	R-134	R-134
19	SOUFFLET, FOURCHE AV		PB-5L	R-134	R-134	R-134
20	VISIERE AV		NH-138	R-134	NH-138	NH-1

N°	Nom des pièces de couleur	MODELE	XL350RH (G,F,2G,B,AR)		XL350RH (G,2G,B,IT,AR)
		COULEUR	NH-138	NH-1	R-134
		CODE	NH138	NH1	R134
1	BRAS DE REPOSE PIEDS D.		NH-105	NH-105	NH-105
2	CEINTURE COMP. SIEGE		PB-5L	R-52L	R-52L
3	COLLIET INFERIEUR DE SUSDENSION MOTEUR		*	*	*
4	CORPS COMP. CADRE		NH-138	NH-134	NH-138
5	COUVERCLE LATERAL		NH-138	NH-1	R-134
6	ENS. AMORTISSEUR AR.		B-106	R-134	R-134
7	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D		NH-105	NH-105	NH-105
8	ENS. FOURCHE AV.		PB-5L	R-52L	R-52L
9	ENS. SIEGE DOUBLE		PB-5L	R-52L	R-52L
10	FEUILLE DE VISIERE AV.		TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
11	GARDE BOUE AV.		NH-138	NH-1	R-134
12	GARDE BOUE AR.		NH-138	NH-1	R-134
13	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE		R-119	NH-1	NH-138
14	MARCHE-PIED, SELLE ARRIERE		NH-138	NH-134	NH-138
15	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE		TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
16	PLAQUE D'AVERTISSEMENT		NH-1	NH-0	NH-1
17	PLAQUE DE SUSPENSION DE MOTEUR SUPERIEUR		*	*	*
18	RESSORT D'AMORTISSEUR AR		B-106	R-134	R-134
19	SOUFFLET, FOURCHE AV.		PB-5L	R-52L	R-52L
20	TOLE, CACHE LATERAL		TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
21	VISIERE AV.		NH-138	NH-1	R-134

B 9

III. Emploi de durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.)

La notion de durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.) est utilisée pour déterminer la durée moyenne des opérations de réparation pour le remplacement des pièces qui sont couvertes par la garantie pour la période de validité de cette dernière. Le T.D.R. des pièces qui ne sont pas indquées dans cette publication doit être déterminé par le fonctionnement en relation étroite avec le remplacement de la pièce concernée.

1. Le T.D R. est établi sur les conditions d'entretien suivantes

a. Une allocation mensuelle est ajoutée à la durée d'entretien nette.

b. Les durées nominales spécifiées s'appuient sur les conditions qui impliquent que les outils d'entretien indispensables détaillés dans le manuel d'entretien (motocyclette) qui décrit la politique d'entretien de la société HONDA, sont disponibles à portée de main tandis que les travaux de réparation sont réalisés par une mécanique affirmant une précision de travail normale.

c. La durée nécessaire pour effectuer les vérifications et les essais de fonctionnement suivants les opérations d'entretien est comprise dans le T.D.R.

2. Méthode de calcul

Les durées de travaux de réparation sont présentées sous forme de liste en dixième d'heure pour simplifier les opérations.

(Exemple) 0,3 = 18 minutes

5,6 = 5 heures et 36 minutes

TABLEAU DE CONVERSION			
Heures	Minutes	Heures	Minutes
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

3. Calcul du T.D.R.

Quand plusieurs travaux doivent être faits en parallèle, calculer de la façon suivante.

a. Travaux de nature jamais semblable

Le T.D.R. du travail a réaliser est obtenu en totalisant le T.D.R. pour chaque pièce à remplacer

(Exemple) Remplacement de cylindre et ressort d'embrayage.

Item d'entretien	T.D.R.
Cylindre	2,2
Ressort d'embrayage	0,6

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: 2,2+0,6=2,8

b. Travaux de nature semblable

Retenir le T.D.R. de la dernière à remplacer.

(Exemple) Remplacement de piston et joint de culasse.

Item d'entretien	T.D.R.
Joint de culasse	1,8
Piston	2,3

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: 2,3

c. Travaux de nature partiellement semblable

Faire le total des T.D.R. de toutes les pièces à remplacer puis soustraire le T.D.R. des opérations semblables.

(Exemple) Remplacement de tambour de changement de vitesse et ensemble vilebrequin.

Item d'entretien	T.D.R.
Tambour de changement de vitesse	*5,0
Vilebrequin	*5,7
Carter moteur démonté	*4,9

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: (5,0+5,7)--4,9=5,8

Le démontage du carter moteur correspond à une opération semblable.

● Le T.D.R. accompagné d'un astérique (*) comprend la dépose et repose du moteur.

4. Opérations autres que le remplacement de pièces

a. Dépose et repose

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Moteur	2,2
2	Culasse	1,8
3	Carburateur	0,5

b. Réglage, mesure et nettoyage

Moteur

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Vérification de l'huile moteur (vidange de l'huile non comprise)	0,1
2	Nettoyage de crépine du filtre à huile	0,6
3	Nettoyage de l'élément de filtrage	0,2
4	Mesure de pression de compression	0,1
5	Réglage et nettoyage de bougie d'allumage	0,1
6	Vérification de temps d'allumage	0,2
7	Réglage de jeu des soupapes	0,4
8	Réglage de fonctionnement du papillon	0,1
9	Réglage de ralenti de carburateur	0,1
10	Mesure de niveau du flotteur de carburateur	0,6
11	Réglage de l'embrayage	0,1
12	Réglage de décompression de démarrage	0,1

Cadre

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Purge d'air de frein avant	0,2
2	Réglage de frein arrière	0,1
3	Essai de fonctionnement de frein	0,1
4	Réglage de faisceau de projecteur	0,1
5	Chaîne d'entraînement (réglage de tension compris, cependant, le pignon n'est pas inclue.)	0,1

c. Révision générale

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Carburateur	1,6

● Ce catalogue de pièces est redigé à la date du 10 septembre, 1986.

1 novembre, 1983

HONDA MOTOR CO., LTD.

B 11

ENGINE GROUP
GROUPE MOTEUR
MOTORGRUPPE
PARTE MOTORE

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

C 1 — E-1

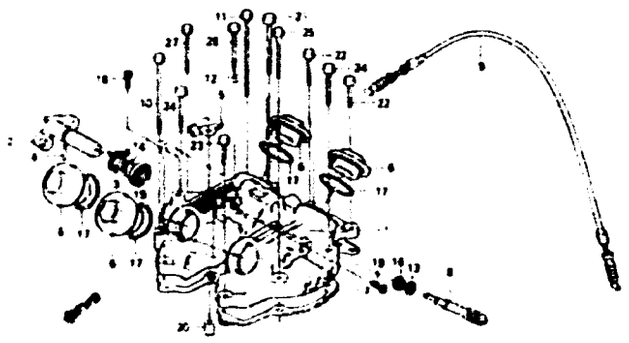

C 5 — E-2

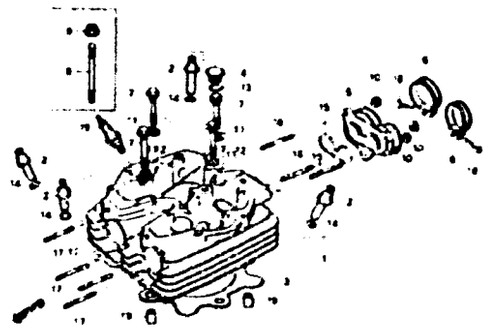

C 8 — E-3

C 11 — E-4

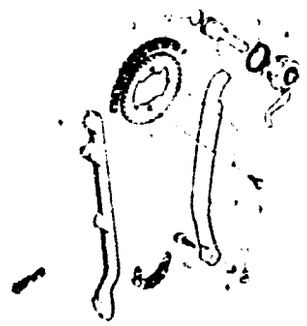

C 12 — E-5

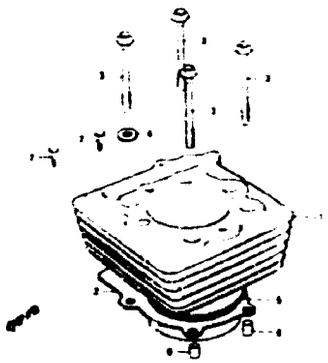

C 13 — E-6

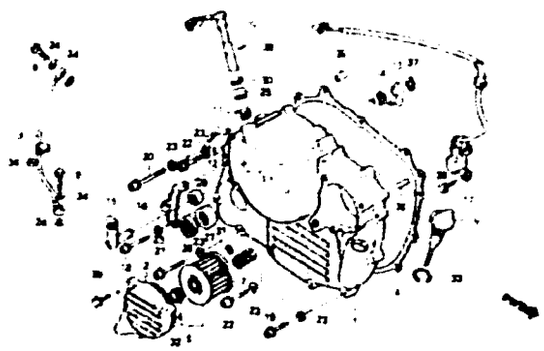

D 2 — E-7

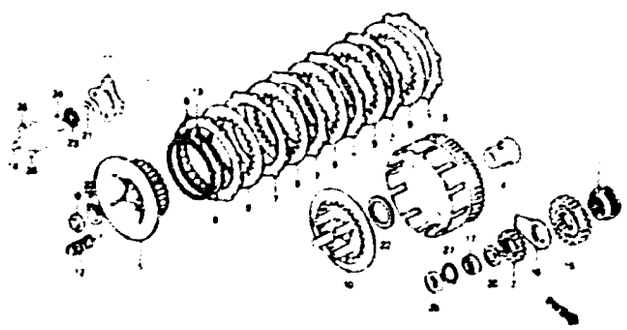

D 5 — E-8

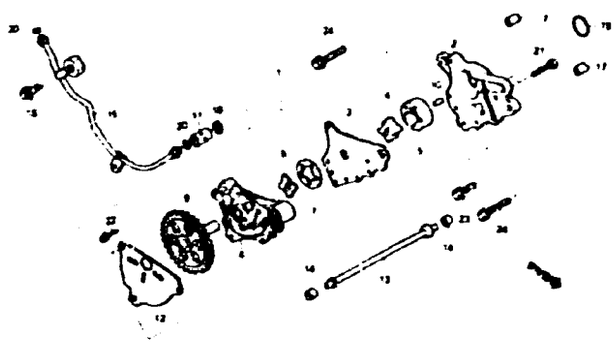

D 7 — E-9

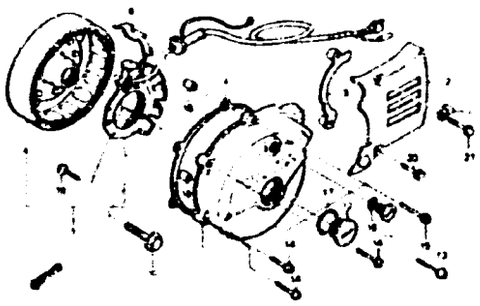

1

B 12

ENGINE GROUP
GROUPE MOTEUR
MOTORGRUPPE
PARTE MOTORE

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

D 9 E-10

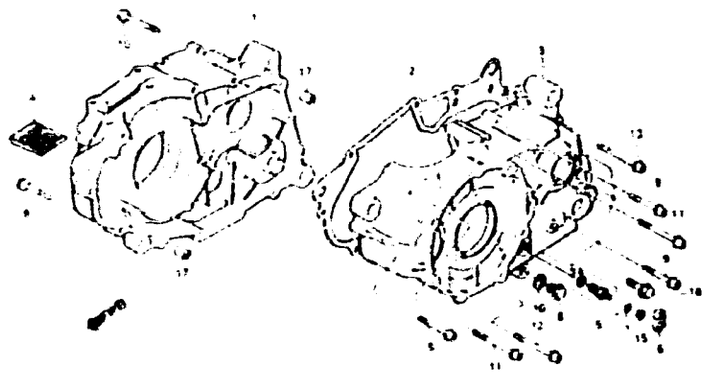

D 11 E-11

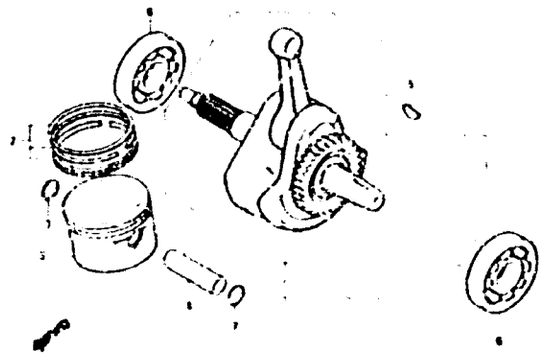

D 13 E-12

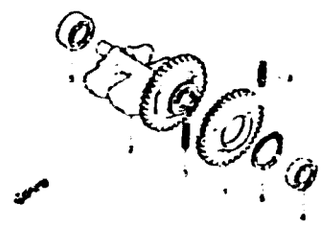

D 15 E-13

E 3 E-14

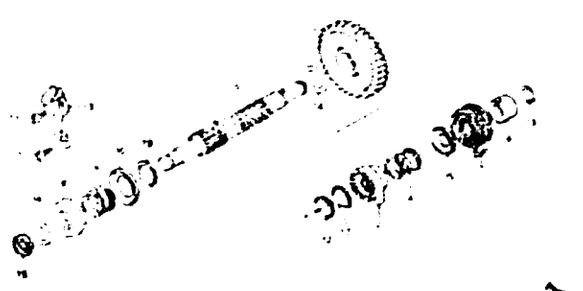

E 5 E-15

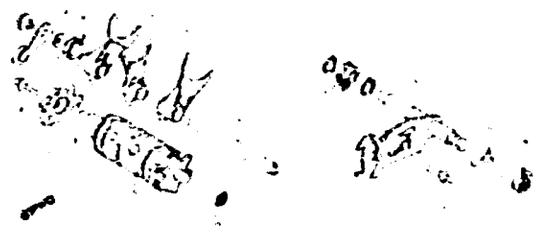

E 8 E-16

F 7 EOP-1

F 9 EOP-2

B 13

FRAME GROUP
GROUPE CADRE
RAHMENGRUPPE
PARTE TELAIO

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

G 1 F-1

G 5 F-2

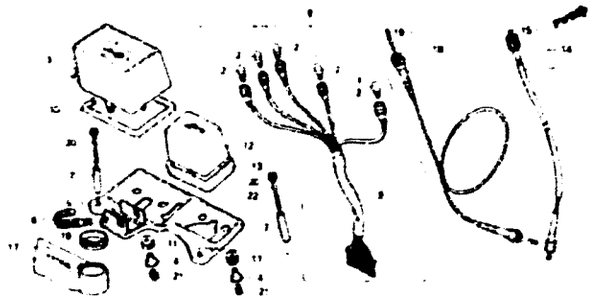

G 7 F-2-1

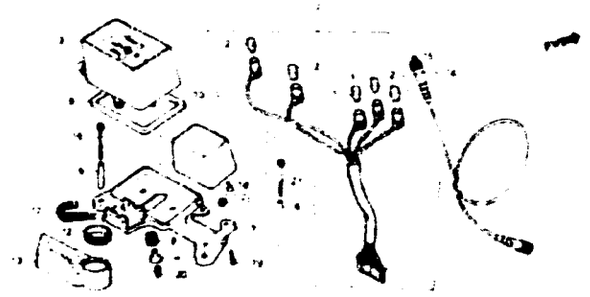

G 9 F-3

G 14 F-4

H 1 F-5

H 4 F-6

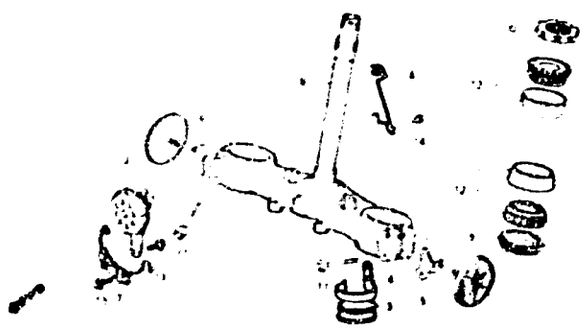

H 6 F-7

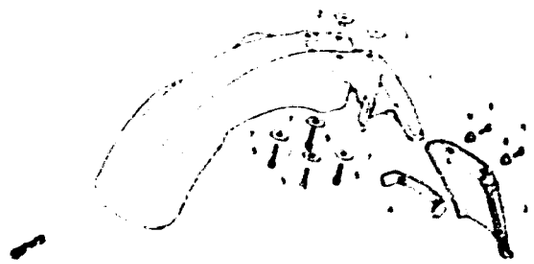

H 8 F-8

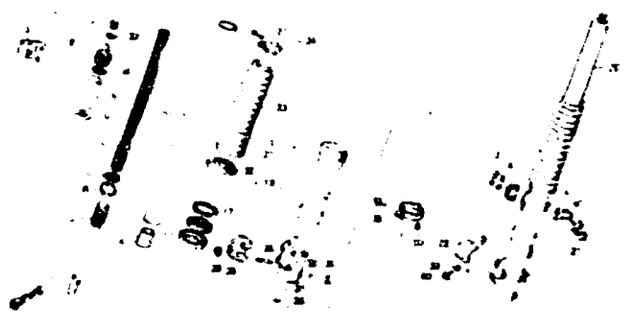

B 14

FRAME GROUP
GROUPE CADRE
RAHMENGRUPPE
PARTE TELAIO

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

H 12 F-9

H 14 F-10

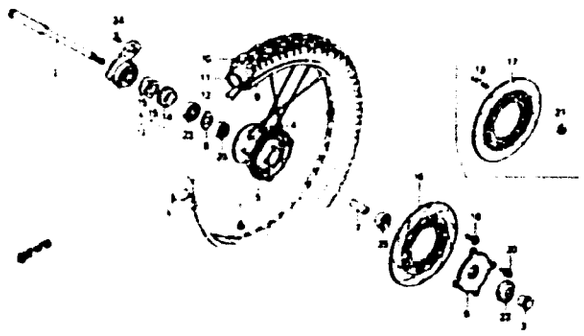

I 2 F-11

I 3 F-12

I 6 F-13

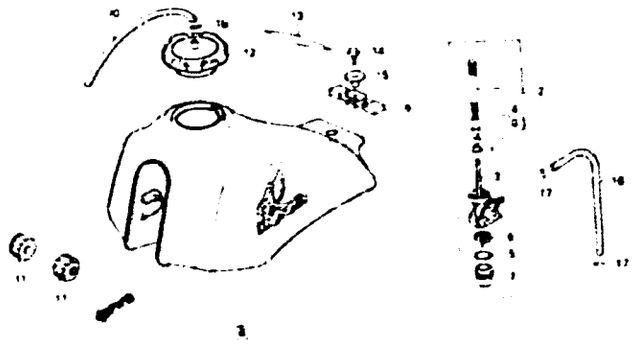

I 10 F-14

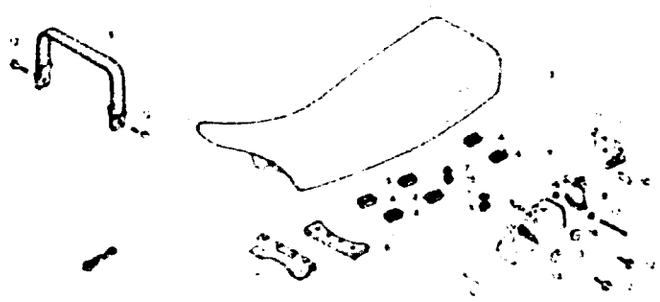

I 13 F-15

I 16 F-16

J 4 F-17

B 15

FRAME GROUP
GROUPE CADRE
RAHMENGRUPPE
PARTE TELAIO

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

J 6 F-18

J 10 F-19

J 13 F-20

K 2 F-21

K 5 F-22

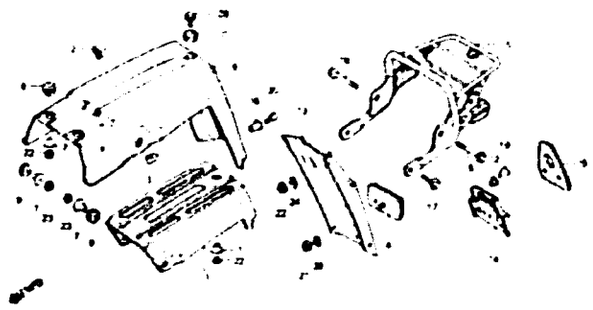

K 8 F-22-1

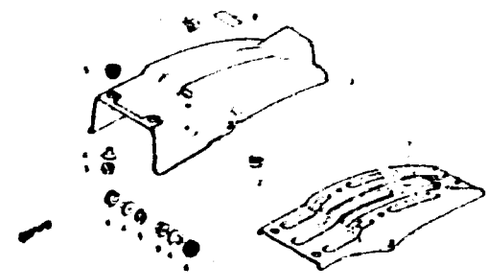

K 9 F-23

K 13 F-23-1

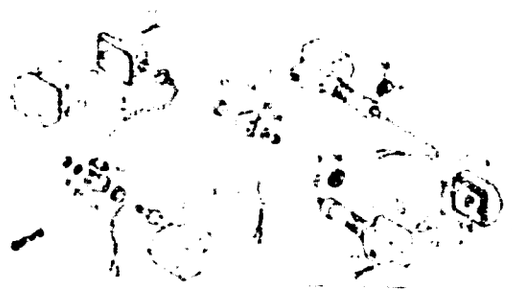

K 15 F-24

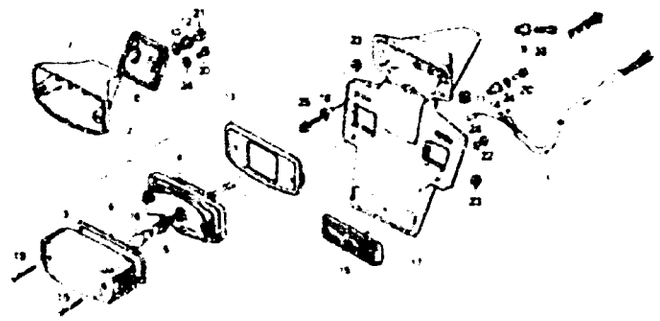

B 16

FRAME GROUP
GROUPE CADRE
RAHMENGRUPPE
PARTE TELAIO

- Ref. No. on the index illustration may be different from that in the text.
- Le n° de réf. indiqué dans l'illustration d'index peut être différent de celui utilisé dans le texte.
- Die in den Illustrierungen zum Inhaltverzeichnis angegebenen Bezugs-Nr. können von den im Textteil verwandten Bezugs-Nr. abweichen.
- Il numero di riferimento indicato nell'illustrazione portrebbe differire da quello utilizzato nel testo.

L 2 F-25

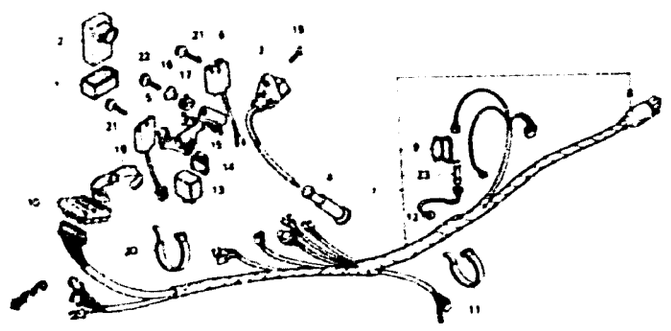

L 5 F-26

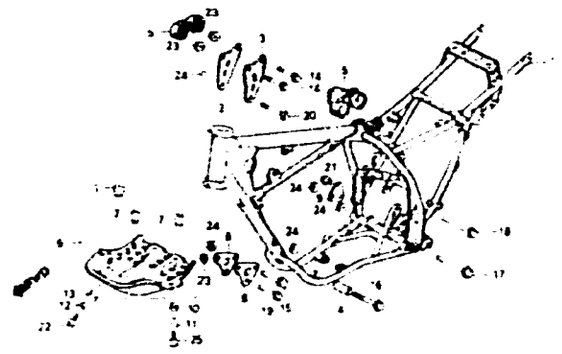

L 8 F-27

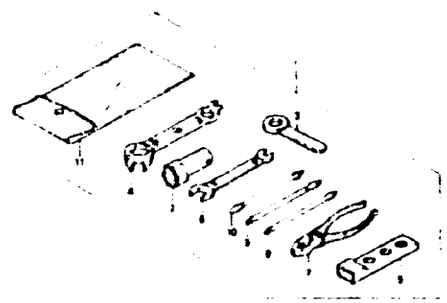

L 9 F-28

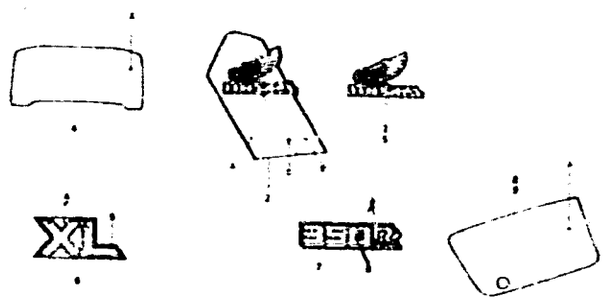

L 11 F-28-1

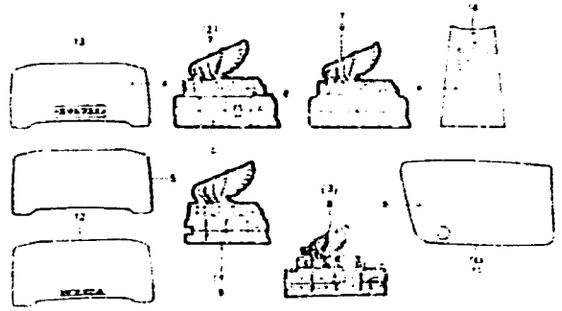

L 14 F-28-2

E-1

Cylinder head cover

Couvercle de culasse

Zylinderkopfdeckel

Coperchio testata

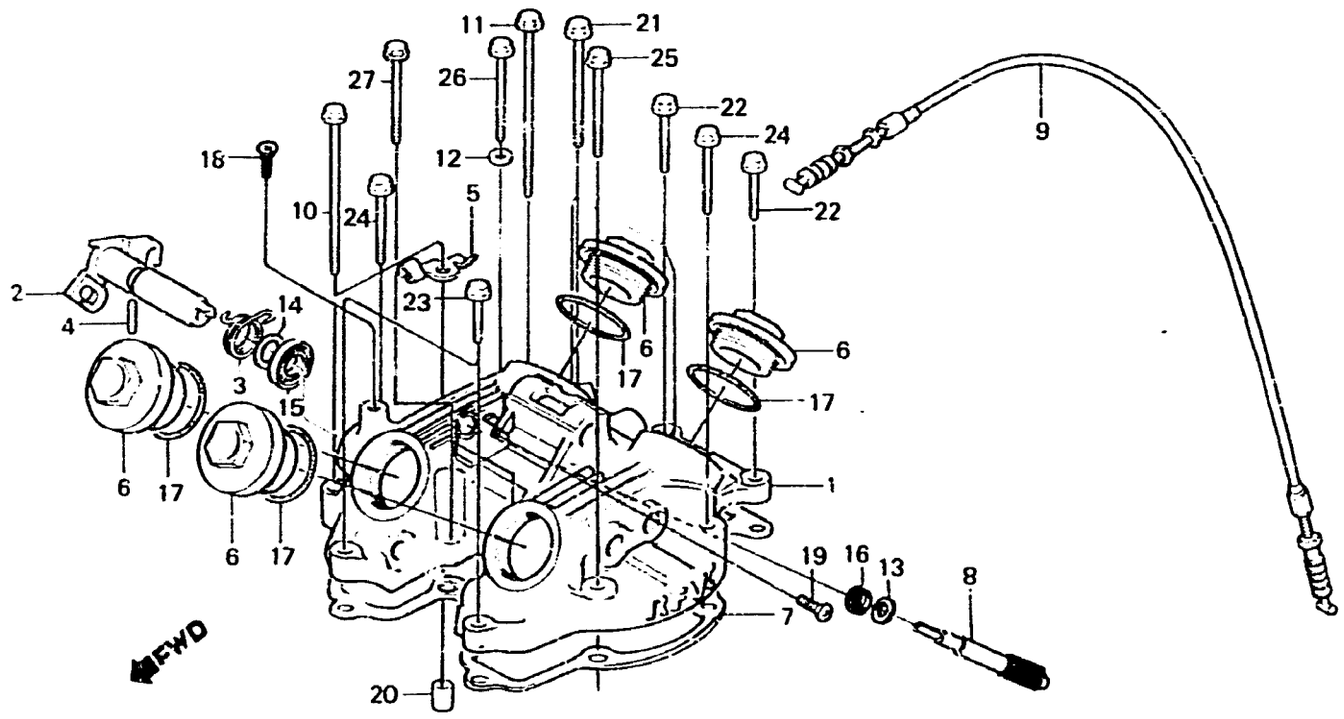

BKL3 – 1A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
COUVERCLE DE CULASSE	1.4	1	12311-KF0-000	COUVERCLE DE CULASSE	1	—	—	—	----------	----------	CM
POUSSOIR COMP. SOUPAPE	1.0				—	1	—	—	----------	5105566	CM
• PIGNON MENE DE TACHYMETRE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			12311-KF0-010	COUVERCLE DE CULASSE	—	1	—	—	5105567	----------	CM
					—	—	1	—	----------	----------	CM
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X20X5			12311-KL3-670	COUVERCLE DE CULASSE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					—	1	—	—	----------	5105565	B,F,G,IT,SD,U
JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	0.9	*	12311-KL3-671	COUVERCLE DE CULASSE	—	1	—	—	5105566	----------	B,F,G,IT,SD,U
CABLE COMP. DECOMPRESSION	0.2				—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
		2	12319-KG0-000	POUSSOIR COMP. SOUPAPE	1	1	1	1			
		3	12321-KG0-000	RESSORT DE POUSSOIR DE SOUPAPE	1	1	1	1			
		4	12324-KF0-000	AXE DE BUTEE DE DECOMPRESSION	1	1	1	1			
		5	12325-KF0-000	RECEPTEUR B DE CABLE DE DECOMPRESSION	1	1	1	1			
		6	12361-KF0-000	CHAPEAU DE TROU DE REGLAGE SOUPAPE	4	4	—	4	----------	----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			12361-KF0-010	CHAPEAU DE TROU DE REGLAGE SOUPAPE	—	—	4	4	----------	----------	AR,CM,2G
		7	12391-KF0-014	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	1	—	—	—			
					—	1	—	—	----------	5105673	

C 2

E-1

Cylinder head cover

Couvercle de culasse

Zylinderkopfdeckel

Coperchio testata

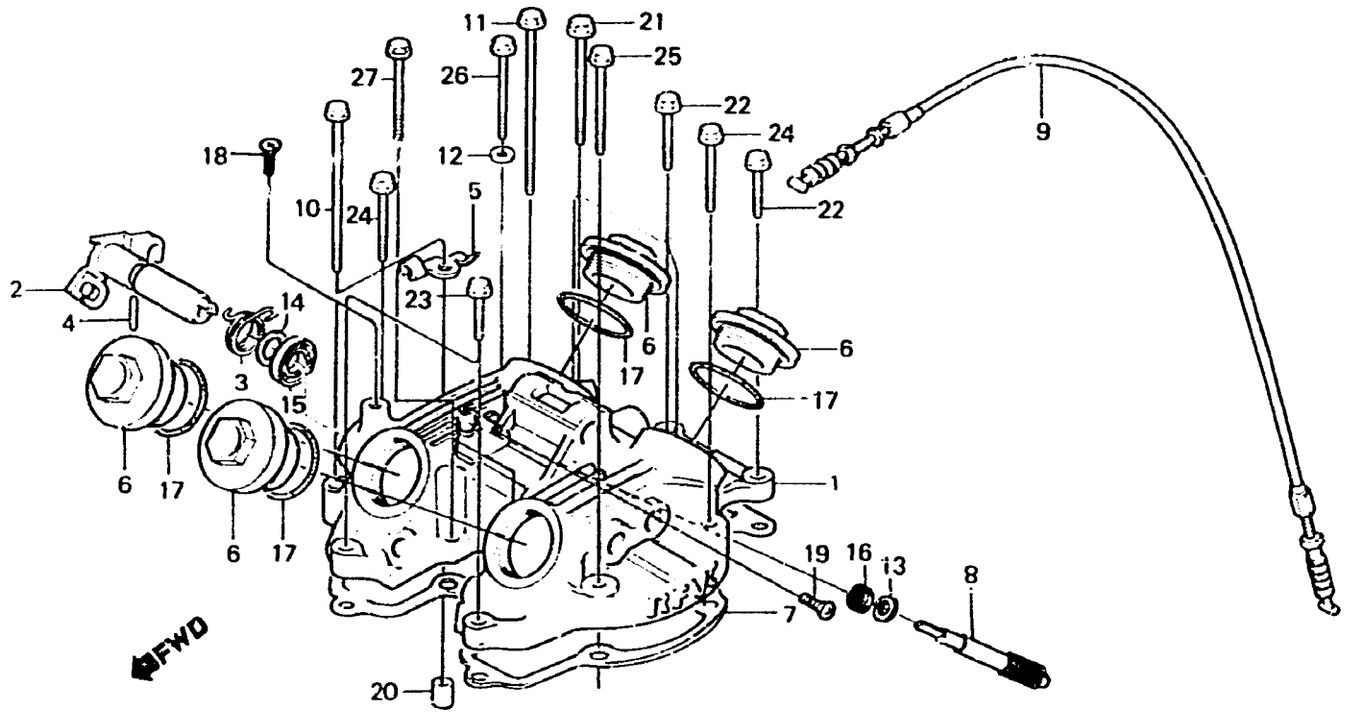

BKL3--1A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			12391-KN5-671	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	—	1	—	—	5105674	
					—	—	1	1		
		8	12431-KG0-000	PIGNON MENE DE TACHYMETRE	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		9	28291-KG0-000	CABLE COMP. DECOMPRESSION	1	1	1	1		
		10	90084-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 6X118	2	2	2	2		
		11	90086-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 6X126	1	1	1	1		
		12	90425-300-000	RONDELLE, 11MM	1	1	1	1		
		13	90451-292-000	RONDELLE DE BUTEE, 7MM	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		14	90546-KF0-000	RONDELLE, 12MM	1	1	1	1		
		15	91205-KF0-000	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X20X5	1	—	—	—		
					—	1	—	—	---------- 5105674	
			91205-KF0-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X20X5	—	1	1	1		
		16	91256-657-920	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 4.8X15X4	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		17	91352-KF0-003	JOINT TORIQUE, 39.5X2.9	4	4	—	—		
			91352-MG2-790	JOINT TORIQUE, 39.5X2.6	—	—	4	4		
		18	93700-06020	VIS A TETE OVALE, 6X20	1	1	1	1		

C 3

E-1

Cylinder head cover

Couvercle de culasse

Zylinderkopfdeckel

Coperchio testata

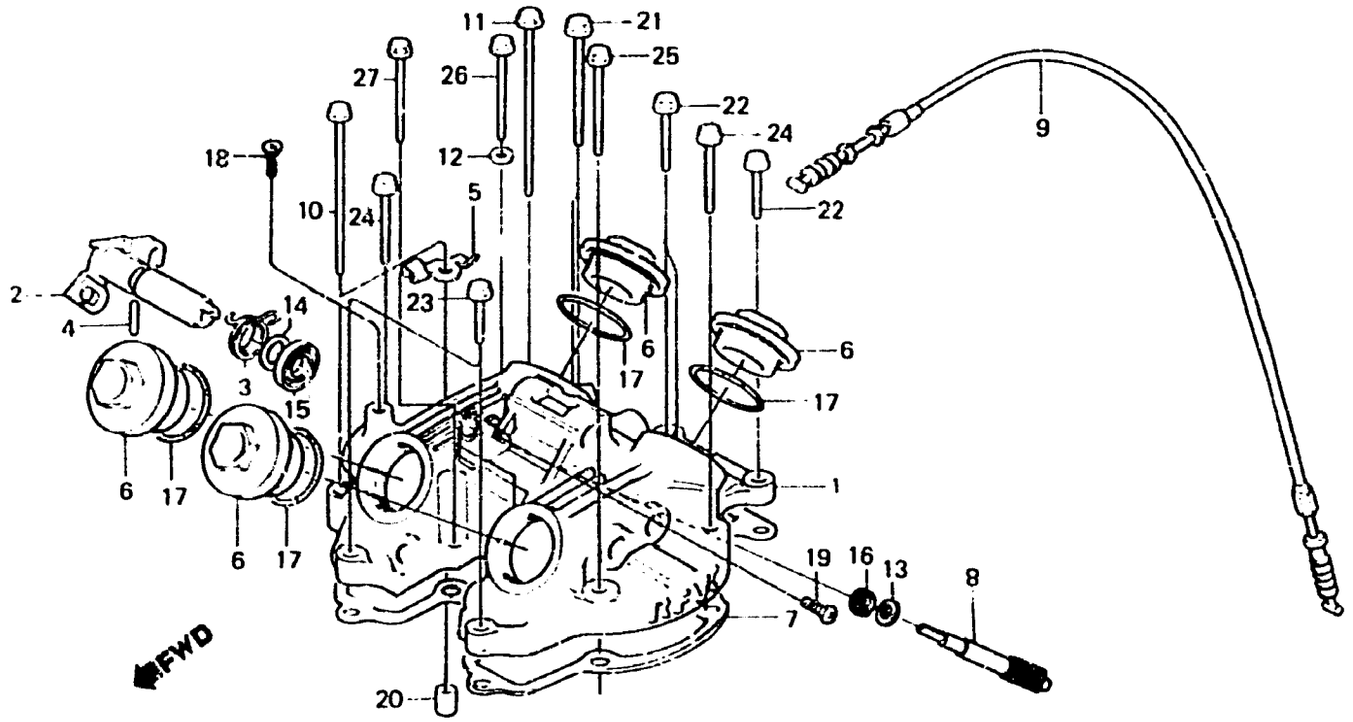

BKL3 – 1A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série		Code de zone
		19	93700-06025-0A	VIS A TETE OVALE, 6X25	1	1	1	1			
		20	94301-08140	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X14	1	1	–	1	.....	.....	B,CM,F,G,IT,SD,U
					–	2	2	2			
		21	95700-08070-07	BOULON DE BRIDE, 8X70	1	1	1	1			
		22	96000-06025-07	BOULON DE BRIDE, 6X25	3	–	–	–			
					–	3	–	–	.....	5107982	
					–	4	–	–	5107983		
					–	–	4	4			
		23	96000-06028-07	BOULON DE BRIDE, 6X28	7	–	–	–			
					–	7	–	–	.....	5107982	
					–	2	–	–	5107983		
					–	–	2	2			
		24	96000-06035-07	BOULON DE BRIDE, 6X35	2	2	2	2			
		*25	96000-06040-07	BOULON DE BRIDE, 6X40	–	1	–	–	5107983		
					–	–	1	1			
			96000-06045-07	BOULON DE BRIDE, 6X45	1	–	–	–			
					–	1	–	–	.....	5107982	
		26	96000-06050-07	BOULON DE BRIDE, 6X50	1	1	1	1			

C 4

E-1

Cylinder head cover

Couvercle de culasse

Zylinderkopfdeckel

Coperchio testata

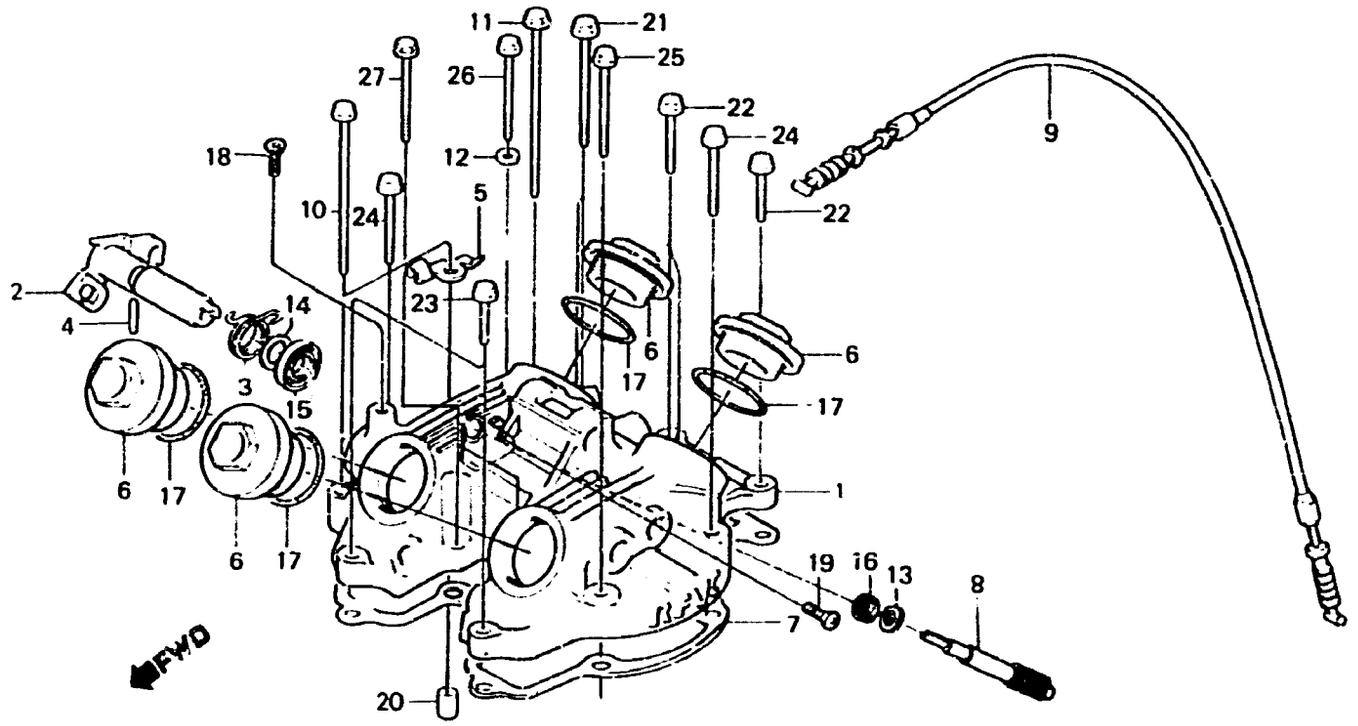

BKL3 – 1A

Item d'entretien	T.D.R.	Nº de réf.	Nº de pièce	Description	Nº de requis XL350 Rt	Rr	Rs	Rh	Nº de série	Code de zone
		*27	96000-06065-07	BOULON DE BRIDE, 6X65	—	2	—	—	5107983	
					—	—	2	2		

E-2

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

Testata

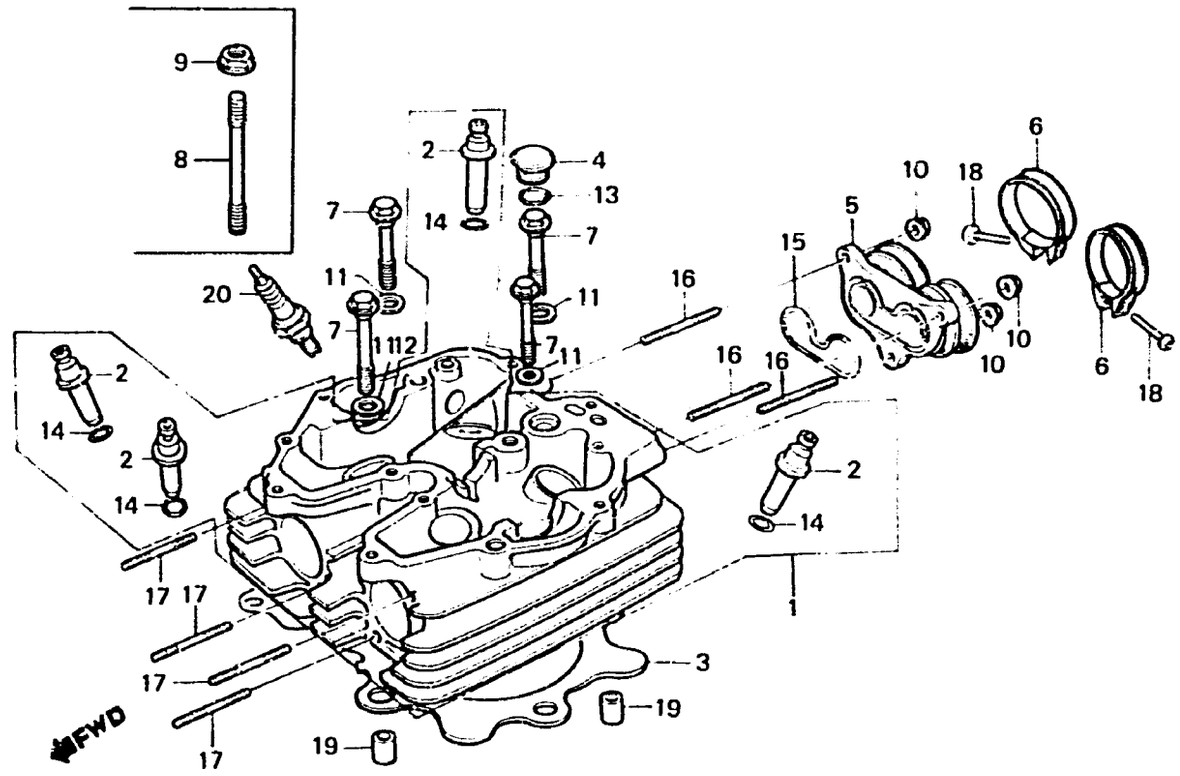

8KL3 – 2B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
CULASSE COMP.	3.0	1	12200-KF0-010	CULASSE COMP.	1	—	—	—			
GUIDE DE SOUPAPE	2.2				—	1	—	—	----------	5105565	
(ALESAGE COMPRIS)		*	12200-KF0-020	CULASSE COMP.	—	1	—	—	5105566	5106493	
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)			12200-KF0-030	CULASSE COMP.	—	1	—	—	5106494	5107982	
(RODAGE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)		*	12200-KF0-040	CULASSE COMP.	—	1	—	—	5107983		
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
(AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE.)		*	12200-KL3-780	CULASSE COMP.	—	—	1	—	----------	5200306	CM
JOINT DE CULASSE	1.8	*	12200-KL3-781	CULASSE COMP.	—	—	1	—	5200307	----------	CM
ISOLANT DE CARBURATEUR	0.4	2	12231-KF0-305	GUIDE DE SOUPAPE	4	—	—	—			
• GOUJON, 6X28					—	4	—	—	----------	5106493	
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			12231-KN5-305	GUIDE DE SOUPAPE (O.S)	—	4	—	—	5106494		
GOUJON, 8X40	0.3	3	12251-KF0-000	JOINT DE CULASSE	1	—	—	—			
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			12251-KF0-004	JOINT DE CULASSE	1	—	—	—			
					—	1	—	—	----------	5103942	
			12251-KF0-005	JOINT DE CULASSE	—	1	—	—	5103943		
					—	—	1	1			
		4	12345-KF0-000	CHAPEAU DE TROU DE CULASSE	1	1	1	1			
		5	16211-KF0-010	ISOLANT DE CARBURATEUR	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,CM,F,G,IT,SD,U
			16211-KL3-680	ISOLANT DE CARBURATEUR	—	—	1	1	----------	----------	2G

C 6

E-2

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

Testata

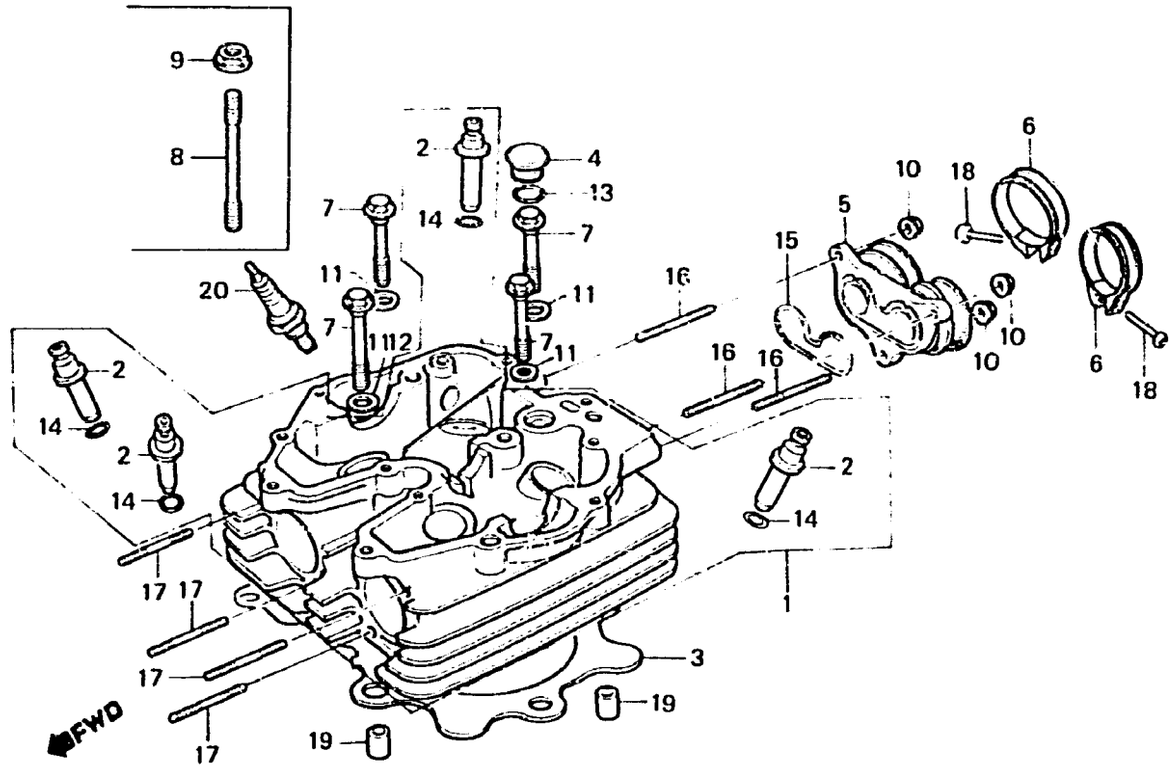

BKL3 - 28

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		6	16223-357-010	BANDE D'ISOLANT	2	2	2	2		
		7	90081-KG0-000	BOULON DE BRIDE, 10X72	4	—	—	—		
			90082-KK0-000	BOULON DE BRIDE, 10X72	—	4	—	—	.....	5106493
					—	3	—	—	5106494	
					—	—	3	3		
		8	90083-KN5-670	GOUJON, 10X116	—	1	—	—	5106494	
					—	—	1	1		
			90085-KN5-670	GOUJON, 10X97	—	—	—	1		
		9	90204-634-000	ECROU DE BRIDE, 10MM	—	1	—	—	5106494	
					—	—	1	1		
		10	90301-428-900	ECROU DE BRIDE, 6MM	3	3	3	3		
		11	90410-KF0-000	RONDELLE, 10MM	4	3	3	3		
		12	90453-MK4-600	RONDELLE PLATE, 10MM	—	1	1	1		
		13	91301-MC7-003	JOINT TORIQUE, 15.8X2.5	1	1	1	1		
		14	91301-200-000	JOINT TORIQUE, 10X1.6	4	4	4	4		
		15	91304-KF0-000	JOINT TRIQUE D'ISOLANT	1	1	1	1		

C 7

E-2

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

Testata

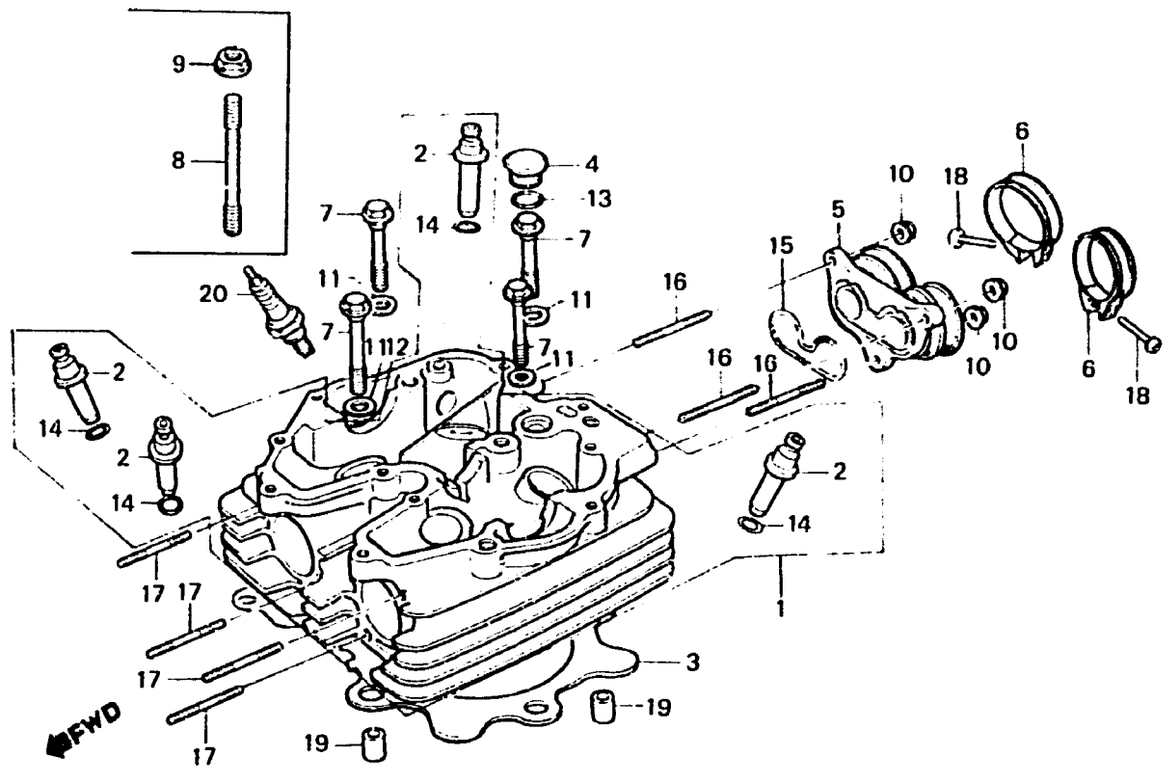

BKL3-2B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			91304-KF0-003	JOINT TRIQUE D'ISOLANT	1	1	1	1		
			91304-KF0-004	JOINT TRIQUE D'ISOLANT	1	1	1	1		
		16	92700-06028-08	GOUJON, 6X28	3	3	—	—		
			92712-06028-0B	GOUJON, 6X28	—	—	3	3		
		17	92700-08040	GOUJON, 8X40	4	4	4	4		
		18	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	2	2	2	2		
		19	94301-12200	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 12X20	2	2	2	2		
		20	98069-5791F	BOUGIE D'ALLUMAGE (DPR7EA-9 NGK)	(1)	(1)	(1)	(1)		
			98069-5792F	BOUGIE D'ALLUMAGE (X22EPR-U9 ND)	(1)	(1)	(1)	(1)		
			98069-58916	BOUGIE D'ALLUMAGE (DPR8EA-9 NGK)	1	1	1	1		
			98069-58926	BOUGIE D'ALLUMAGE (X24EPR-U9 ND)	1	1	1	1		
			98069-59916	BOUGIE D'ALLUMAGE (DPR9EA-9 NGK)	(1)	(1)	(1)	(1)		
			98069-59926	BOUGIE D'ALLUMAGE (X27EPR-U9 ND)	(1)	(1)	(1)	(1)		

C 8

E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Albero a camme • Valvola

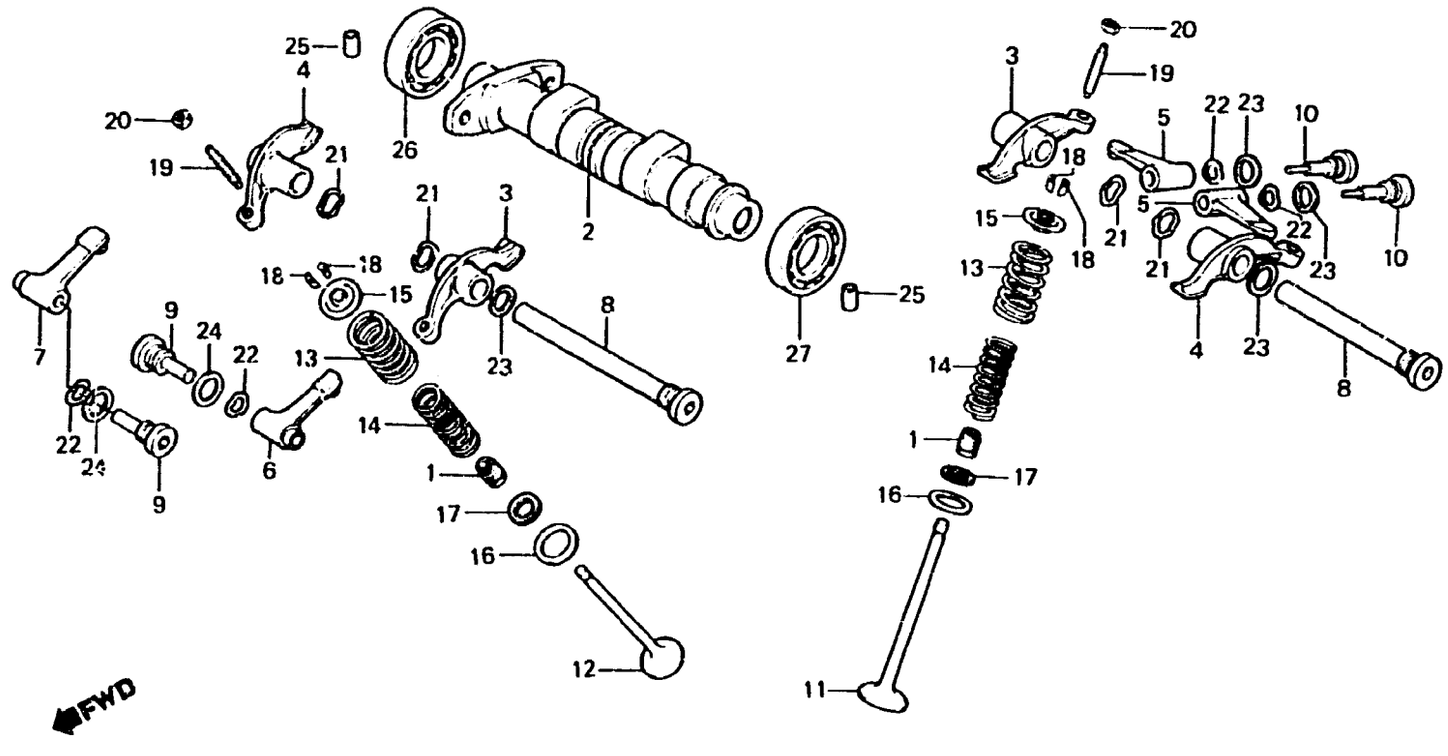

8KL3-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
ARBRE A CAMES COMP.	1.4	1	12209-428-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	4	4	4	4			
CULBUTEUR	1.1	2	14100-KL3-620	ARBRE A CAMES COMP.	1	1	—	—			B,F,G,IT,SD,U
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			14100-KL3-670	ARBRE A CAMES COMP.	1	1	—	—		5105566	CM
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 1,4)			14100-KL3-680	ARBRE A CAMES COMP.	—	—	1	1			AR,2G
			14100-KL3-621	ARBRE A CAMES COMP.	—	—	—	1			B,F,G,IT
• CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPE			14100-KL3-671	ARBRE A CAMES COMP.	—	1	—	—	5105567		CM
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)					—	—	1	—			CM
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 1,3)		3	14431-KF0-000	CULBUTEUR A	2	—	—	—			
			14431-KF0-010	CULBUTEUR A	—	2	—	—		5105566	
			14431-KF0-020	CULBUTEUR A	—	—	2	2			
SOUPAPE	2.0	4	14441-KF0-000	CULBUTEUR B	2	—	—	—			
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)			14441-KF0-010	CULBUTEUR B	—	2	—	—		5105566	
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.)			14441-KF0-020	CULBUTEUR B	—	2		—	5105567		
					—	—	2	2			
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)		5	14445-KE5-003	CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPE D'ADMISSION	2	2	2	2			
		6	14446-KF0-000	CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT G.	1	1	1	1			

E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Albero a camme • Valvola

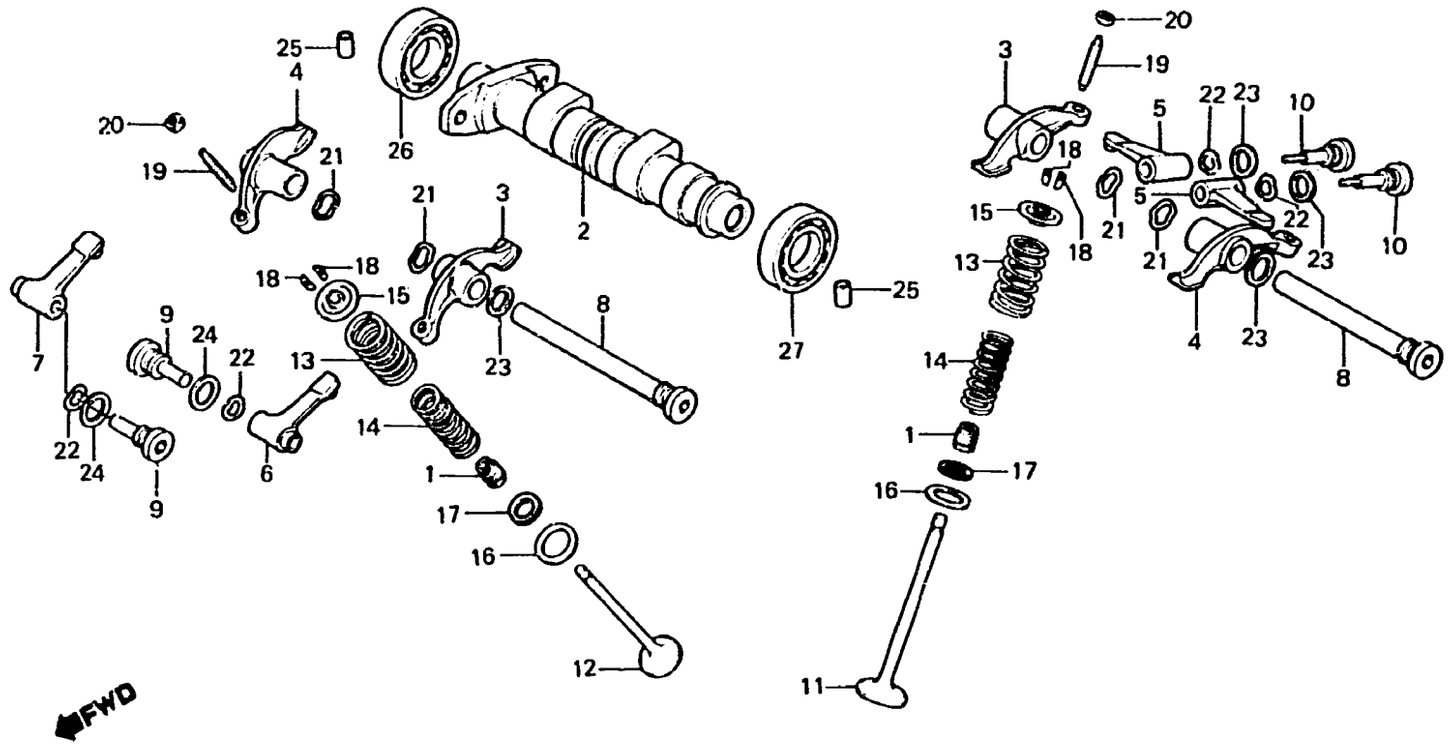

BKL3-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE ..... (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.9	7	14447-KF0-000	CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT D.	1	1	1	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES) ROULEMENT A BILLES RADIAL, ... 6904	1.3	8	14451-KF0-000	BOULON D'ARBRE DE CULBUTEUR	2	—	—	—		
					—	2	—	—	.....	5105566
			14451-KF0-010	BOULON D'ARBRE DE CULBUTEUR	—	2	—	—	5105567	
					—	—	2	2		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		9	14455-KF0-000	ARBRE A DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	2	2	2	2		
		10	14456-KF0-000	ARBRE B DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	2	—	—	—		
					—	2	—	—	.....	5106494
			14456-KF0-010	ARBRE B DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	—	2	—	—	5106495	
					—	—	2	2		
		11	14711-KL3-670	SOUPAPE ADMISSION	2	2	2	2		
		12	14721-KF0-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT	2	2	2	2		
		13	14751-KF0-003	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	4	4	4	4		
		14	14761-KF0-003	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	4	4	4	4		
		15	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	4	4	4	4		

E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Albero a camme • Valvola

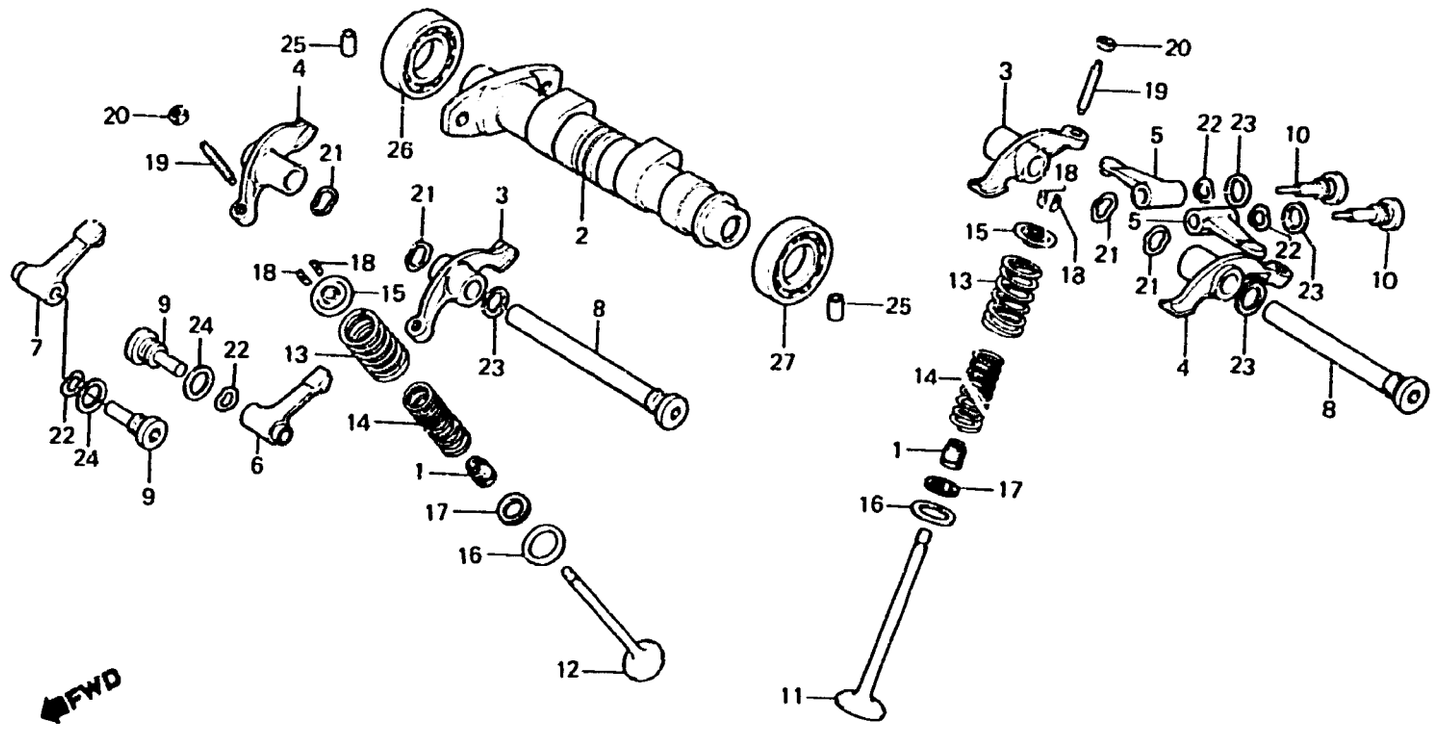

BKL3 - 3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		16	14775-KF0-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	4	4	4	4		
		17	14776-107-010	SIEGE INTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	4	4	4	4		
		18	14781-MB4-000	CLAVETTE DE SOUPAPE	8	8	8	8		
		19	90012-KF0-003	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	4	4	4	4		
		20	90206-250-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	4	4	4	4		
		21	90405-KF0-003	RONDELLE D'ONDE LATERALE DE CULBUTEUR	4	—	—	—	----------	5105151
		22	90406-KF0-003	RONDELLE D'ONDE LATERALE DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	4	4	4	4		
		23	90544-KF0-000	RONDELLE ETANCHEITE, 14MM	4	4	4	4		
		24	90545-KF0-000	RONDELLE, 12MM	2	2	2	2		
		25	90701-KF0-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X18	2	2	2	2		
		26	91002-KF0-008	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6904Z	1	1	1	1		
		27	91003-KF0-008	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6904	1	1	1	1		

E-4

Cam chain • Tensioner

Chaine de cames • Tendeur

Steuerkette • Spanner

Cam catena • Tensore

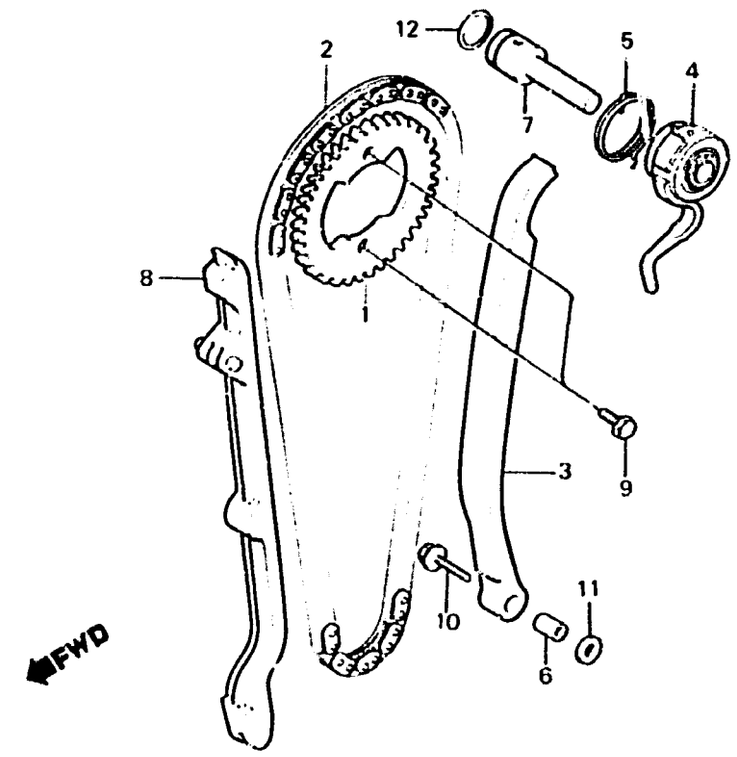

BKL3 – 4

Item d'entretien	T.D.R.
PIGNON DE CAMES	1.3
• POUSSOIR COMP. TENDER (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
CHAINE DE CAMES	2.2
TENDEUR DE CHAINE DE CAMES	2.1
GUIDE DE CHAINE DE CAMES	1.8
JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	1.0

Nº de réf.	Nº de pièce	Description	Nº de requis XL350 RE	RF	RG	RH	Nº de série	Code de zone
1	14321-KF0-000	PIGNON DE CAMES	1	1	1	1		
2	14401-414-014	CHAINE DE CAMES	1	1	1	1		
3	14511-KF0-000	TENDEUR DE CHAINE DE CAMES	1	1	1	1		
4	14512-KF0-000	POUSSOIR COMP. TENDER	1	1	1	1		
5	14514-KF0-000	RESSORT DE TENDEUR DE CHAINE CAMES	1	1	1	1		
6	14515-KF0-000	COLLIER DE TENDEUR 6X9	1	1	1	1		
7	14516-KF0-000	ARBRE DE BLOCAGE DE TENDEUR	1	1	1	1		
8	14620-KF0-010	GUIDE DE CHAINE DE CAMES	1	1	1	1		
9	90081-246-000	BOULON D'ASSEMBLAGE HEX., 7X12	2	—	—	—		
			—	2	—	—	----------	5105673
	14322-KN5-670	BOULON D'ASSEMBLAGE HEX., 7X11	—	2	—	—	5105674	
			—	—	2	2		
10	90088-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 6X25	1	1	1	1		
11	90417-360-000	RONDELLE DE BUTEE DE TAMBOUR	1	1	1	1		
12	91303-KF0-003	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	1	1	1	1		

C 12

E-5

Cylinder

Cylindre

Zylinder

Cilindro

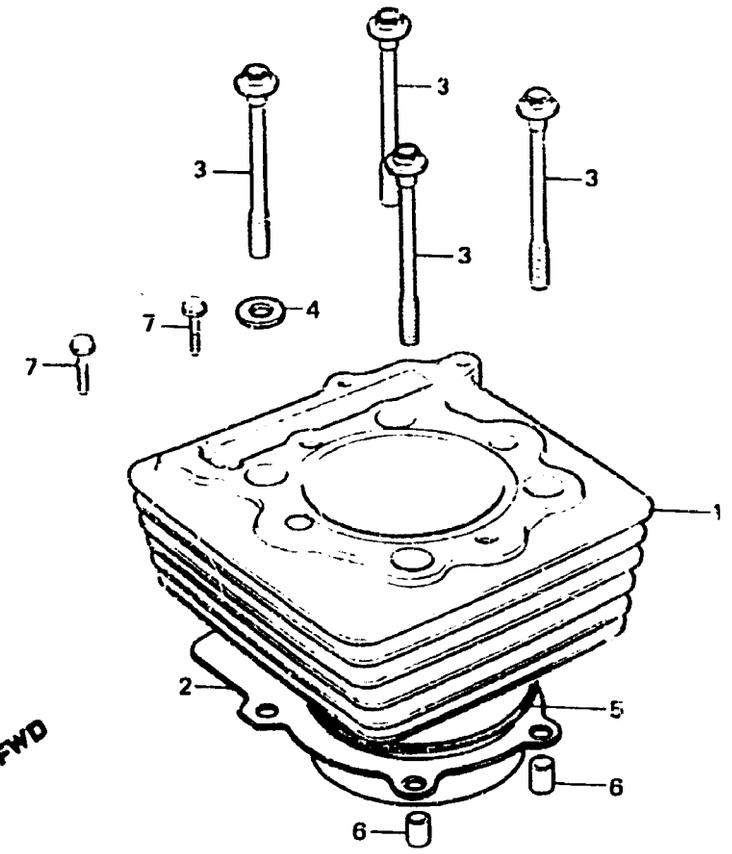

BKL3 – 5A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
CYLINDRE COMP.	2.2	1	12100-KF0-010	CYLINDRE COMP.	1	1	1	1		
JOINT DE CYLINDRE	2.1	2	12191-KF0-000	JOINT DE CYLINDRE	1	1	1	1		
		3	90085-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X86	4	4	4	4		
		4	90410-KF0-000	RONDELLE, 10MM	4	4	4	4		
		5	91302-356-000	JOINT TORIQUE DE CYLINDRE, 88X2	1	1	1	1		
		6	94301-12200	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 12X20	2	2	2	2		
		7	96000-06028-07	BOULON DE BRIDE, 6X28	2	2	2	2		

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Coperchio carter destro

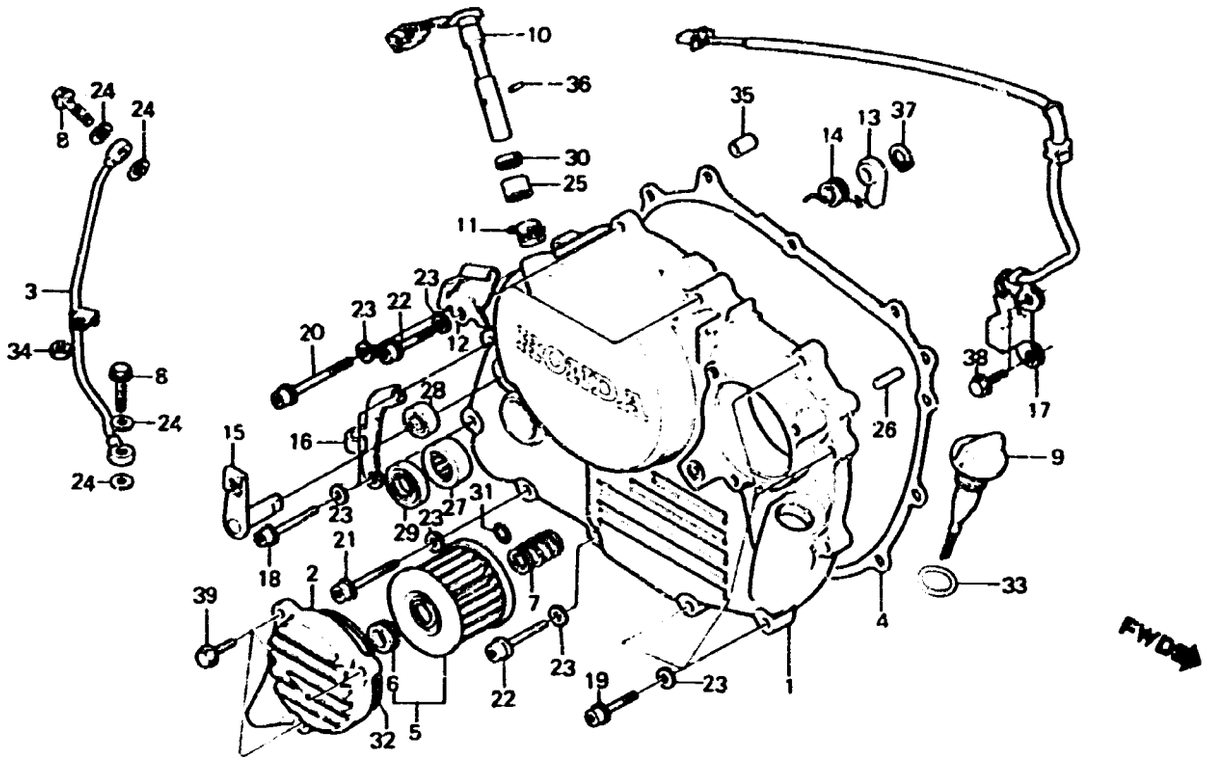

BKL3-6

Item d'entretien	T.D.R.
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR ..... D.	1.0
TUYAU COMP. PASSAGE D'HUILE	0.2
• ELEMENT DE FILTRE D'HUILE	
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER ..... MOTEUR D.	0.6
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X28X5	
LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE ..... (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.7
• GALET DE CAME	
• ARBRE COMP. GALET	
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	
ENS. GENERATEUR D'IMPULSION	0.8
• ROULEMENT A AIGUILLES, 20X26X12	

N° de réf.		N° de pièce	Description		N° de requis XL350 R1	R2	R3	R4	N° de série		Code de zone
1		11330-KF0-010	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	D.	1	—	—	—			
					—	1	—	—	.....	5107982	
		11330-KL3-680	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	D.	—	—	1	—	.....	5200316	AR
					—	—	1	—	.....	6000009	2G
	*	11330-KL3-780	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	D.	—	—	1	—			
	*	11330-KF0-020	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	D.	—	1	—	—	5107983		
					—	—	1	—	5200317	.....	AR
					—	—	1	—	6000010	.....	2G
					—	—	—	1			
2		11333-KF0-000	COUVERCLE COMP. FILTRE A HUILE		1	1	1	1			
3		11335-KF0-000	TUYAU COMP. PASSAGE D'HUILE		1	—	1	—	.....	.....	AR,B,F,SD,U
					1	1	—	—	.....	.....	CM
					—	1	—	—	.....	5108417	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	.....	5200481	CM,2G
	*	11335-KN5-670	TUYAU COMP. PASSAGE D'HUILE		—	1	—	—	5108418	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	5200482	.....	CM,2G
					—	..	—	1			

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Coperchio carter destro

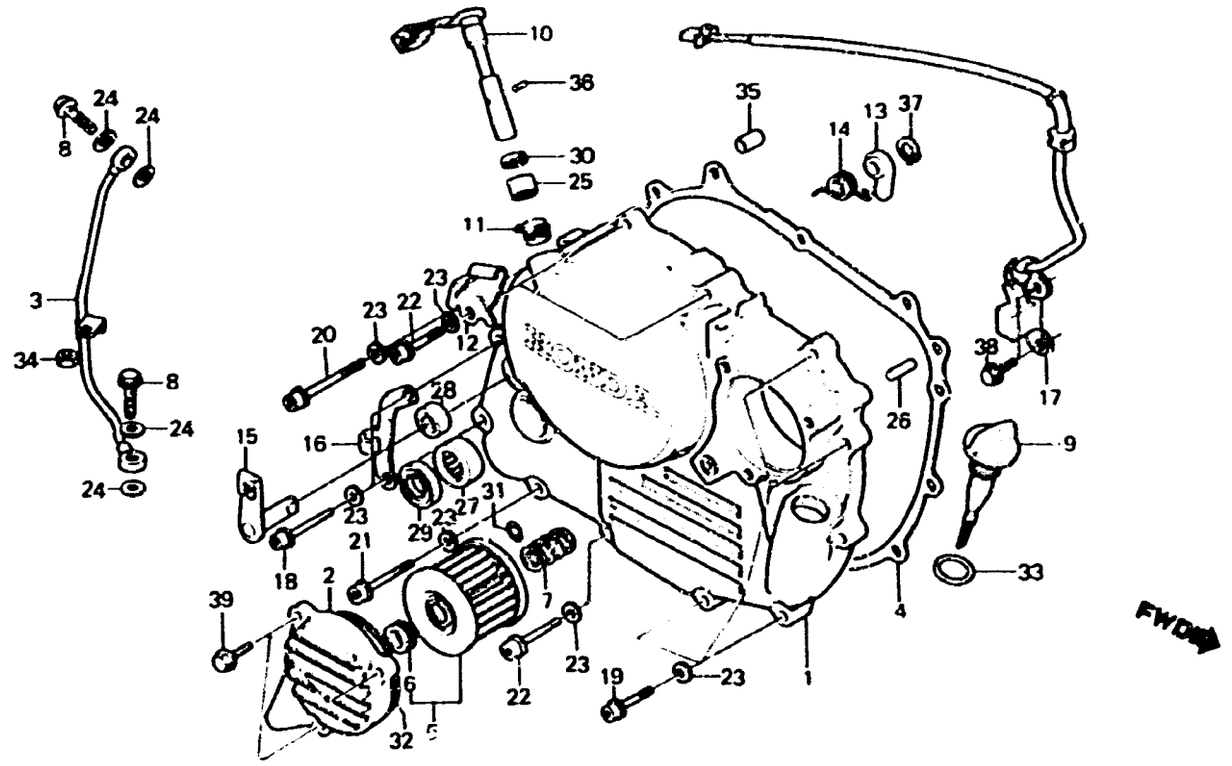

BKL3 - 6

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rs	Rr	Rc	Rm	N° de série	Code de zone
		4	11394-KF0-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	1	—	—	—		
					—	1	—	—	 5100201	
		*	11394-KL3-680	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	—	—	1	1	....	AR,B,F,G,IT,2G
					—	1	—	—	5108202	
					—	—	1	—	....	CM
		5	15412-KF0-010	ELEMENT DE FILTRE D'HUILE	1	1	1	1		
		6	15413-MC8-000	CAOUTCHOUC DE FILTRE	1	1	1	1		
		7	15414-KF0-000	RESSORT DE FIXATION D'ELEMENT FILTRE A HUILE	1	1	1	1		
		8	15533-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 7X23	2	2	2	2		
		9	15650-KL3-670	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE	1	1	1	1		
		10	22810-KF0-000	LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		11	22815-428-000	RESSORT DE LEVIER D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		12	22838-KF0-000	SUPPORT DE CABLE D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		13	28271-428-000	GALET DE CAME	1	1	1	1		
		14	28274-KF0-000	RESSORT DE GALET	1	1	1	1		
		15	28280-KF0-000	ARBRE COMP. GALET	1	1	1	1		

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Coperchio carter destro

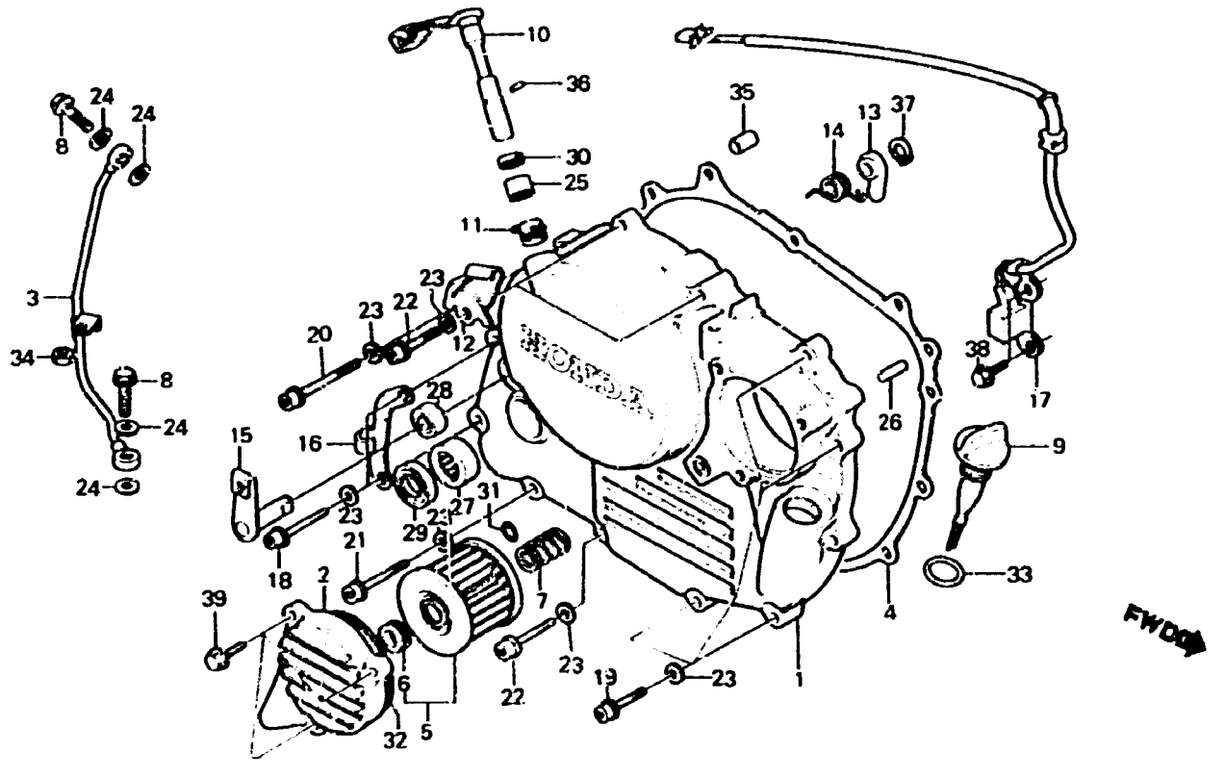

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rt	Rv	Rc	Rh	N° de série	Code de zone
		16	28287-KF0-000	RECEPTEUR B DE DECOMPRESSION	1	1	1	1		
		17	30300-KG0-000	ENS. GENERATEUR D'IMPULSION	1	1	1	1		
		18	90091-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X25	2	2	2	2		
		19	90092-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	6	6	6	6		
		20	90093-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X40	1	1	1	1		
		21	90097-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X25	1	1	1	1		
		22	90098-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	2	2	2	2		
		23	90433-KF0-000	RONDELLE BLOCAGE	12	12	12	12		
		24	90441-MC0-000	RONDELLE ETANCHEITE, 7MM	4	4	4	4		
		25	91053-719-005	ROULEMENT A AIGUILLES, 12X16X10	1	1	1	1		
		26	91101-KF0-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 6X19	1	1	1	1		
		27	91106-KF0-008	ROULEMENT A AIGUILLES, 20X26X12	1	1	1	1		

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Coperchio carter destro

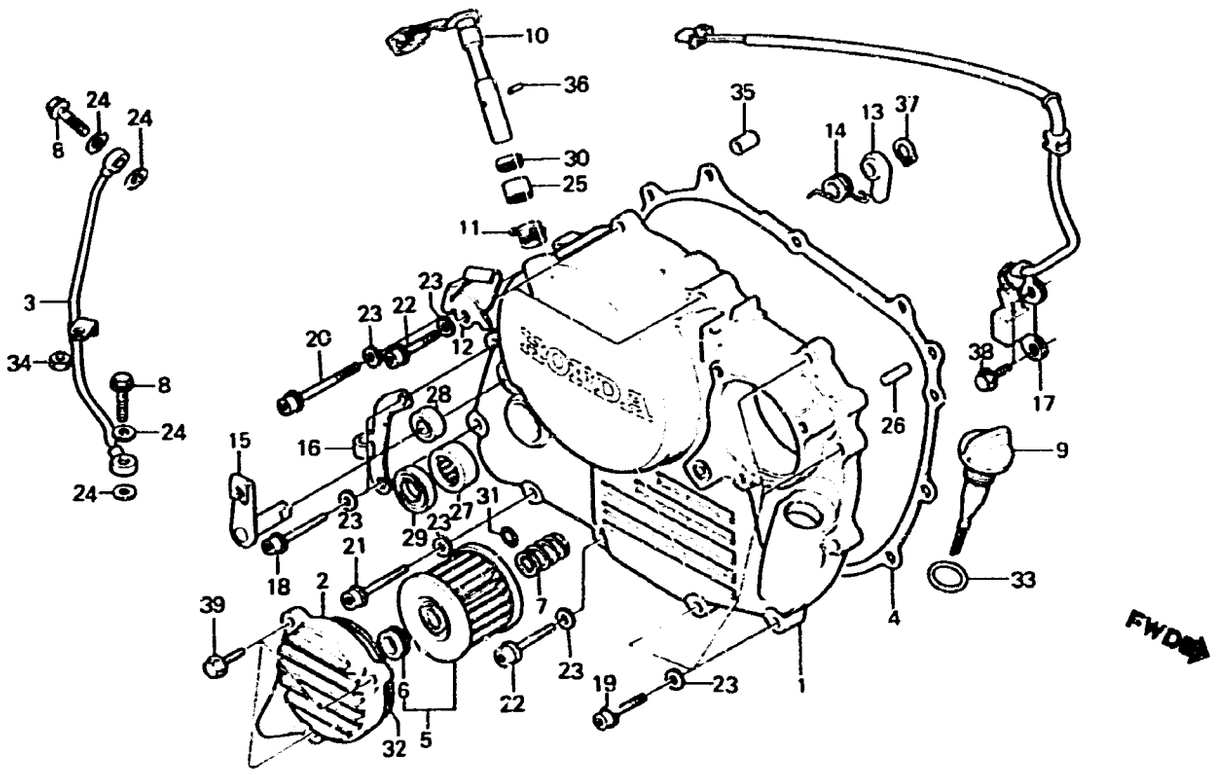

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rs	Rg	RH	N° de série	Code de zone
		28	91203-MC8-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	1	--	—	—		
					—	1	—	—	----------	5103942
			91201-965-000	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	—	1	—	—	5103943	
					—	—	1	1		
		29	91204-KF0-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X28X5	1	1	1	1		
			91204-KF0-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X28X5	1	1	1	1		
		30	91255-KF0-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X17X2.5	1	1	1	1		
			91255-KF0-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X17X2.5	1	1	1	1		
		31	91301-KF0-000	JOINT CAOUTCHOUC, 9.8MM	1	1	1	1		
		32	91302-KF0-003	JOINT TORIQUE, 54X2.4	1	1	1	1		
		33	91307-KF0-003	JOINT TORIQUE, 18X3	1	1	1	1		
		34	94001-06070-0S	ECROU HEX., 6MM	1	1	1	1		
		35	94301-08200	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X20	1	1	1	1		

D 1

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Coperchio carter destro

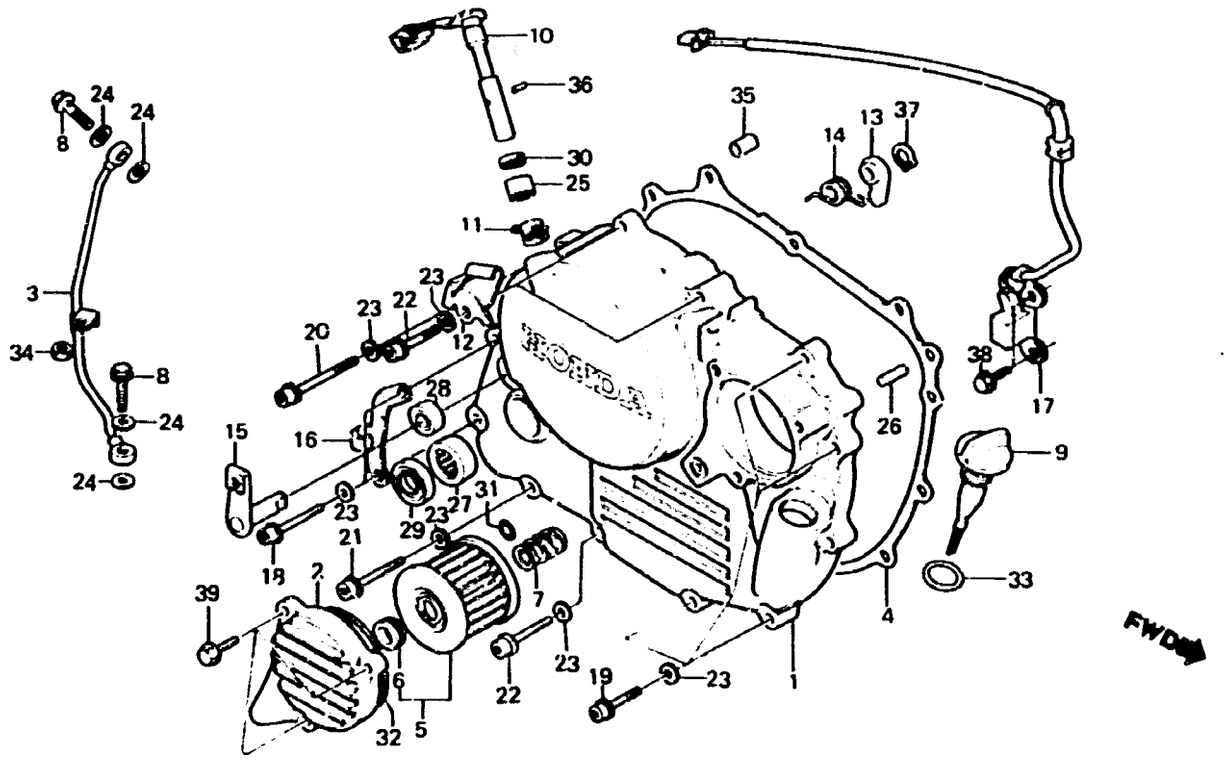

BKL3-6

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		36	94305-30102	GOUPILLE DE RESSORT, 3X10	1	1	1	1		
		37	94510-10000	CIRCLIP EXTERIEUR, 10MM	1	1	1	1		
		38	96000-06014-00	BOULON DE BRIDE, 6X14	2	2	2	2		
		39	96000-06025-07	BOULON DE BRIDE, 6X25	3	3	3	3		

E-7

Clutch

Embrayage

Kupplug

Frizione

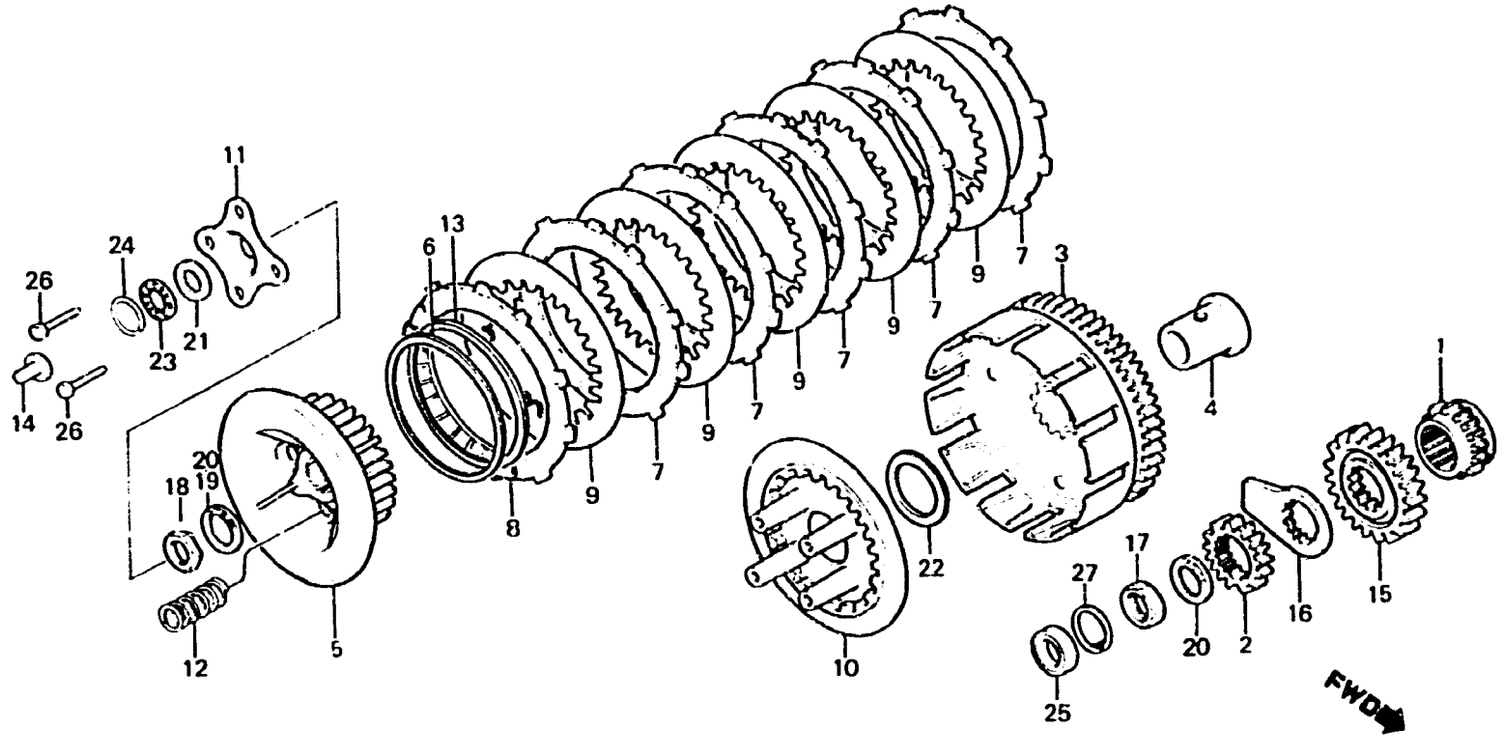

BKL3 – 7A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
PIGNON DE DISTRIBUTION	2.2	1	14312-KF0-000	PIGNON DE DISTRIBUTION	1	1	1	1		
PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	0.7	2	15130-KF0-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
• PLATEAU DE COMMANDE D'EMBRAYAGE		3	22100-KF0-000	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1	1	—	—		
			22100-KN5-670	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	—	—	1	1		
• ROTOR DE GENERATEUR D'IMPULSION		4	22116-KF0-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	1	1	1	1		
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X22X5		5	22120-KF0-010	CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE	1	—	—	—		
					—	1	—	—	.....	5106433
VOLANT COMP. EMBRAYAGE	0.8		22120-KN5-670	CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE	—	1	—	—	5106434	
• CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE					—	—	1	1		
• DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		6	22125-435-000	SIEGE DE RESSORT DE JUDDER	1	1	1	1		
		7	22201-KL3-670	DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE	5	5	5	5		
		8	22201-302-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		9	22321-KF0-000	PLAQUE D'EMBRAYAGE	5	5	5	5		
		10	22350-KF0-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
• DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE		11	22361-KF0-000	PLATEAU DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		12	22401-KL3-670	RESSORT D'EMBRAYAGE	4	4	4	4		
		13	22402-435-000	RESSORT DE JUDDER	1	1	1	1		

D 3

E-7

Clutch

Embrayage

Kupplug

Frizione

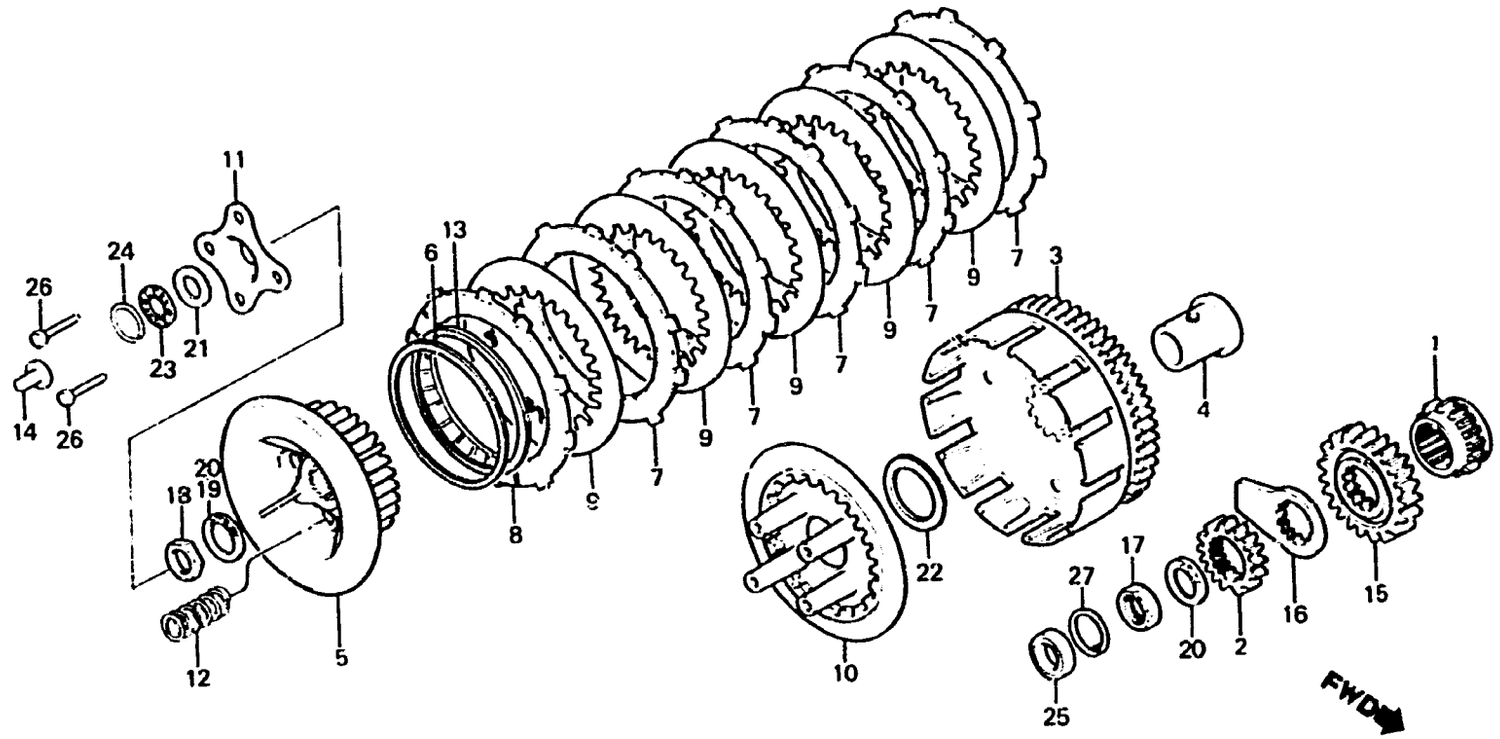

BKL3-7A

Item d'entretien	T.D.R.
RESSORT D'EMBRAYAGE	0.6
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	
PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	0.9

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RJ	RG	RH	N° de série	Code de zone
14	22820-KF0-000	AXE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	1	1	1	1		
15	23121-KL3-670	PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE (24T)	1	1	1	1		
16	30220-KG0-013	ROTOR DE GENERATEUR D'IMPULSION	1	1	1	1		
17	90235-KA4-000	ECROU, 18MM	1	1	1	1		
18	90235-428-000	ECROU BLOCAGE, 18MM	1	1	1	1		
19	90432-KE5-000	RONDELLE, 18MM	—	1	—	—	5106434	
			—	—	1	1		
20	90432-KF0-000	RONDELLE BLOCAGE	2	—	—	—		
			—	2	—	—	.....	5106433
	90432-KN5-670	RONDELLE BLOCAGE	—	1	—	—	5106434	
			—	—	1	1		
21	90452-147-003	RONDELLE DE BUTEE, 12MM	1	1	1	1		
22	90458-KE8-000	RONDELLE DE BUTEE, 22X45X0.8	1	1	1	1		
23	91001-147-003	ROULEMENT A AIGUILLES, 12MM	1	1	1	1		
24	91012-KF0-000	CLIP DE ROULEMENT DE BUIEE A AIGUILLES 12MM	1	1	1	1		

E-7

Clutch

Embrayage

Kupplug

Frizione

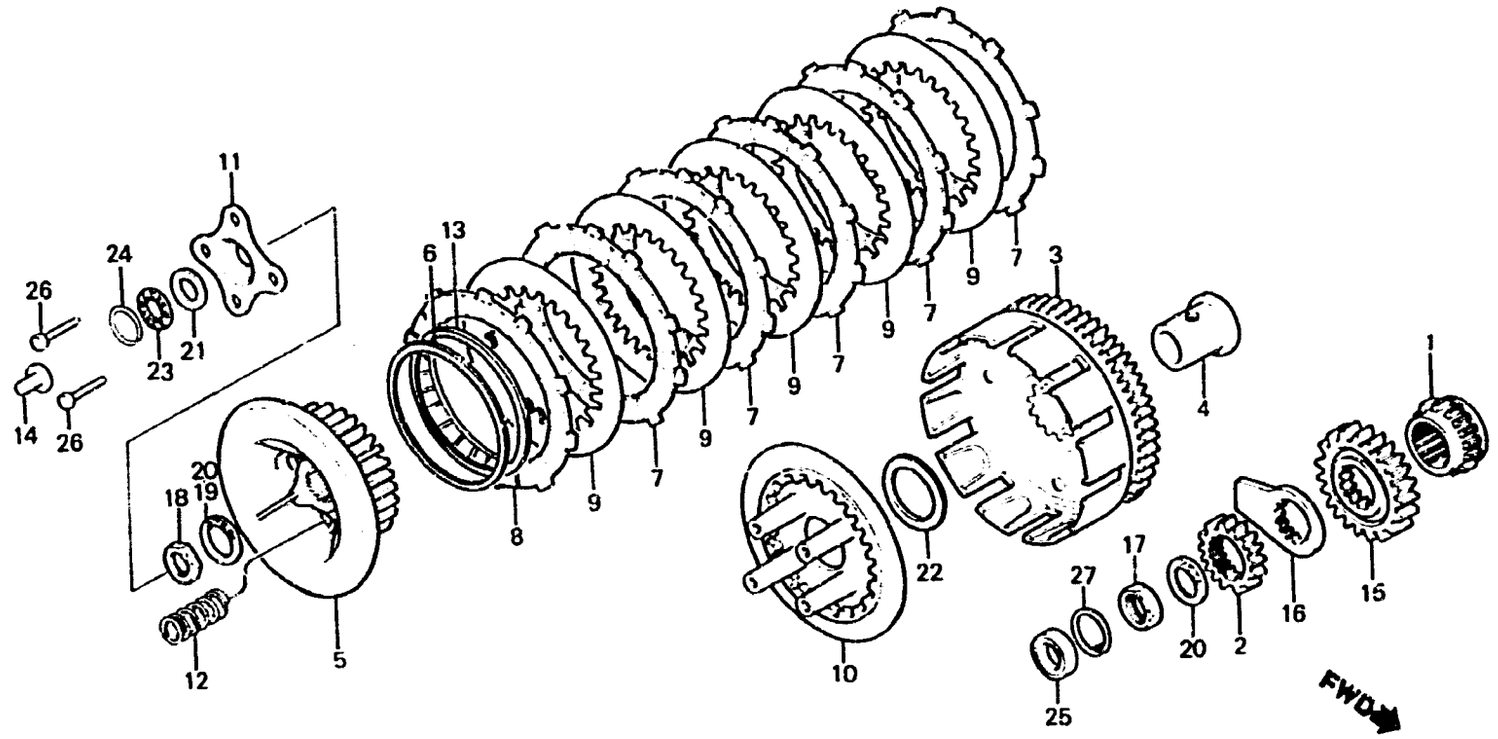

BKL3 – 7A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rs	RG	RH	N° de série	Code de zone
		25	91201-KF0-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X22X5	1	1	1	1		
			91201-KF0-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X22X5	1	1	1	1		
		26	92022-06022-0A	BOULON HEX., 6X22	4	4	4	4		
		27	91520-24000	CIRCLIP INTERIEUR, 24MM	1	1	1	1		

D 5

E-8

Oil pump

Pompe à huile

Ölpumpe

Pompa olio

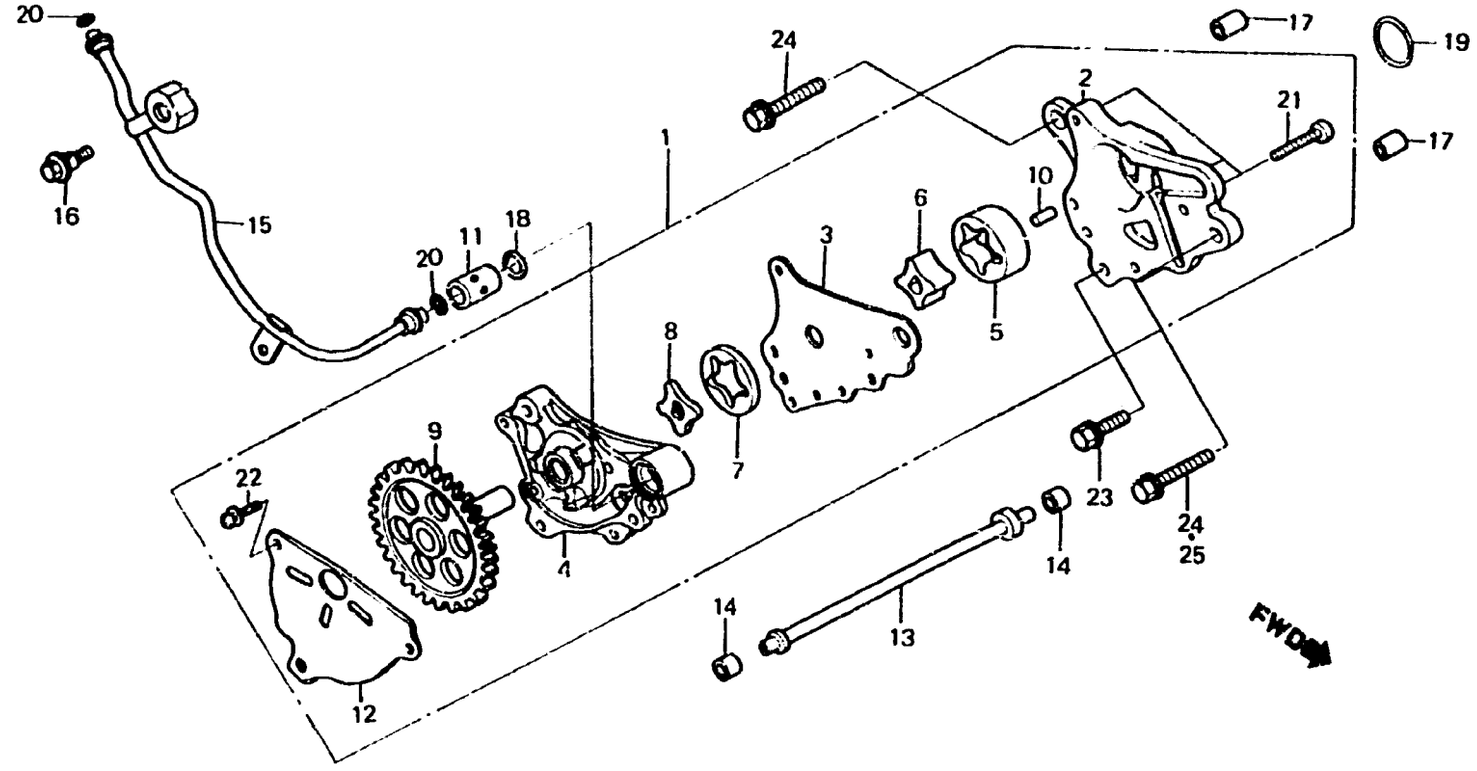

BKL3-8

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
ENS. POMPE A HUILE	0.9	1	15100-KF0-010	ENS. POMPE A HUILE	1	1	1	1		
• CORPS DE POMPE A HUILE		2	15111-KF0-010	CORPS DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	15112-XF0-000	PLAQUE DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
PIGNON MENE DE POMPE A HUILE	0.8	4	15121-KF0-010	COUVERCLE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
• TUYAU COMP. D'HUILE		5	15122-KF0-000	ROTOR EXTERIEUR DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		6	15123-KF0-000	ROTOR INTERIEUR DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		7	15124-KG0-000	ROTOR B EXTERIEUR DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		8	15125-KG0-000	ROTOR B INTERIEUR DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		9	15140-KF0-010	PIGNON MENE DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		10	15141-KF0-000	ROULEAU, 6X8	1	1	1	1		
		11	15142-KF0-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X18	1	1	1	1		
		12	15145-KF0-000	COUVERCLE DE PIGNON DE POMPE A HUILE	1	1	1	1		
		13	15151-KG0-000	TUYAU DE QUISAGE D'HUILE	1	1	1	1		

D 6

E-8

Oil pump

Pompe à huile

Ölpumpe

Pompa olio

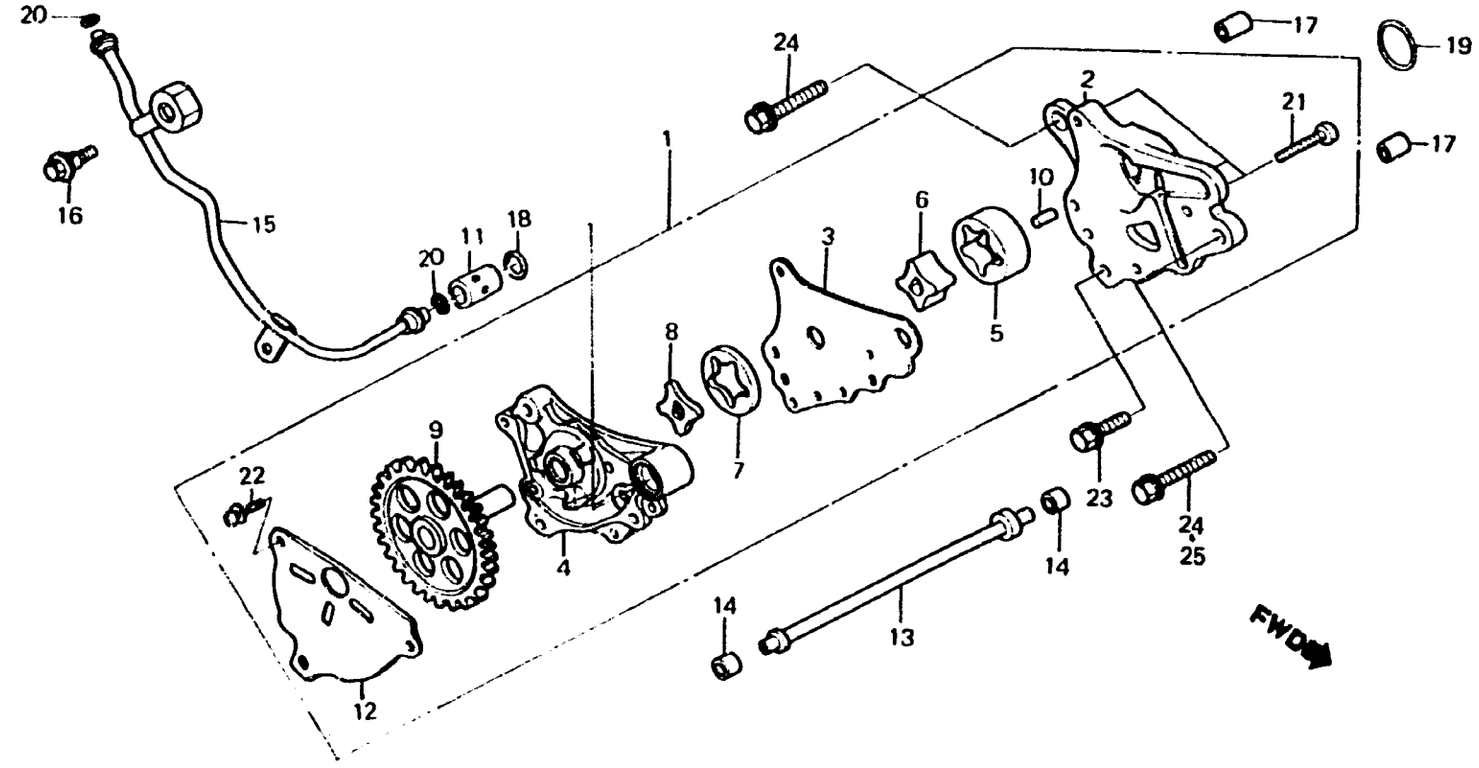

BKL3-8

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
		14	15152-KG0-003	JOINT DE TUYAU DE PUISAGE D'HUILE	2	2	2	2		
		15	15510-KF0-771	TUYAU COMP. D'HUILE	1	1	1	1		
		16	15532-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 7X23	1	1	1	1		
		17	91103-429-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X10	2	2	2	2		
		18	91301-200-000	JOINT TORIQUE, 10X1.6	1	1	1	1		
		19	91333-KE5-003	JOINT TORIQUE, 17.0X2.5	1	1	1	1		
		20	91351-KF0-003	JOINT TORIQUE, 4.5X1.5	2	2	2	2		
		21	93500-05022-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X22	3	3	3	3		
		22	93[illegible]92-05016-0A	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16	1	1	1	1		
		23	9[illegible]700-06022-08	BOULON DE BRIDE, 6X22	1	1	1	1		
		24	[illegible]5700-06050-08	BOULON DE BRIDE, 6X50	2	1	1	1		
		25	95700-06055-00	BOULON DE BRIDE, 6X55	—	1	1	1		

D 7

E-9

Left crankcase cover • Generator

Couvercle de carter moteur gauche • Générateur

Linker Kurbelgehäusedeckel • Lichtmaschine

Coperchio carter sinistro • Alternatore

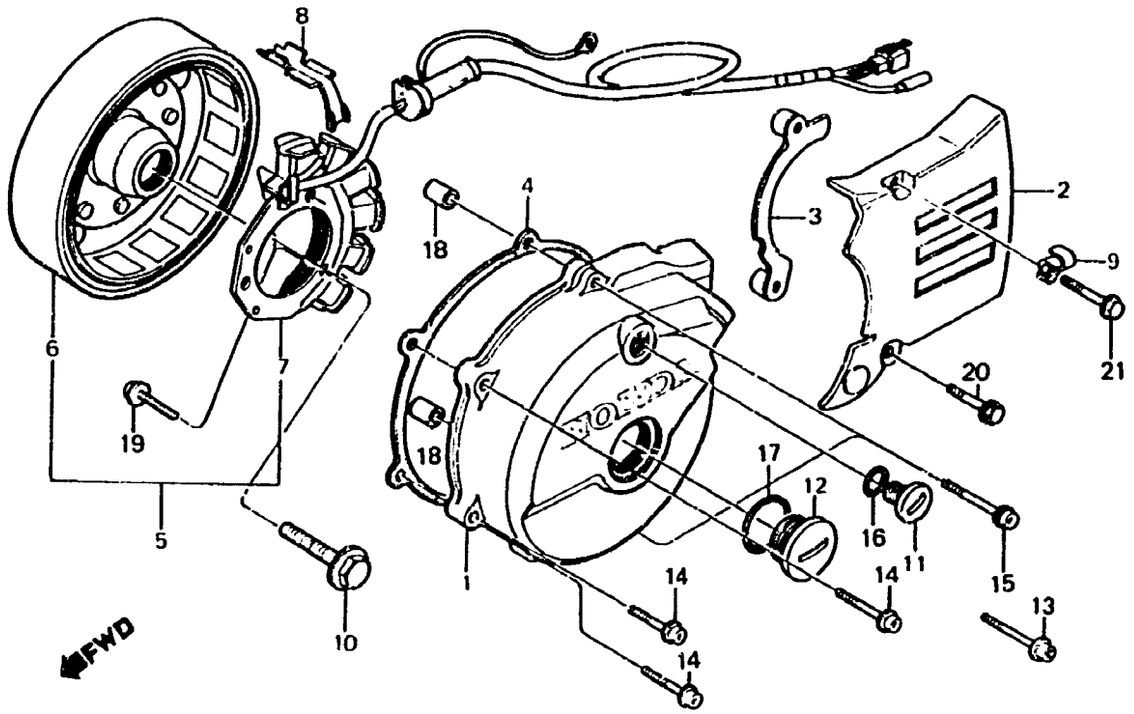

BKL3-9A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR G.	0.4	1	11341-KG0-000	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR G.	1	1	1	1		
• JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G.		2	11351-KG0-000	COUVERCLE DE CARTER MOTEUR AR. G.	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
COUVERCLE DE CARTER MOTEUR AR. G.	0.1				1	1	—	—	---------- ----------	CM
ENS. GENERATEUR A C.A. DE TYPE VOLANT	0.7		11351-KL3-781	COUVERCLE DE CARTER MOTEUR AR. G.	—	—	1	—	---------- ----------	CM
VOLANT COMP.	0.5	3	11352-KG0-010	GUIDE COMP. CHINE DE COMMANDE DECOMPRESSION	1	1	1	1		
STATOR COMP.	0.6	4	11395-KF0-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G.	1	1	1	1		
		5	31100-KL3-004	ENS. GENERATEUR A C.A. DE TYPE VOLANT	1	1	1	1		
		6	31110-KG0-008	VOLANT COMP.	1	1	1	1		
		7	31120-KL3-004	STATOR COMP.	1	1	1	1		
		8	32111-KF0-000	AGRAFE DE FIL	1	1	1	1		
		9	32972-KG0-000	AGRAFE DE FIL DE GENERATEUR A C.A.	1	1	1	1		
		10	90023-428-000	BOULON DE BRIDE, 12X40	1	1	1	1		

E-9

Left crankcase cover • Generator

Couvercle de carter moteur gauche • Générateur

Linker Kurbelgehäusedeckel • Lichtmaschine

Coperchio carter sinistro • Alternatore

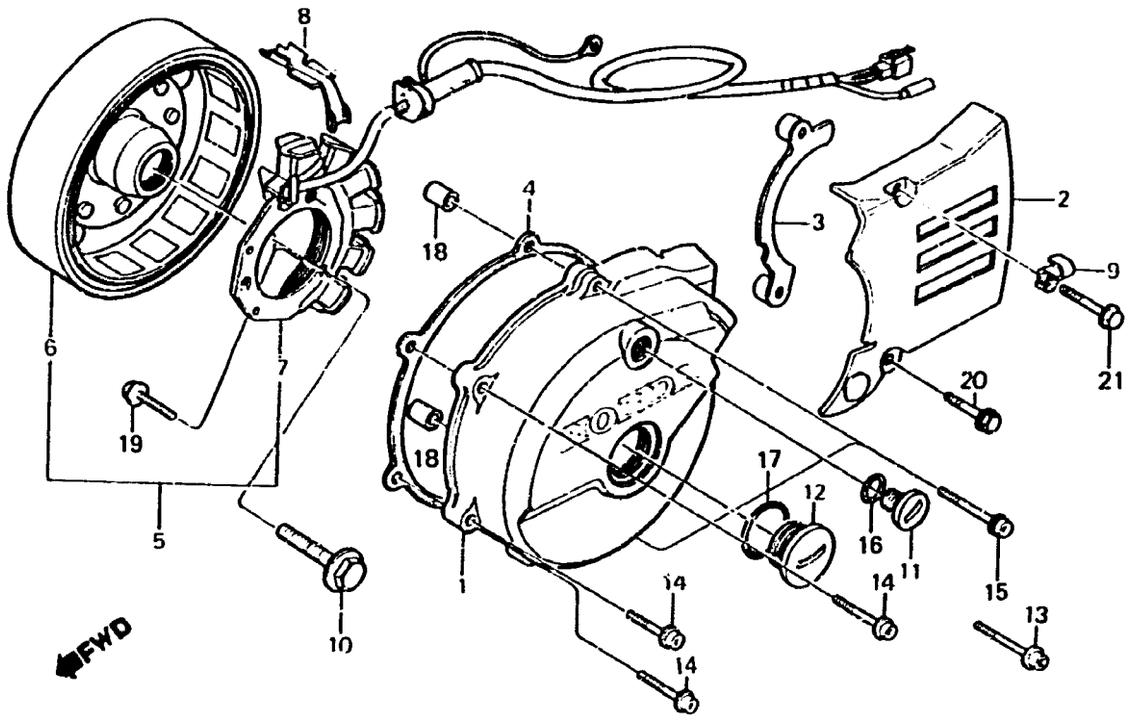

BKL3 – 9A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		11	90084-471-000	CHAPEAU DE GENERATEUR DE C.A.	1	1	1	1		
		12	90087-471-000	CHAPEAU, 30MM	1	1	1	1		
		13	90091-KL8-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	1	1	1	1		
		14	90092-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	5	5	5	5		
		15	90093-KF0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X40	2	2	2	2		
		16	91303-377-000	JOINT TORIQUE, 13.8X2.5	1	1	1	1		
		17	91305-KF0-003	JOINT TORIQUE, 27X2	1	1	1	1		
		18	94301-10160	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X16	2	2	2	2		
		19	95700-06025-08	BOULON DE BRIDE, 6X25	3	3	3	3		
		20	96000-06035-07	BOULON DE BRIDE, 6X35	1	1	1	1		
		21	96000-06040-07	BOULON DE BRIDE, 6X40	1	1	1	1		

D 9

E-10

Crankcase

Carter moteur

Kurbelgehäuse

Carters

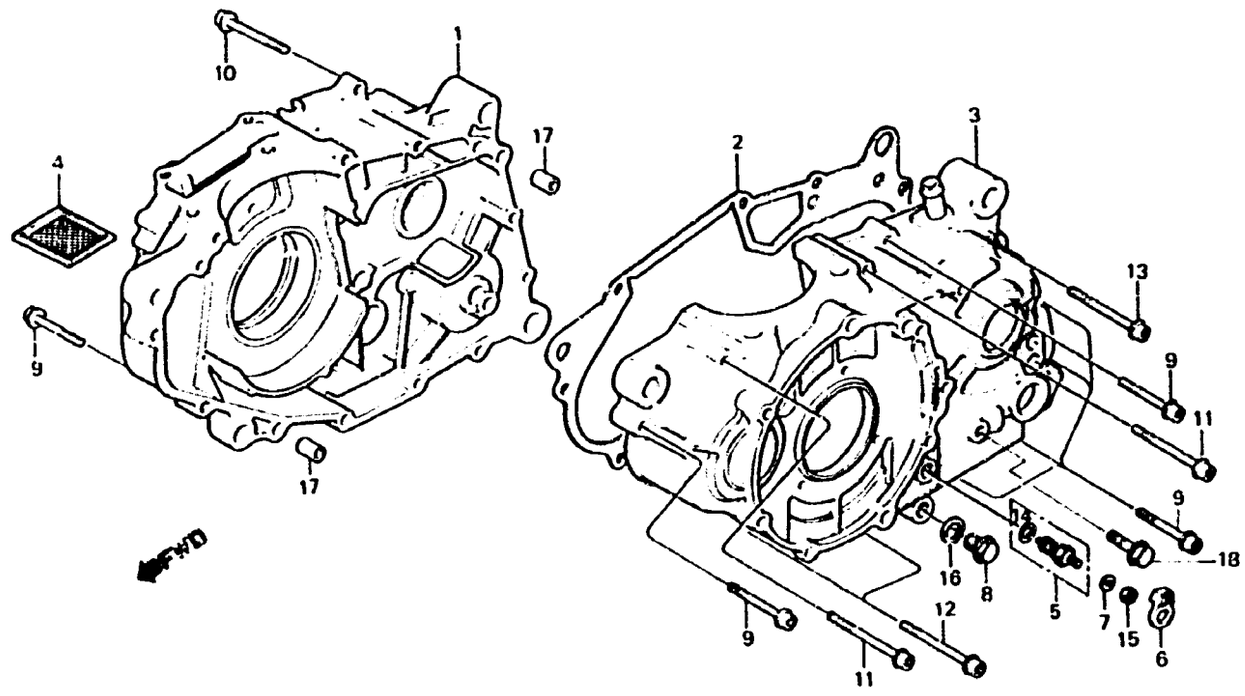

BKL3 – 10

Item d'entretien	T.D.R.
CARTER MOTEUR COMP. D.	*5.4
JOINT DE CARTER	*4.9
CARTER MOTEUR COMP. G.	*6.0
CREPINE DE FILTRE A HUILE	0.6
ENS. CONTACTEUR POINT MORT	0.3

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série		Code de zone
1	11100-KF0-000	CARTER MOTEUR COMP. D.	1	—	—	—			
	11100-KF0-010	CARTER MOTEUR COMP. D.	—	1	—	—		5106494	
	11100-KF0-030	CARTER MOTEUR COMP. D.	—	1	—	—	5106495		
			—	—	1	1			
2	11191-KF0-000	JOINT DE CARTER	1	1	1	1			
3	11200-KF0-000	CARTER MOTEUR COMP. G.	1	1	1	1			
4	15421-428-000	CREPINE DE FILTRE A HUILE	1	1	1	1			
5	35600-413-003	ENS. CONTACTEUR POINT MORT (TOYO)	1	1	—	—			
			—	—	1	—		5200201	AR,CM
	35600-413-013	ENS. CONTACTEUR POINT MORT (TOYO)	—	—	1	—	5200202		AR,CM
			—	—	1	1			2G
			—	—	—	1			AR,B,F,G,IT
6	35601-KG0-000	GUIDE D'INTERRUPTEUR DE POINT MORT	1	1	1	1			
7	47134-567-000	RONDELLE C DE PIGNON	1	1	1	1			
8	90015-KA3-711	BOULON SPECIAL, 12MM	1	1	1	1			
9	90092-MG3-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X35	7	7	7	7			

E-10

Crankcase

Carter moteur

Kurbelgehäuse

Carters

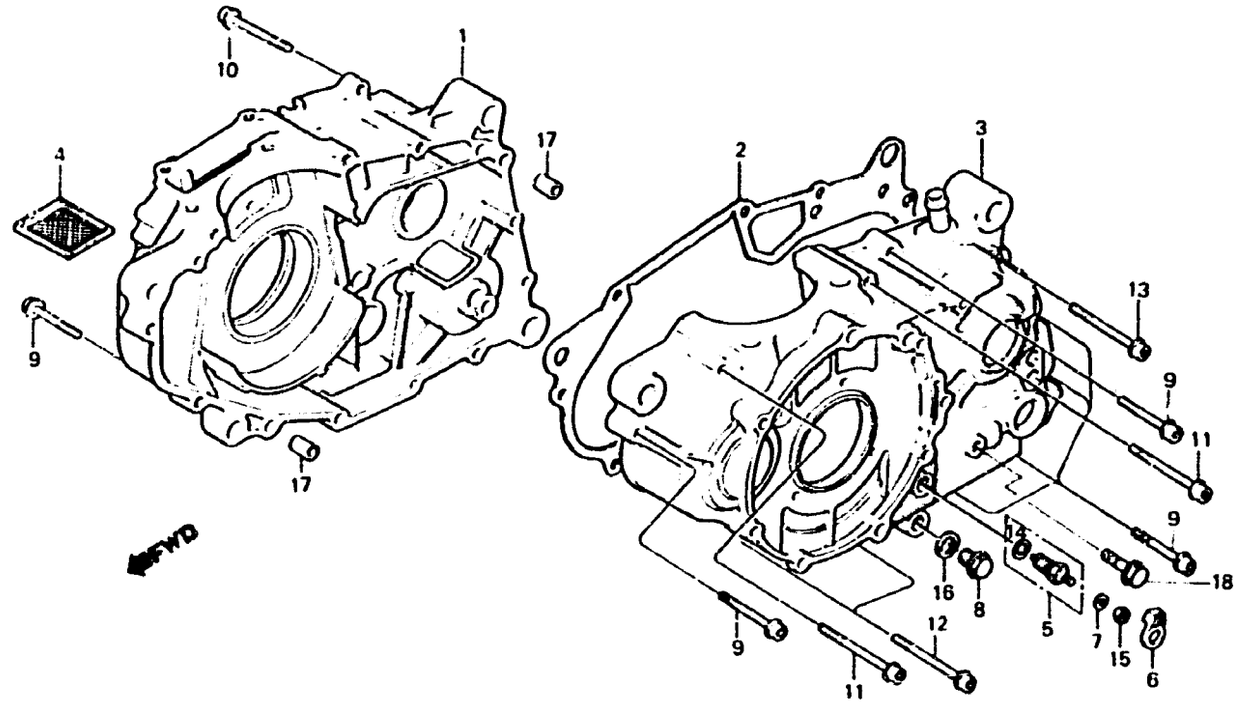

BKL3--10

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RJ	RG	RH	N° de série	Code de zone
		10	90093-MG3-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X45	1	1	1	1		
		11	90094-KG0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X60	2	2	2	2		
		12	90094-MG3-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X50	2	2	2	2		
		13	90095-KG0-000	BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X65	1	1	1	1		
		* 14	90443-KR0-000	RONDELLE DE CONTACTEUR DE POINT MORT	—	—	1	—	5200202 ----------	AR,CM
					—	—	1	1	---------- ----------	2G
					—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT
		15	94001-04080-0S	ECROU HEX., 4MM	1	1	1	1		
		16	94109-12000	RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE, 12MM	1	1	1	1		
		17	94301-10160	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X16	2	2	2	2		
		18	95900-10016-07	BOULON DE BRIDE, 10X16	1	1	1	1		

D 11

E-11

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Albero motore • Pistone

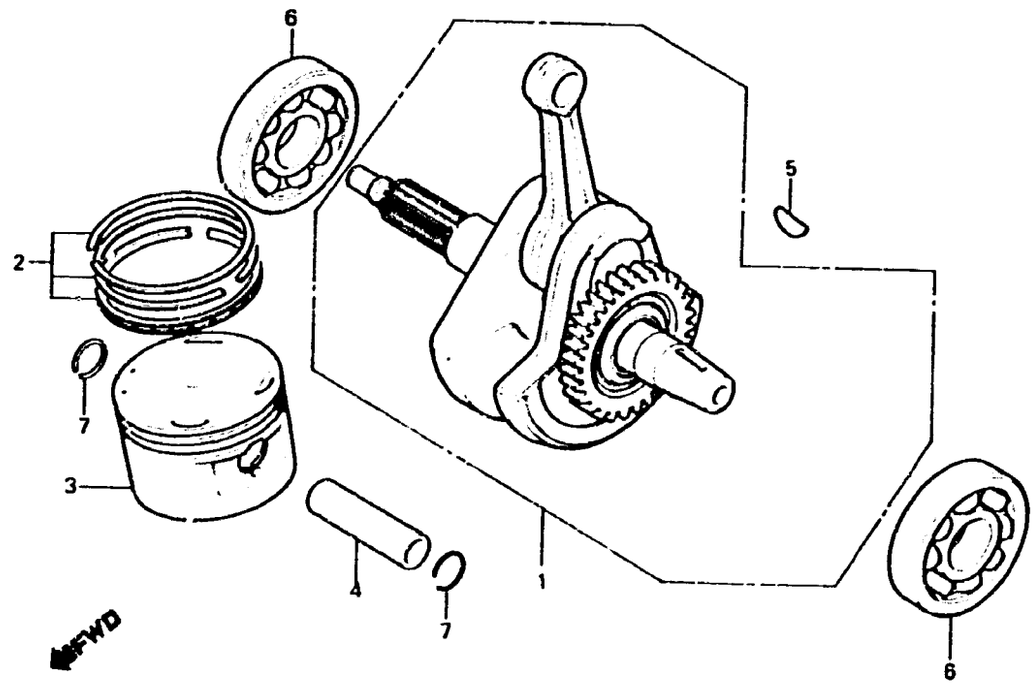

BKL3-11A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
VILEBREQUIN COMP.	*5.7	1	13000-KL3-670	VILEBREQUIN COMP.	1	—	—	—	----------	5005713	
JEU DE BAGUE DE PISTON	2.3		13000-KL3-770	VILEBREQUIN COMP.	—	1	—	—	----------	5107393	B,F,G,IT,SD,U
•PISTON					—	1	1	—	----------	----------	CM
AXE, PISTON	2.2		13000-KL3-671	VILEBREQUIN COMP.	1	—	—	—	5005714		
COUSSINET DE VILEBREQUIN (COTE GAUCHE 5.6.)	*5.2		13000-KL3-771	VILEBREQUIN COMP.	—	1	—	—	5107394	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	—	1			
		2	131A1-KF0-003	JEU DE BAGUE DE PISTON (STD.)	1	1	1	1			
			13021-KF0-003	JEU DE BAGUE DE PISTON (0.25)	(1)	(1)	(1)	(1)			
			13031-KF0-003	JEU DE BAGUE DE PISTON (0.50)	(1)	(1)	(1)	(1)			
		3	13101-KL3-670	PISTON (STD.)	1	—	—	—			
					—	1	—	—	----------	5103852	
			13101-KL3-770	PISTON (STD.)	—	1	—	—	5103853		
					—	—	1	1			
			13102-KL3-305	PISTON (0.25)	(1)	—	—	—			
					—	(1)	—	—	----------	5103852	
			13102-KL3-771	PISTON (0.25)	—	(1)	—	—	5103853		
					—	—	(1)	(1)			
			13103-KL3-305	PISTON (0.50)	(1)	—	—	—			
					—	(1)	—	—	----------	5103852	
			13103-KL3-771	PISTON (0.50)	—	(1)	—	—	5103853		
					—	—	(1)	(1)			

D 12

E-11

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Albero motore • Pistone

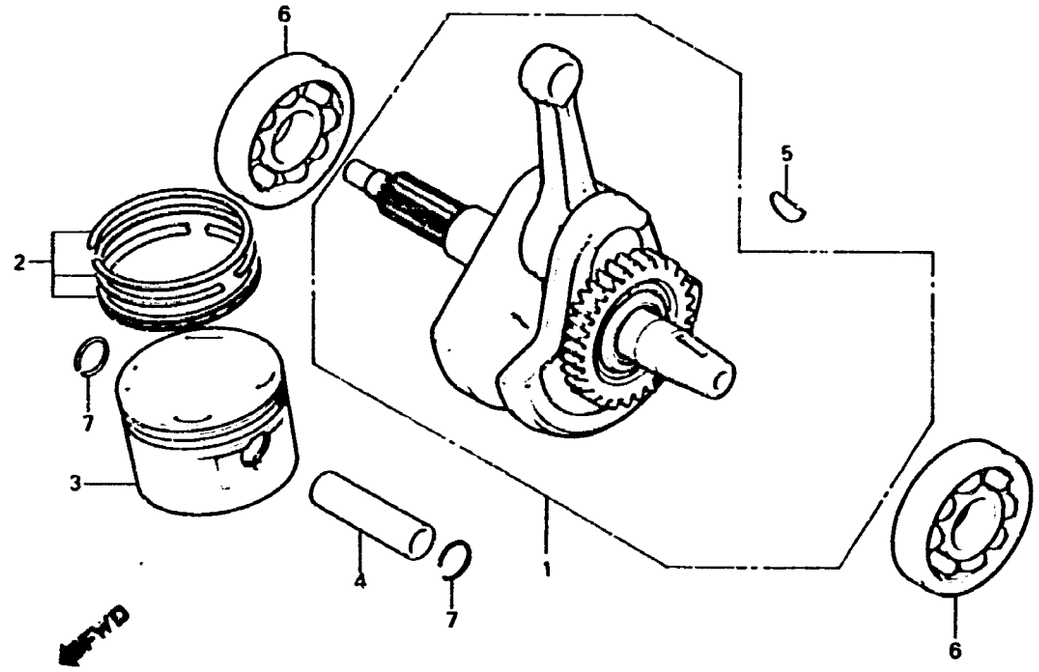

BKL3-11A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		4	13111-KL3-670	AXE, PISTON	1	1	1	1		
		5	13331-357-000	CLAVETTE DE WOODRUFF SPECIALE, 25X18	1	1	1	1		
		6	91001-KF0-018	COUSSINET DE VILEBREQUIN	2	2	2	2		
		7	94601-19000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 19MM	2	2	2	2		

D 13

E-12

Balancer

Balancier

Ausgleicher

Bilanciere

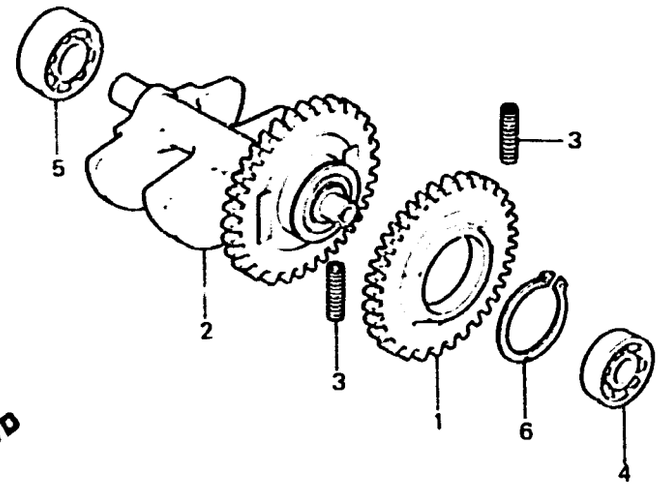

BKL3 – 12

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rᴇ	Rғ	Rɢ	Rʜ	N° de série		Code de zone
PIGNON AUXILIAIRE MENE DE BALANCIER	*5.5	1	13419-KF0-000	PIGNON AUXILIAIRE MENE DE BALANCIER	1	—	1	—	----------	----------	B,F,SD,U,2G
					1	1	—	—	----------	----------	CM
• ARBRE COMP. DE BALANCIEUR					—	1	—	—	----------	5108417	B,F,G,IT,SD,U
• ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6301					—	—	1	—	----------	5200481	AR,CM
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6302	*5.1	*	13419-KF0-010	PIGNON AUXILIAIRE MENE DE BALANCIER	—	1	—	—	5108418	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	5200482	----------	AR,CM
					—	—	—	1			
		2	13420-KF0-771	ARBRE COMP. DE BALANCIEUR	1	—	1	—	----------	----------	B,F,SD,U,2G
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	----------	5108417	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	----------	5200481	AR,CM
		*	13420-KF0-772	ARBRE COMP. DE BALANCIEUR	—	1	—	—	5108418	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	5200482	----------	AR,CM
					—	—	—	1			
		3	14333-KF0-000	RESSORT DE PIGNON DE BALANCIER	2	2	2	2			
		4	91006-KF0-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6301	1	1	1	1			
			91006-KF0-008	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6301	1	1	1	1			

E-12

Balancer

Balancier

Ausgleicher

Bilanciere

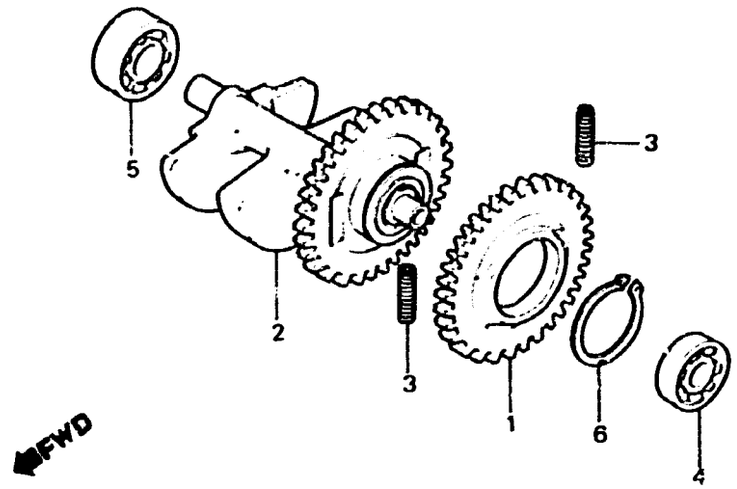

BKL3 – 12

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		5	91007-KF0-018	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6302	1	1	1	1		
		6	94510-34000	CIRCLIP EXTERIEUR, 34	1	1	1	1		

E-13

Transmission

Transmission

Getriebe

Cambio

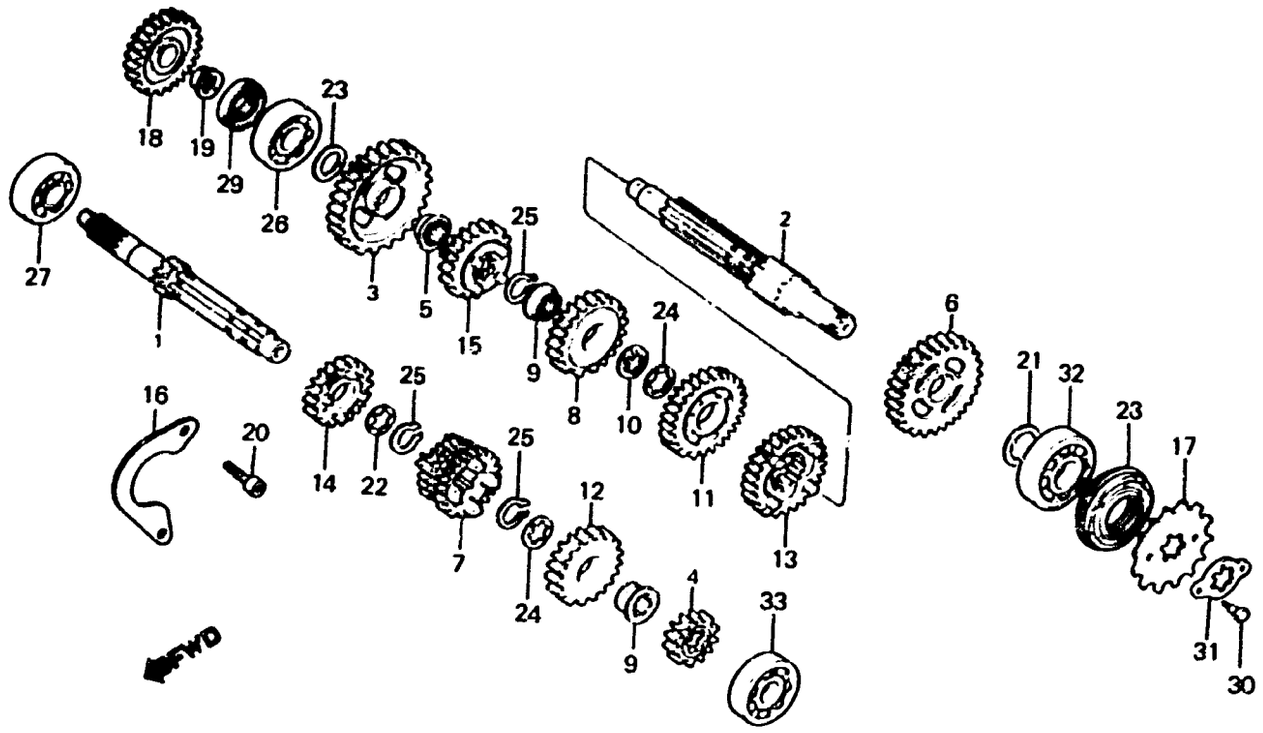

3KL3 - 13A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
ARBRE PRINCIPAL COMP. ..... TRANSMISSION (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	•5.1	1	23210-KF0-000	ARBRE PRINCIPAL COMP. TRANSMISSION (13T)	1	1	1	1		
• ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 5,3)		2	23220-KF0-000	ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION	1	1	1	1		
PIGNON DE COMMANDE	0.2	3	23411-KL3-670	PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENVOI (38T)	1	1	1	1		
PIGNON FOU DE KICK DE ..... DEMARRAGE	0.9	4	23421-KF0-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL (17T)	1	1	1	1		
		5	23422-KF0-000	BAGUE, 20MM	1	1	1	1		
		6	23431-KG0-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (34T)	1	1	1	1		
		7	23441-KF0-000	PIGNON TROISIEME ET QUATRIEME ARBRE DE RENVOI (20T,22T)	1	1	1	1		
		8	23451-KF0-000	PIGNON TROISIEME D'ARBRE DE RENVOI (31T)	1	1	1	1		
		9	23452-KF0-000	COLLIER, 24MM	2	2	2	2		
		10	23456-KA3-000	RONDELLE BLOCAGE	1	1	1	1		
		11	23471-KF0-000	PIGNON QUATRIEME D'ARBRE DE RENVOI (28T)	1	—	—	—		

D 16

E-13

Transmission

Transmission

Getriebe

Cambio

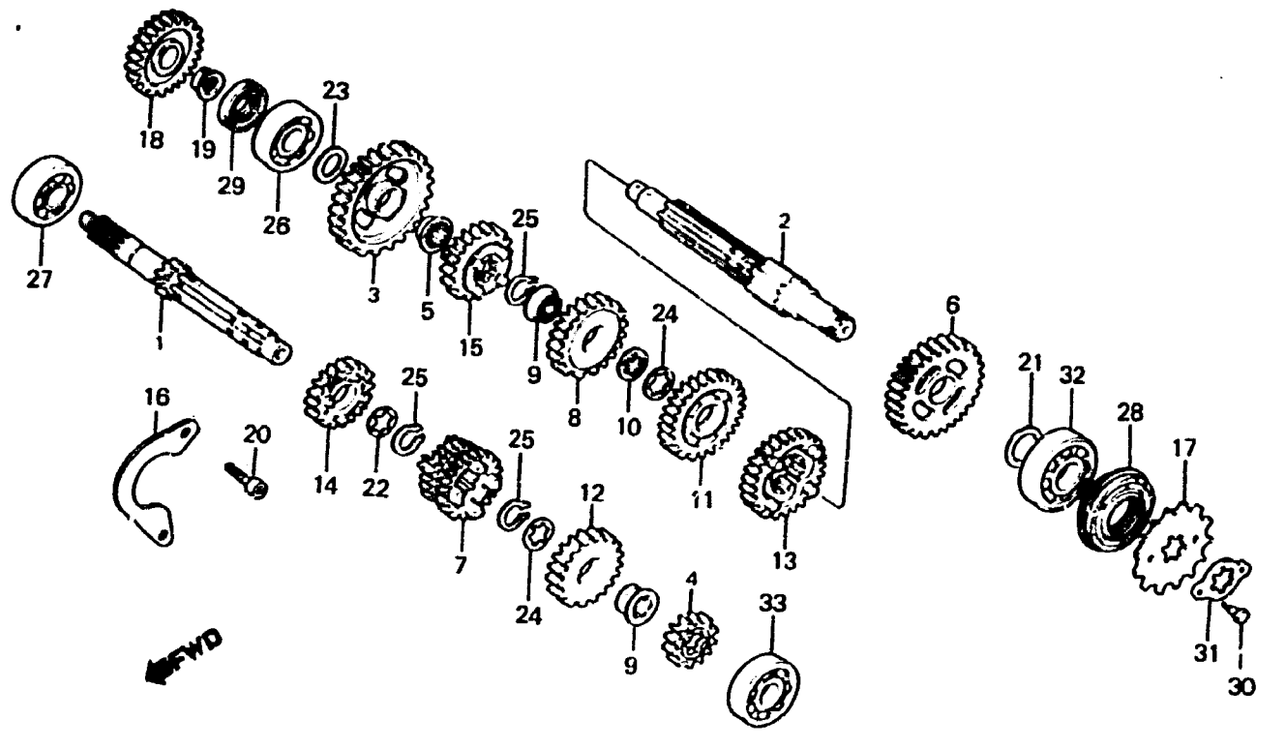

BKL3-13A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
			23471-KG0-000	PIGNON QUATRIEME D'ARBRE DE RENVOI (28T)	—	1	1	1		
		12	23481-KF0-000	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL (25T)	1	1	1	1		
		13	23491-KG0-000	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE DE RENVOI (27T)	1	1	1	1		
		14	23501-KG0-000	PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE PRINCIPAL (27T)	1	1	1	1		
		15	23511-KG0-000	PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE DE RENVOI (25T)	1	1	1	1		
		16	23521-KF0-000	PLAQUE DE FIXATION DE ROULEMENT	1	1	1	1		
		17	23801-KF0-000	PIGNON DE COMMANDE (14T)	1	1	1	1		
		18	28221-KF0-000	PIGNON FOU DE KICK DE DEMARRAGE (28T)	1	1	1	1		
		19	28222-KF0-000	BAGUE, 14MM	1	1	1	1		
		20	90001-KF0-000	BOULON DE DOUILLE, 6X16	2	2	2	2		
		21	90454-KF0-000	RONDELLE DE BUTEE, 17MM	1	1	1	1		
		22	90454-428-000	RONDELLE DE BUTEE, 20X1.00	1	1	1	1		

E-13

Transmission

Transmission

Getriebe

Cambio

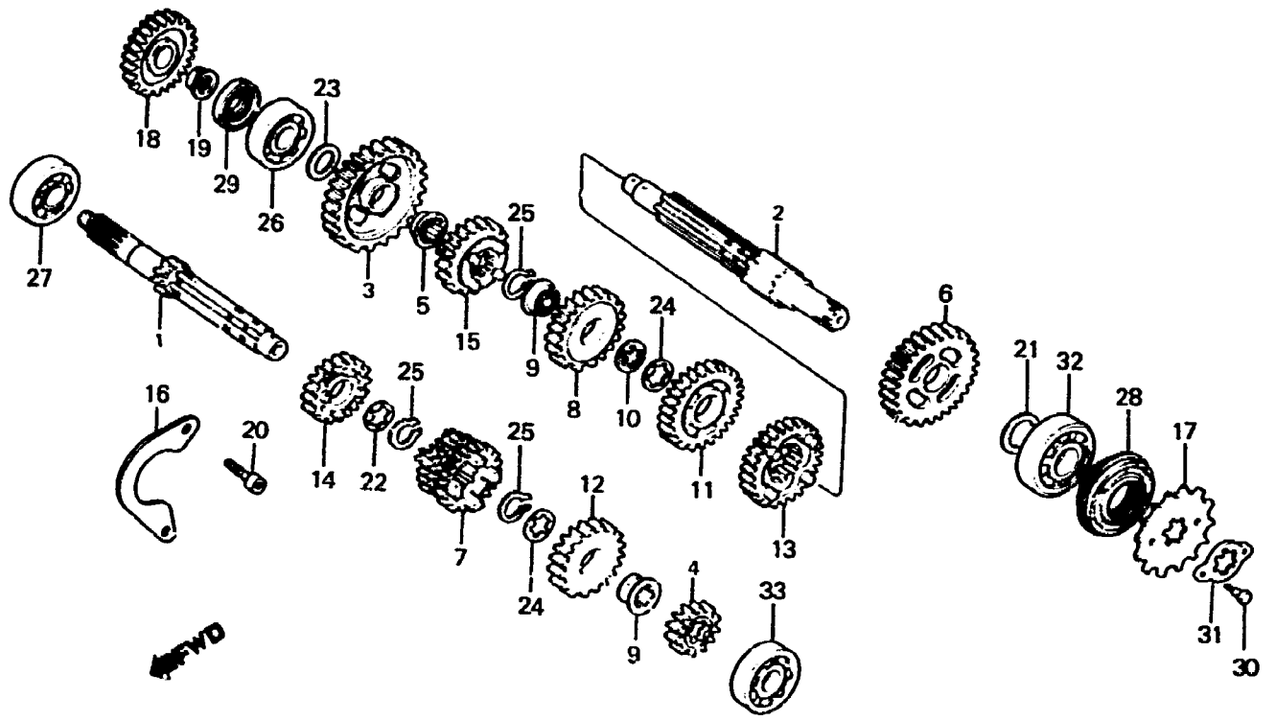

BKL3–13A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		23	90464-KF0-000	RONDELLE CANNELEE, 22MM	1	1	1	1		
		24	90464-444-000	RONDELLE CANNELEE, 22MM	2	2	2	2		
		25	90602-360-000	ANNEAU DE FIXATION DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI	3	3	3	3		
		26	91004-KF0-008	ROULEMENT À BILLES RADIAL, 17X42X12	1	—	—	—		
					—	1	—	—	.....	5106492
			91004-KN5-671	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 17X44X12	—	1	—	—	5106493	
					—	—	1	1		
		27	91005-KF0-008	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 62/22	1	1	1	1		
		28	91202-KL3-671	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X35X8	1	1	1	1		
		29	91203-KF0-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 17X34X4.5	1	1	1	1		
			91203-KF0-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 17X34X4.5	1	1	1	1		
		30	92000-06010-0A	BOULON HEX., 6X10	2	2	—	—		
			90118-958-003	BOULON DE BRIDE, 6X12	—	—	2	2		

E 2

E-13

Transmission

Transmission

Getriebe

Cambio

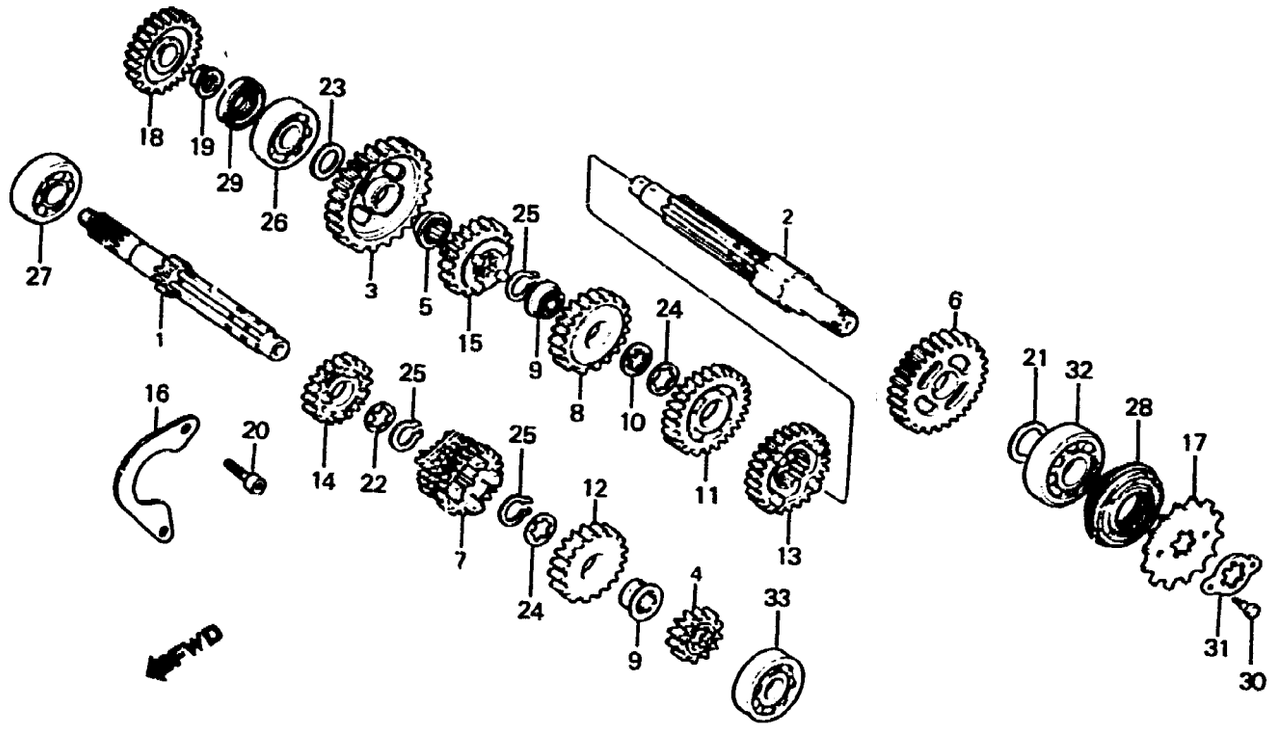

BKL3—13A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rf	Rc	Rh	N° de série	Code de zone
		31	95014-92100	PLATEAU B DE FIXATION	1	1	1	1		
		32	96100-63040-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6304	1	1	1	1		
		33	96140-62030-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203	1	1	—	—		
			91008-KN5-671	ROULEMENT, 6203	—	—	1	1		

E-14

Kick starter spindle

Broche de kick de démarrage

Kickstarterspindel

Albero messa in moto

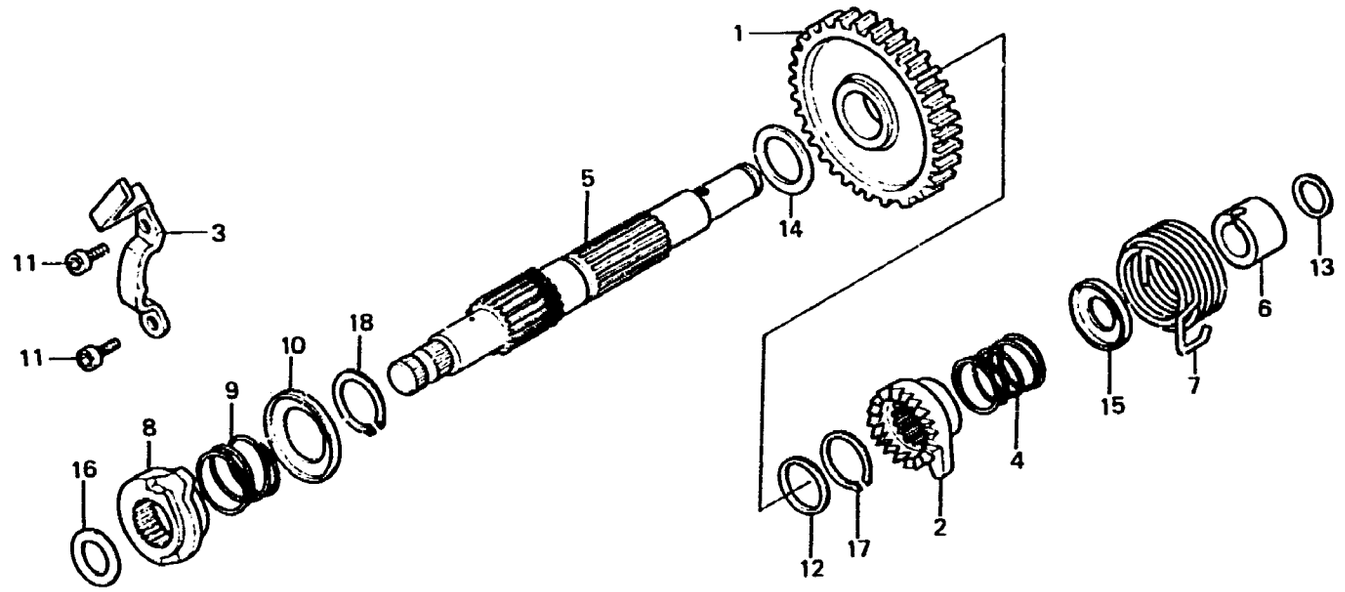

BKL3-14

Item d'entretien	T.D.R.
PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	0.8
• ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
• BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE CAMES D'ARBRE DE KICK DE ..... DEMARRAGE	0.6

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
1	28211-KF0-000	PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1		
2	28213-KF0-000	ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1		
3	28215-KF0-000	PLAQUE DE BUTEE DE KICK	1	1	1	1		
4	28223-KF0-004	RESSORT DE ROCHET DE KICK DEMARRAGE	1	1	1	1		
5	28250-KF0-000	BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	1	—	—	—	-----------	5106494
			—	1	—	—	5106495	
	28250-KF0-010	BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	—	—	1	1		
6	28255-KF0-010	COLLIER DE KICK DE DEMARREUR	1	1	1	1		
7	28261-KF0-000	RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1		
8	28272-KF0-003	CAMES D'ARBRE DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	1	1		
9	28283-428-000	RESSORT DE REPOSITION DE CAME	1	1	1	1		
10	28284-428-000	SIEGE DE RESSORT DE REPOSITION CAME	1	1	1	1		
11	90001-MA2-770	BOULON DE DOUILLE, 6X16	2	2	2	2		

E-14

Kick starter spindle

Broche de kick de démarrage

Kickstarterspindel

Albero messa in moto

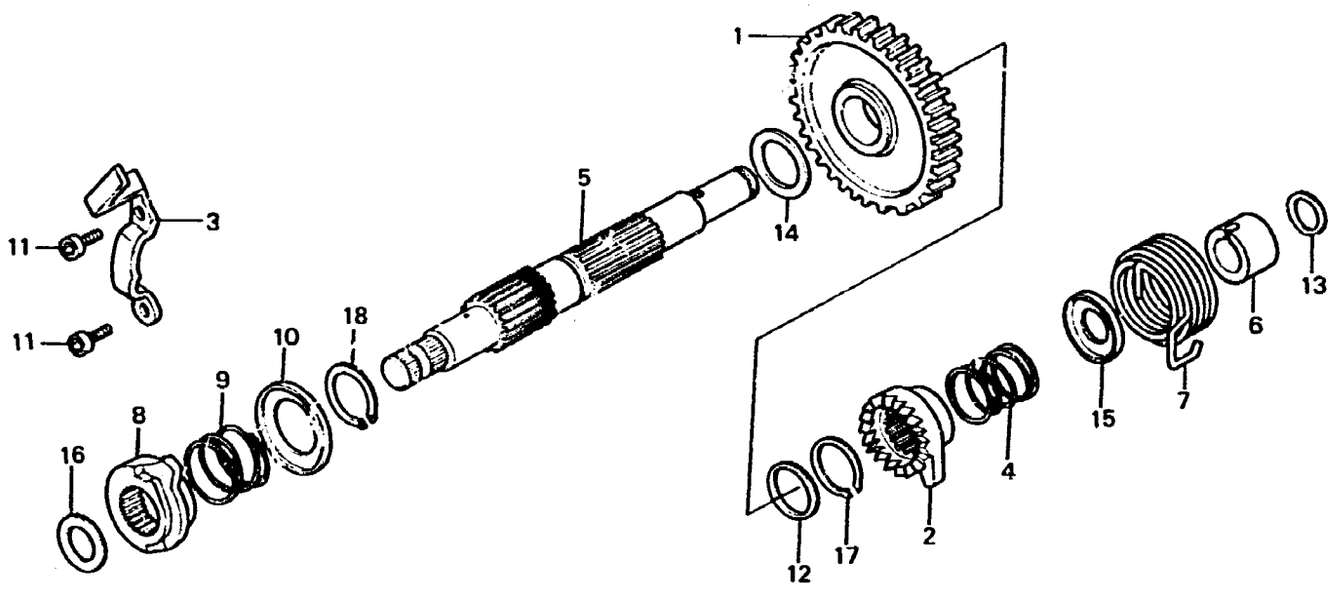

BKL3—14

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		12	90453-428-000	RONDELLE DE BUTEE, 22MM	1	1	1	1		
		13	90453-444-000	RONDELLE DE BUTEE, 14MM	1	1	1	1		
		14	90456-323-000	RONDELLE DE BUTEE, 22MM	1	1	1	1		
		15	90501-KF0-000	RONDELLE DE RESSORT DE ROCHET DE KICK	1	1	1	1		
		16	90554-700-000	RONDELLE DE BUTEE, 20MM	1	1	1	1		
		17	90601-329-000	CIRCLIP, 22MM	1	1	1	1		
		18	94510-24000	CIRCLIP EXTERIEUR, 24	1	1	1	1		

E-15

Shift drum • Shift fork

Tambour de changement de vitesse • Fourchette de changement

Schalwalze • Schaltgabel

Tamburo selettore • Forcelle

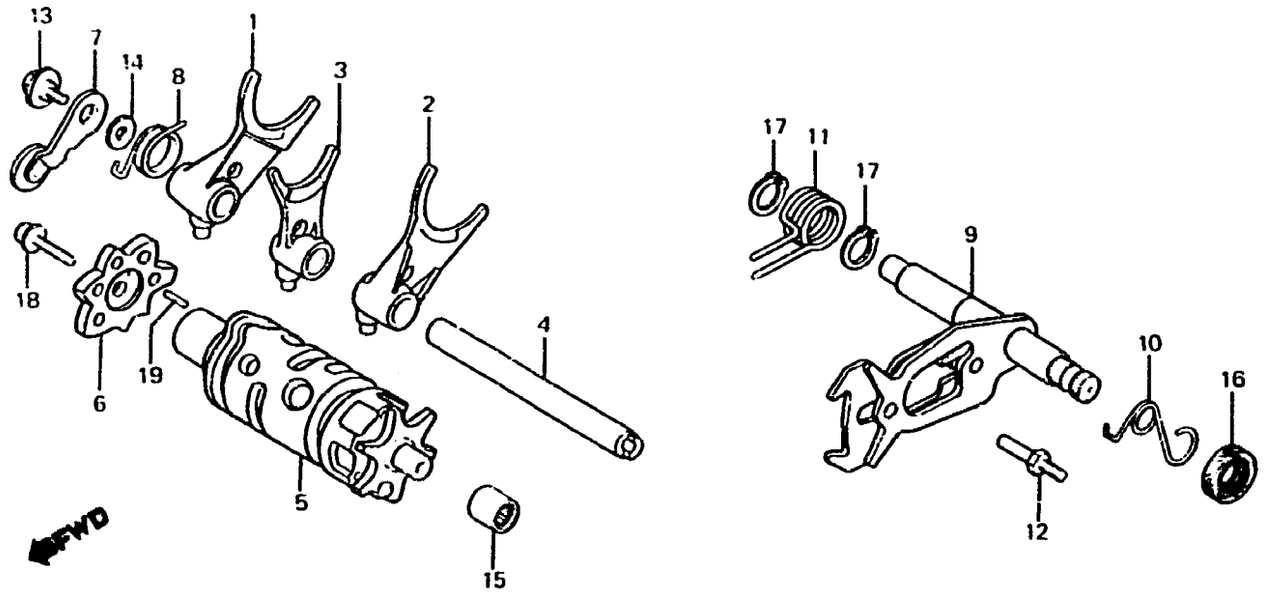

BKL3–15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	•5.0	1	24211-KF0-000	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	—	—		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)			24211-KF0-010	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	—	—	1	1		
• TAMBOUR COMP. CHANGEMENT VITESSE		2	24212-KF0-000	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	—	—		
• BROCHE COMP. CHANGEMENT DE VITESSE			24212-KF0-010	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	—	—	1	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	24213-KF0-000	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	—	—		
CAME DE CHANGEMENT VITESSE	0.8		24213-KF0-010	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	—	—	1	1		
• BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE		4	24241-KL3-670	ARBRE DE GUIDE DE FOURCHETTE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1		
		5	24300-KF0-010	TAMBOUR COMP. CHANGEMENT VITESSE	1	1	1	1		
		6	24411-KF0-000	CAME DE CHANGEMENT VITESSE	1	1	1	1		
		7	24430-KF0-000	BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1		

E-15

Shift drum • Shift fork

Tambour de changement de vitesse • Fourchette de changement

Schalwalze • Schaltgabel

Tamburo selettore • Forcelle

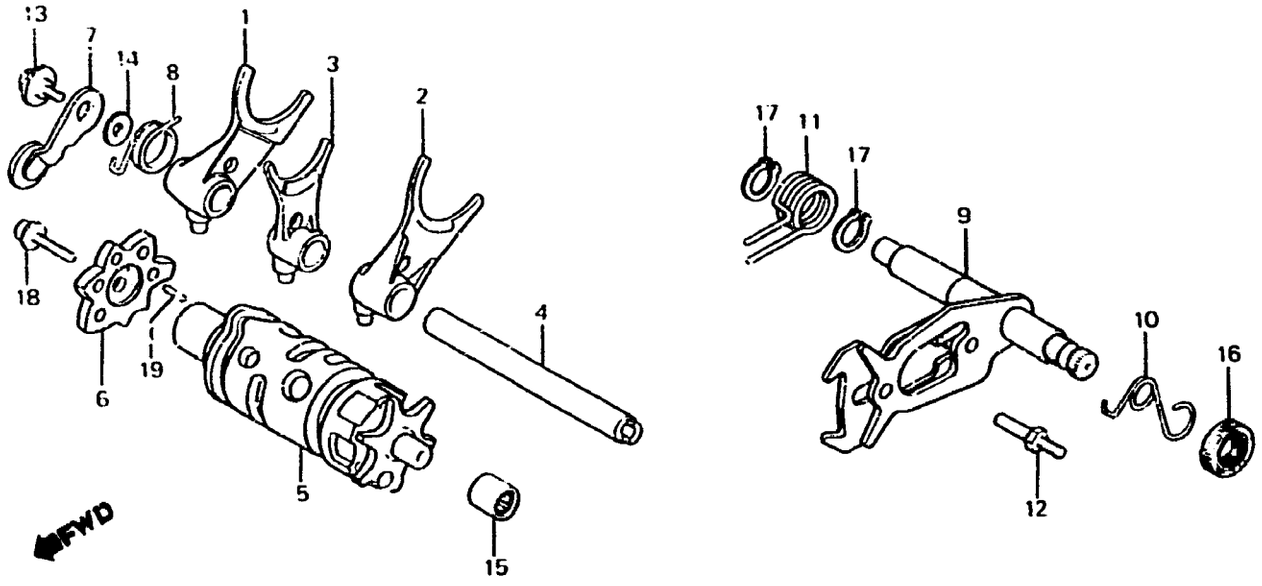

BKL3 – 15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rr	Rg	Rm	N° de série		Code de zone
		8	24435-KF0-010	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1	1	1	1			
		9	24610-KF0-010	BROCHE COMP. CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1			
		10	24624-KA4-000	RESSORT DE REPOSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1			
		11	24651-KF0-013	RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1			
		12	24652-028-000	GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1	—	—	—	----------	5005763	B,CM,SD
					—	1	1	1			
			24652-035-000	GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1	—	—	—	5005764	----------	B,CM,SD
					1	—	—	—	----------	----------	F,U
		13	90023-041-000	BOULON DE PIVOT DE BUTEE TAMBOUR DE CHANGEMENT VITESSE	1	1	1	1			
		14	90417-360-000	RONDELLE DE BUTEE DE TAMBOUR	1	1	1	1			
		15	91053-719-005	ROULEMENT A AIGUILLES, 12X16X10	1	1	1	1			

E-15

Shift drum • Shift fork

Tambour de changement de vitesse • Fourchette de changement

Schalwalze • Schaltgabel

Tamburo selettore • Forcelle

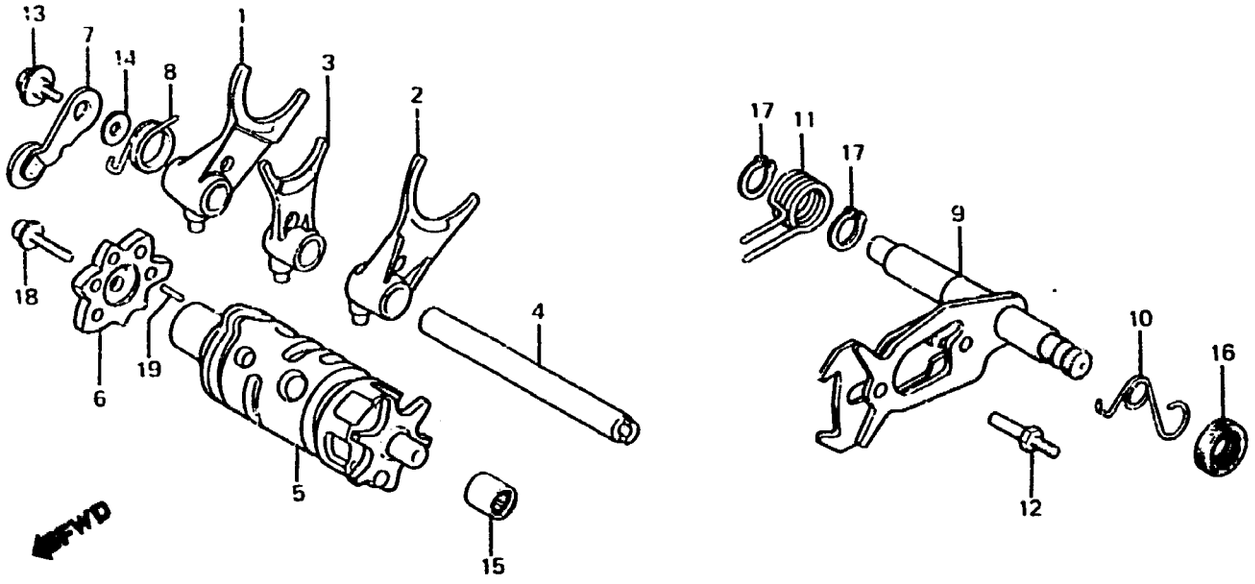

BKL3–15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		16	91202-965-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7	1	1	1	1		
			91202-965-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7	1	1	1	1		
		17	94510-14000	CIRCLIP EXTERIEUR, 14MM	2	2	2	2		
		18	95700-06020-00	BOULON DE BRIDE, 6X20	1	1	1	1		
		19	96220-30080	ROULEAU, 3X8	1	1	1	1		

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

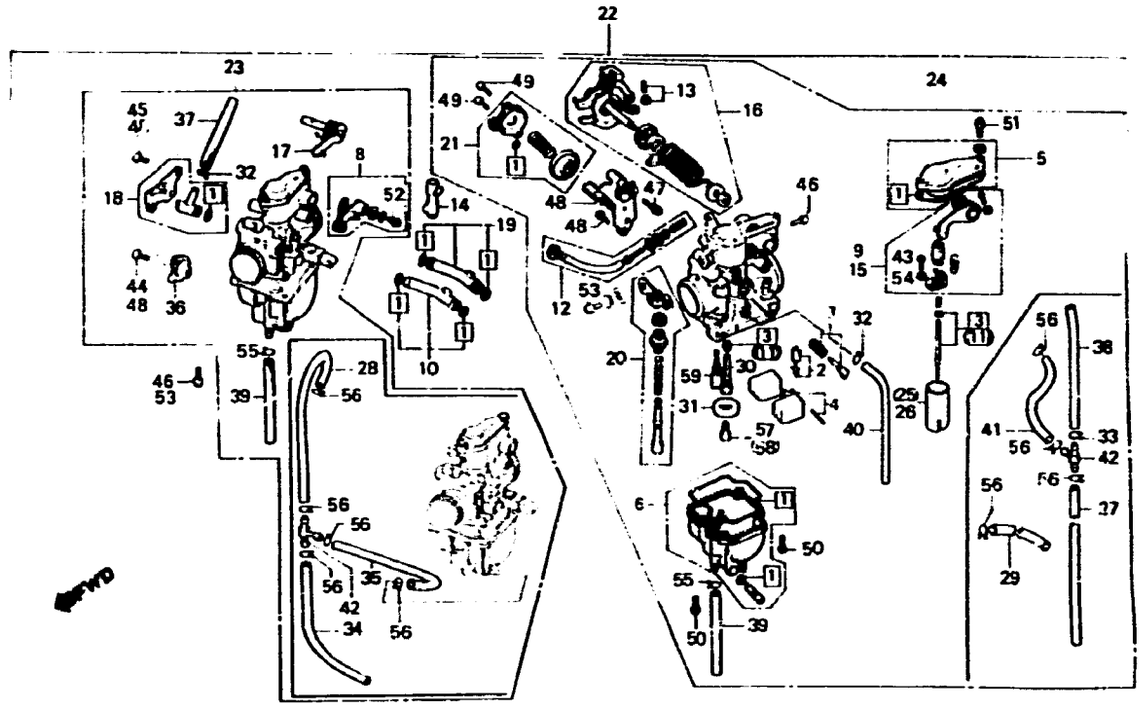

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.
JEU DE SOUPAPE DE FLOTTEUR	0.6
• JEU DE FLOTTEUR	
• BOISSEAU DE GAZ SECONDAIRE	
• BOISSEAU DE GAZ PRIMARE	
• SUPPORT DE GICLEUR	
• GICLEUR PRINCIPAL, JEU DE POINTEAU DE GICLEUR	1.1
PRIMAIRE PARTIE SUPERIEURE	0.4
• JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	
JEU CUVE FLOTTEUR	0.3
JEU DE BRAS DE LIAISON	0.9
SECONDAIRE	
• JEU DE BRAS DE LIAISON	
PRIMAIRE	
• JEU DE LIAISON DE GAZ PRIMAIRE	
• JEU DE LIAISON DE GAZ	
SELONDAIRE	
• ENS. CARBURATEUR D.	
• ENS. CARBURATEUR G.	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rr	RG	RH	N° de série		Code de zone
[1]	16010-KG0-004	JEU DE JOINTS	2	2	—	2	----------	----------	B,CM,F,IT,SD,U
			—	2	—	—	----------	PH70C [A]	G
			—	—	2	—	----------	PH70D [A]	CM
*	16010-KL4-761	JEU DE JOINTS	—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
			—	—	2	2	----------	----------	AR,G,2G
			—	—	2	—	PH70D [B]	----------	CM
2	16011-382-004	JEU DE SOUPAPE DE FLOTTEUR	2	2	2	2			
[3]	16012-KL3-721	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR PRIMAIRE	1	1	1	1	----------	----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
*	16012-KL4-621	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR PRIMAIRE	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
4	16013-GC4-701	JEU DE FLOTTEUR	2	2	2	2			
5	16014-KF0-004	PARTIE SUPERIEURE	2	2	2	2			
6	16015-KL3-671	JEU CUVE FLOTTEUR	2	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
			2	2	—	—	----------	----------	CM,U
			—	2	—	—	----------	PH83A [D]	B,F,IT,SD
			—	2	—	—	----------	PH70C [B]	G
			—	—	2	—	----------	PH70D [A]	CM

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

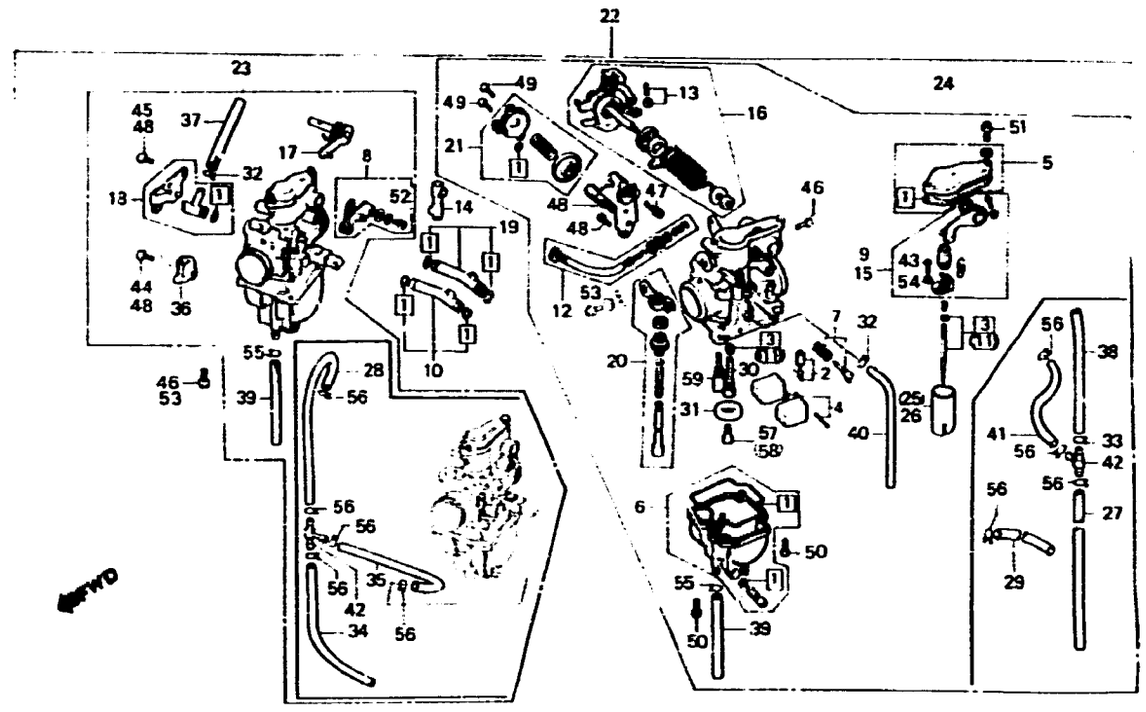

BKL3-53A

Item d'entretien	T.D.R.
JEU DE RACCORD D'ESSENCE	0.7
• ENS. CARBURATEUR	
JEU DE SOUPAPE DE COUPURE D'EAU	0.8

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
*	16015-KL4-771	JEU CUVE FLOTTEUR	—	2	—	—	PH83A [E]	----------	B,F,IT,SD
			—	2	—	—	PH70C [C]	----------	G
			—	—	2	2	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
			—	—	2	—	PH70D [A]	----------	CM
7	16016-MG3-004	VIS DE REGLAGE	1	1	1	—	----------	----------	AR,SD,U,2G
			1	1	—	1	----------	----------	B,F,G,IT
			2	2	—	—	----------	----------	CM
			—	—	2	—	PH70D [B]	----------	CM
8	16017-KF0-004	JEU DE LEVIER DE LIAISON	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
			1	1	—	—	----------	----------	CM,U
			—	1	—	—	----------	PH83A [C]	B,F,IT,SD
			—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
			—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM
*	16017-KL4-671	JEU DE LEVIER DE LIAISON	—	1	—	—	PH83A [D]	----------	B,F,IT,SD
			—	1	—	—	PH70C [B]	----------	G
			—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
			—	—	1	—	PH70D [B]	----------	CM
9	16018-KF0-004	JEU DE BRAS DE LIAISON SECONDAIRE	1	1	—	1	----------	----------	B,CM,F,IT,SD,U
			—	1	—	—	----------	PH70C [B]	G
10	16026-KF0-004	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	1	1	1	1			

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

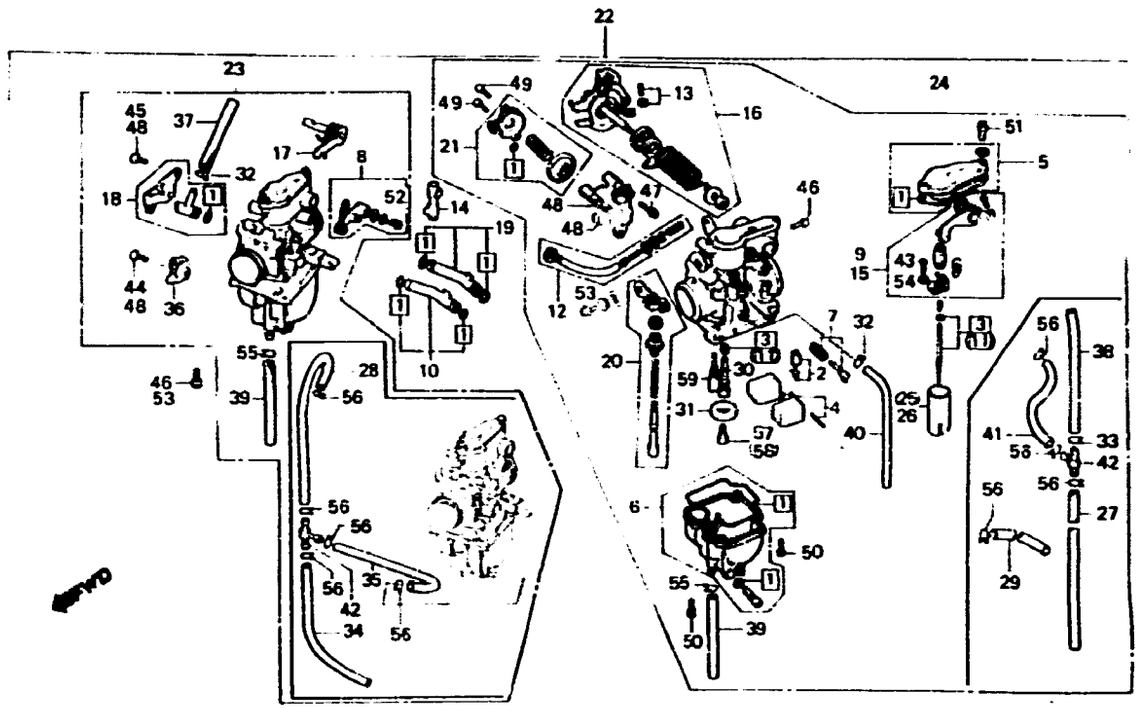

BHL3-53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 PIE	PIF	PIG	PIH	N° de série		Code de zone
		[11]	16027-KL3-621	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR SECONDAIRE	1	1	—	1	----------	----------	B,CM,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM
		*	16027-KL3-681	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR SECONDAIRE	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*	16027-KL3-781	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR SECONDAIRE	—	—	1	—	PH70D [B]	----------	CM
		*	16027-KL3-611	JEU DE POINTEAU DE GICLEUR SECONDAIRE	—	1	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	—	1	----------	----------	G
		12	16028-KF0-004	VIS DE REGLAGE	1	1	1	1			
		13	16029-KG0-004	VIS DE REGLAGE	1	1	1	1			
		14	16030-KF0-004	JEU DE PORTE-REGLAGE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					1	1	—	—	----------	----------	CM,U
					—	1	—	—	----------	PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

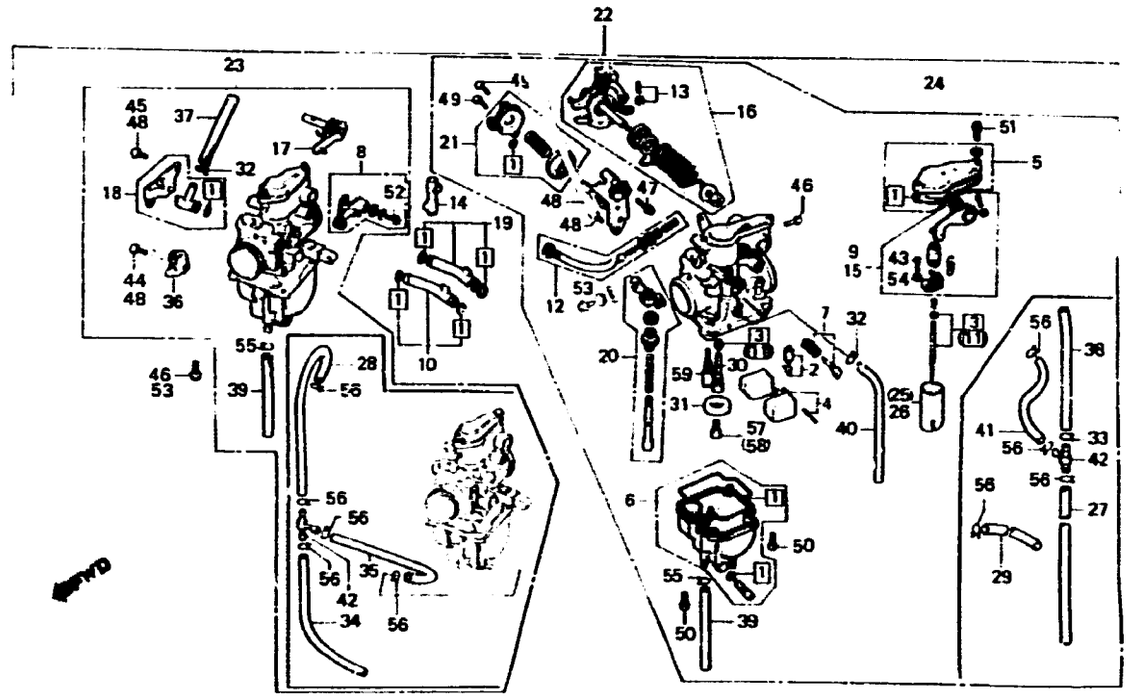

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16030-MK5-004	JEU DE PORTE-REGLAGE	—	1	—	—	PH83A [D]	----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
					—	—	1	—	PH70D [B]	----------	CM
		15	16031-KK0-004	JEU DE BRAS DE LIAISON PRIMAIRE	1	1	—	1	----------	----------	B,CM,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
		*	16031-KF0-004	JEU DE BRAS DE LIAISON PRIMAIRE	—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	2	2	----------	----------	AR,CM,G,2G
		16	16032-KG0-014	JEU DE LIAISON DE GAZ PRIMAIRE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					1	1	—	—	----------	----------	CM,U
					—	1	—	—	----------	PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

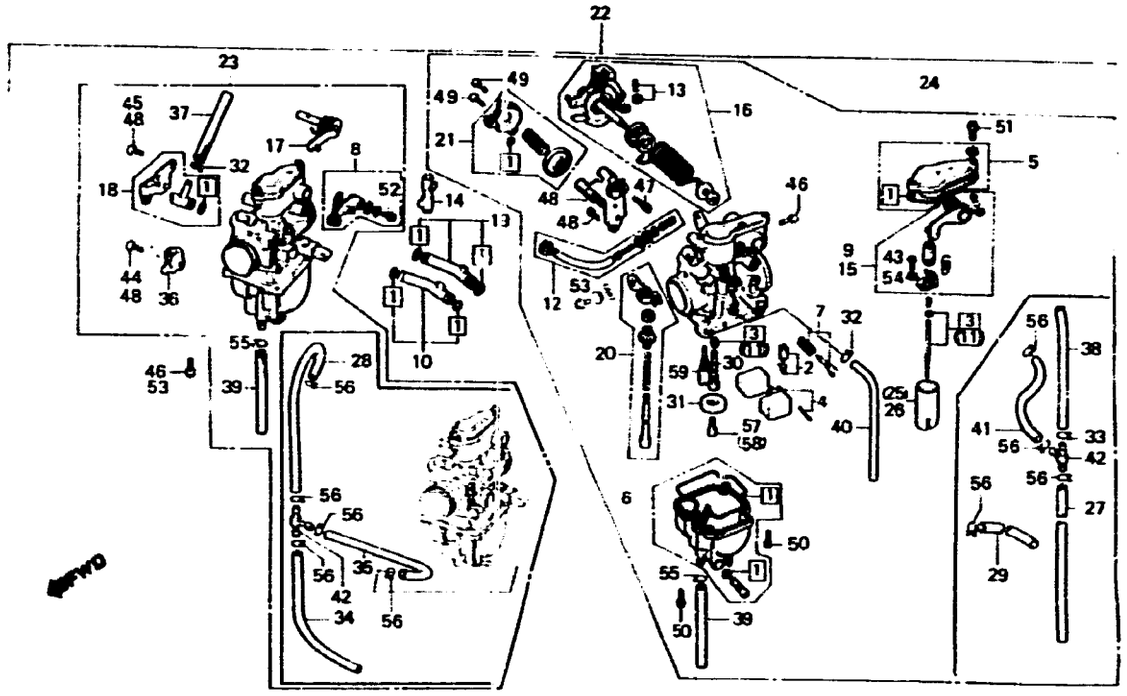

BKL3-53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16032-KL4-671	JEU DE LIAISON DE GAZ PRIMAIRE	—	1	—	—	PH83A [D] ----------		B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C [B] ----------		G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
					—	—	1	—	PH70D [A] ----------		CM
		17	16035-KG0-004	JEU DE LIAISON DE GAZ SELONDAIRE	1	1	1	1			
		18	16037-MG3-004	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	1	1	1	1			
		19	16042-KF0-004	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	1	1	—	1	----------	----------	B,CM,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM
		*	16042-KK0-771	JEU DE RACCORD D'ESSENCE	—	1	—	—	PH70C [B] ----------		G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,G,2G
					—	—	1	—	PH70D [B] ----------		CM
		20	16046-KG0-014	JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	1	—	----------	PH70D [A]	CM
		*	16046-KG0-891	JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	—	1	—	1	----------	----------	B,F,IT,SD,U

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

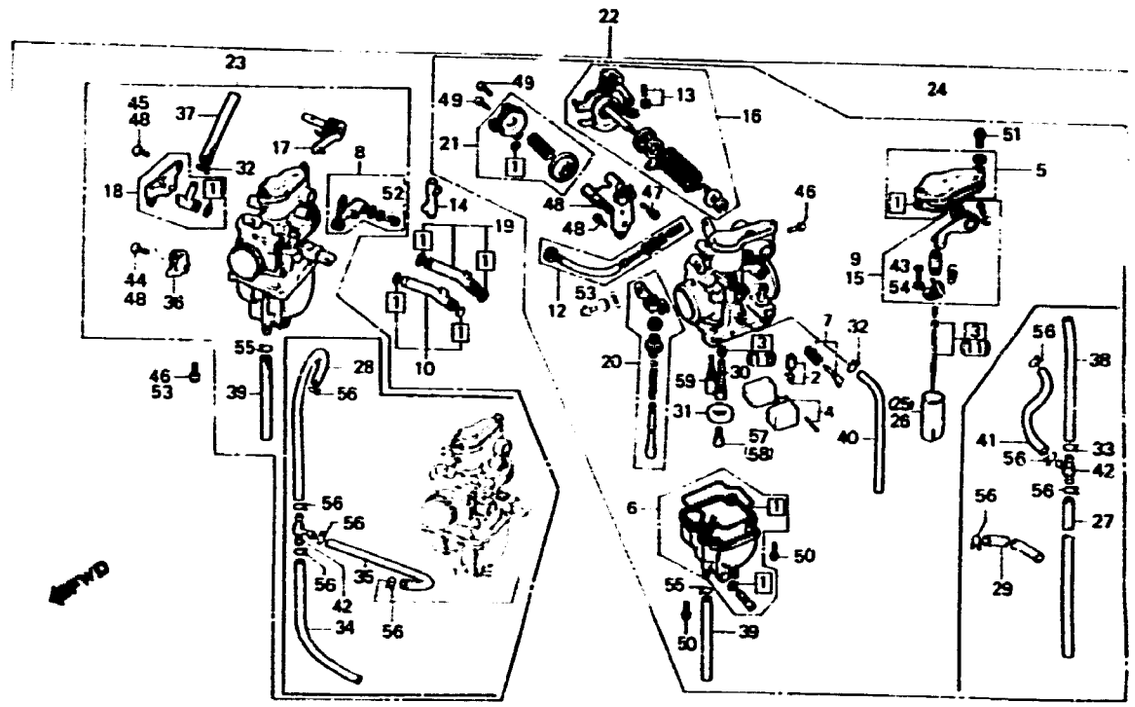

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16046-KL3-791	JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	—	1	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,G,2G
					—	—	1	—	PH70D [B]	----------	CM
		21	16048-KF0-004	JEU DE SOUPAPE DE COUPURE D'EAU	1	1	1	1			
		22	16100-KL3-611	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	----------	5107185	G
			16100-KL3-621	ENS. CARBURATEUR	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
			16100-KL3-711	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	----------	5106657	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	----------	----------	U
			16100-KL3-721	ENS. CARBURATEUR	1	—	—	—	----------	----------	CM
		*	16100-KL3-782	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	----------	----------	CM
		*	16100-KL3-612	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	5107186	5108251	G
		*	16100-KL3-712	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	5106658	5107164	B,F,IT,SD
			16100-KL3-613	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	5108252	----------	G
		*	16100-KL3-713	ENS. CARBURATEUR	—	1	—	—	5107165	5108201	B,F,IT,SD
			16100-KL3-614	ENS. CARBURATEUR	—	—	—	1	----------	----------	G
			16100-KL3-714	ENS. CARBURATEUR		1			5108202		B,F,IT,SD
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,IT
		*	16100-KL3-682	ENS. CARBURATEUR	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*	16100-KL3-782	ENS. CARBURATEUR	—	—	1	—	----------	5200201	CM

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

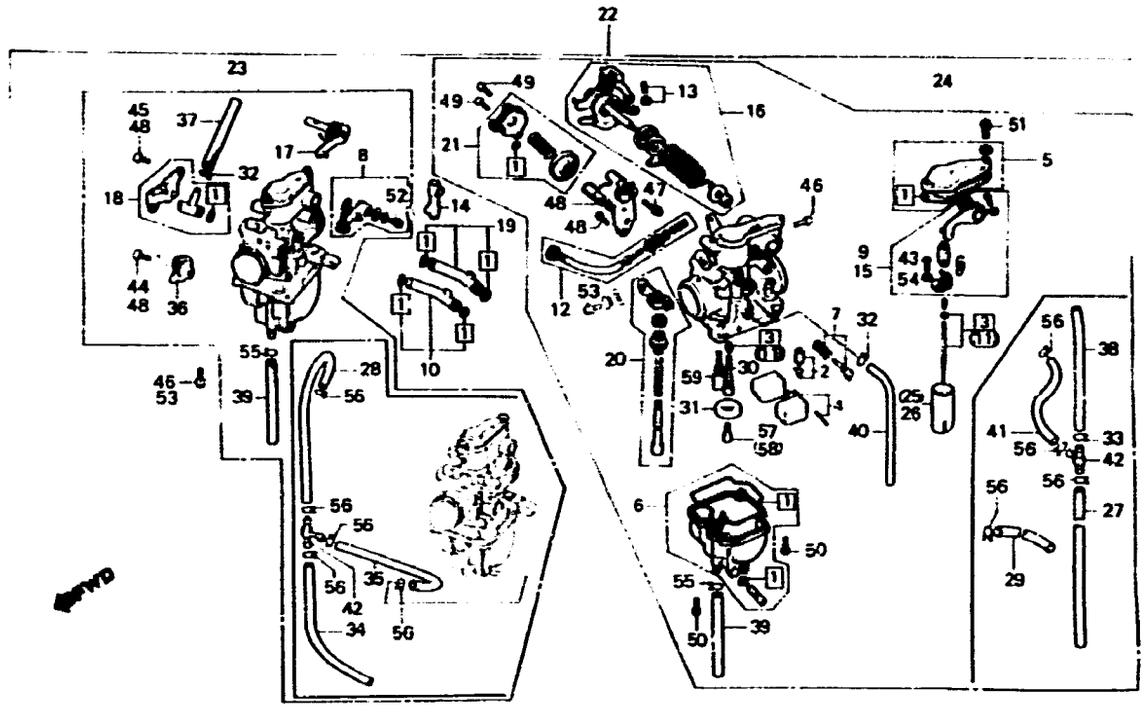

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rr	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16100-KL3-783	ENS. CARBURATEUR	—	—	1	—	5200202		CM
		23	16101-KL3-621	ENS. CARBURATEUR D.	1	—	—	—			B,F,SD,U
					—	1	—	—		PH70C [A]	G
		*	16101-KL3-711	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—	—		PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	1	—	—			U
			16101-KL3-721	ENS. CARBURATEUR D.	1	1	—	—			CM
		*	16101-KL3-612	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—	—	PH70C [B]	PH70C [B]	G
		*	16101-KL3-712	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—	—	PH83A [D]	PH83A [D]	B,F,IT,SD
		*	16101-KL3-613	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—	—	PH70C [C]		G
					—	—	—	1			G
		*	16101-KL3-713	ENS. CARBURATEUR D.	—	1	—	—	PH83A [E]		B,F,IT,SD
					—	—	—	1			B,F,IT
		*	16101-KL3-681	ENS. CARBURATEUR D.	—	—	1	1			AR,2G
		*	16101-KL3-721	ENS. CARBURATEUR D.	—	—	1	—		PH70D [A]	CM
		*	16101-KL3-782	ENS. CARBURATEUR D.	—	—	1	—	PH70D [B]		CM
		24	16102-KL3-621	ENS. CARBURATEUR G.	1	—	—	—			B,F,SD,U
					—	1	—	—		PH70C [A]	G
		*	16102-KL3-712	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—		PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	1	—	—			U
			16102-KL3-721	ENS. CARBURATEUR G.	1	1	—	—			CM
		*	16102-KL3-612	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH70C [B]	PH70C [B]	G

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

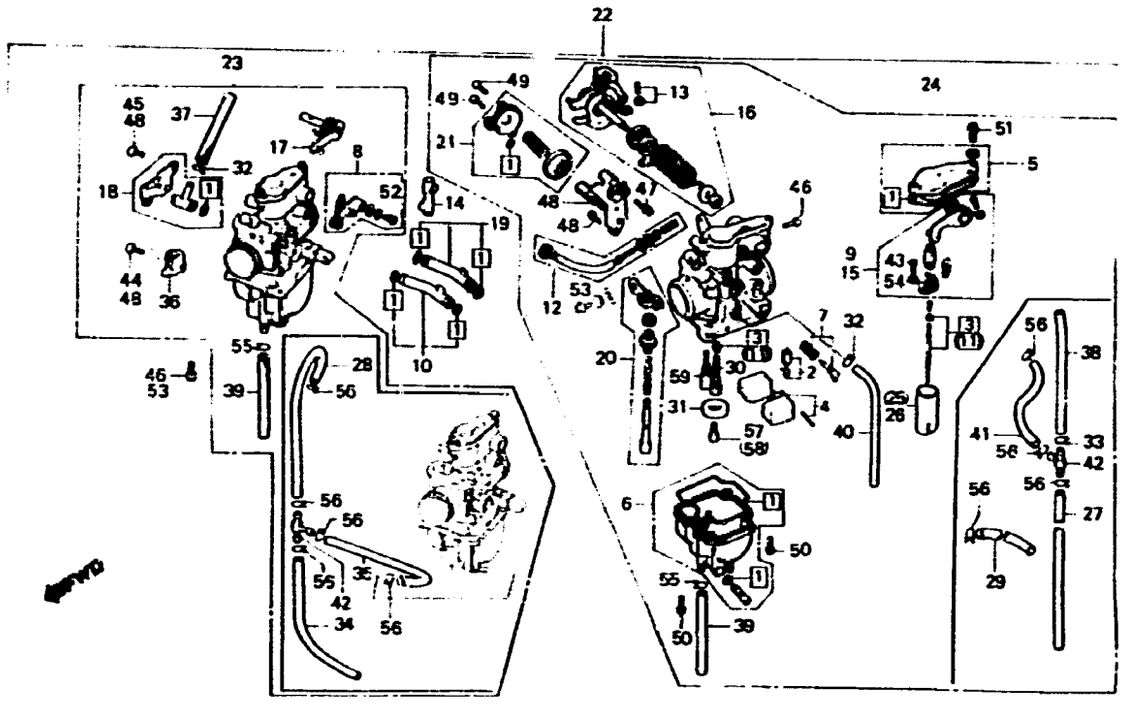

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16102-KL3-713	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH83A C	PH83A C	B,F,IT,SD
		*	16102-KL3-613	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH70C C	PH70C C	G
		*	16102-KL3-714	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH83A D	PH83A D	B,F,IT,SD
		*	16102-KL3-614	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH70C D	----------	G
					—	—	—	1	----------	----------	G
		*	16102-KL3-715	ENS. CARBURATEUR G.	—	1	—	—	PH83A E	----------	B,F,IT,SD
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,IT
		*	16102-KL3-681	ENS. CARBURATEUR G.	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*	16102-KL3-721	ENS. CARBURATEUR G.	—	—	1	—	----------	PH70D A	CM
		*	16102-KL3-782	ENS. CARBURATEUR G.	—	—	1	—	PH70D B	----------	CM
		25	16111-KE5-004	BOISSEAU DE GAZ SECONDAIRE	1	1	1	1			
		28	16112-KL3-671	BOISSEAU DE GAZ PRIMARE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	PH70C C	----------	G
					—	—	1	—	----------	PH70D D	CM
		*	16111-KL3-771	BOISSEAU DE GAZ PRIMARE	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,IT,SD,U,2G
					—	—	1	—	PH70D B	----------	CM
		* 27	16143-KL3-661	TUBE	—	1	—	—	PH83A E	----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C C	----------	G
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,G,IT

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

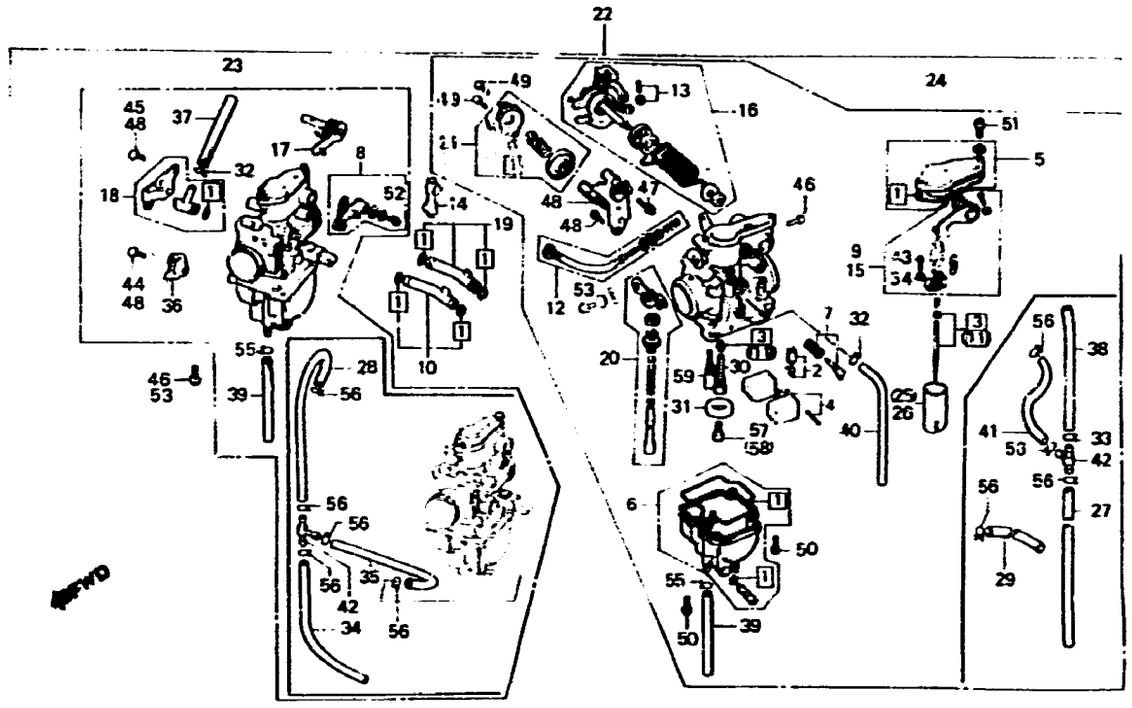

BKL3 – 53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		*	16143-KL3-681	TUBE	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*28	16143-KL4-771	TUBE	—	1	—	—	PH83A E	----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C C	----------	G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
		*29	16144-KL3-661	TUBE	—	1	—	—	PH83A E	----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C C	----------	G
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,G,IT
		*	16144-KL3-681	TUBE	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		30	16165-KL3-671	SUPPORT D'AIGUILLES DE GICLEUR	1	1	1	1	----------	----------	AR,SD,U,2G
					1	1	—	2	----------	----------	B,CM,F,IT
					—	1	—	—	----------	PH70C A	G
					—	—	1	—	----------	PH70D A	CM
		*	16165-KF0-771	SUPPORT DE GICLEUR D'AIGUILLES	—	2	—	—	PH70C B	----------	G
					—	—	2	—	PH70D B	----------	CM
					—	—	—	2	----------	----------	G
		31	16168-KF0-004	SUPPORT DE GICLEUR	2	2	2	2			
		32	16179-KZ5-003	AGRAFE DE TUYAU	2	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					2	2	2	—	----------	----------	CM,U
					—	2	—	—	----------	PH83A D	B,F,IT,SD
					—	2	—	—	----------	PH70C B	G

F 1

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

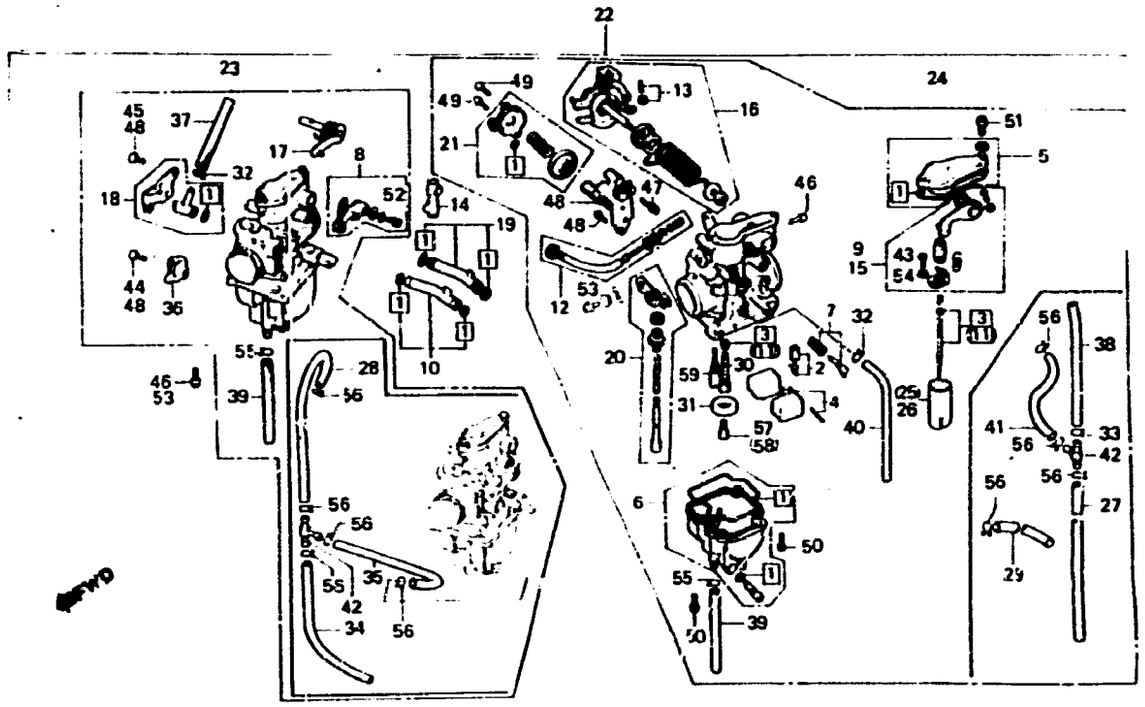

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		33	16179-KE5-003	AGRAFE DE TUYAU	—	1	—	—	PH83A[E] ----------		B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C[C] ----------		G
					—	—	—	1	---------- ----------		B,F,G,IT
		*	16179-KE5-004	AGRAFE DE TUYAU	—	—	1	1	---------- ----------		AR,2G
		*34	16191-KL3-661	TUBE	—	1	—	—	PH83A[E] ----------		B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C[C] ----------		G
					—	—	—	1	---------- ----------		B,F,G,IT
		*	16191-KL3-681	TUBE	—	—	1	1	---------- ----------		AR,2G
		*35	16192-KL3-661	TUBE	—	1	—	—	PH83A[E] ----------		B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C[C] ----------		G
					—	—	—	1	---------- ----------		B,F,G,IT
		*	16192-KL3-681	TUBE	—	—	1	1	---------- ----------		AR,2G
		36	16193-KB4-671	COUVERCLE DE SOUPAPE DE CUT-OFF D'AIR	1	1	1	1			
		37	16195-KG0-004	TUYAU DE TROU D'EVENT	1	—	—	—	---------- ----------		B,F,SD
					1	1	1	—	---------- ----------		CM,U
					—	1	—	—	---------- PH83A[D]		B,F,IT,SD
					—	1	—	—	---------- PH70C[B]		G

F 2

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

2

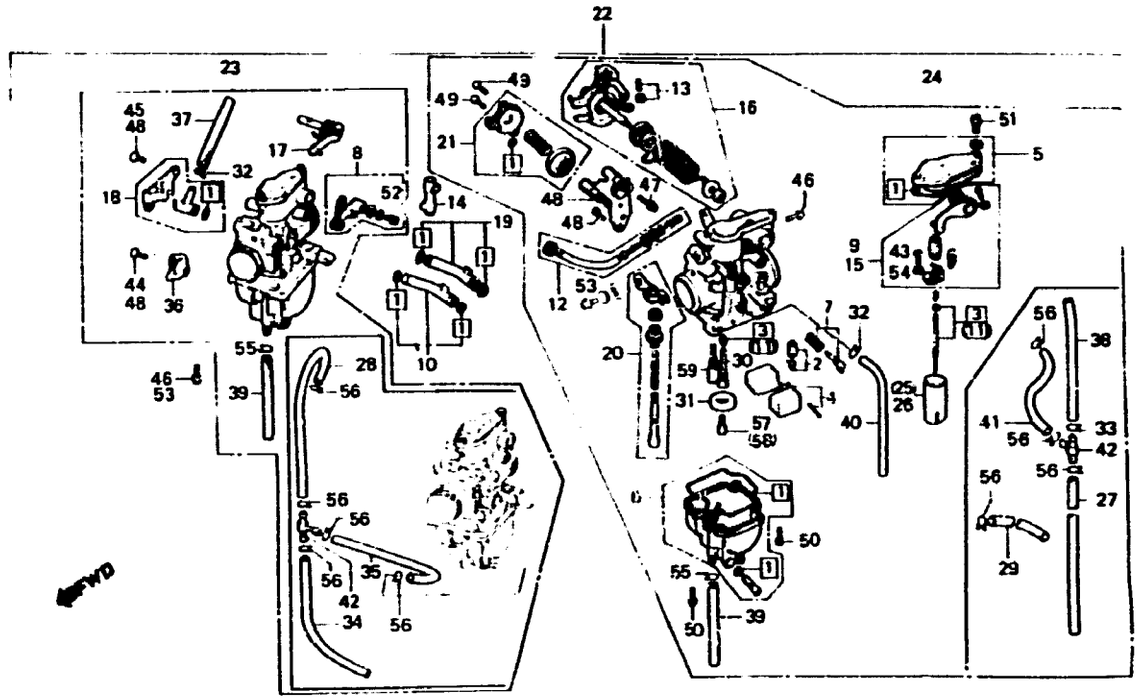

BKL3--53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		*38	16198-KL3-661	TUBE	—	1	—	—	PH83A[E] ----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C[C] ----------	G
					—	—	—	1	---------- ----------	B,F,G,IT
		*	16198-KL3-681	TUBE	—	—	1	1	---------- ----------	AR,2G
		39	16198-MG3-004	TUYAU DE TROP-PLEIN	2	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
					2	2	2	—	---------- ----------	CM,U
					—	2	—	—	---------- PH86A[D]	B,F,IT,SD
					—	2	—	—	---------- PH70C[B]	G
		40	16199-KF0-771	TUYAU DE EVENT D'AIR	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
					1	1	1	—	---------- ----------	CM,U
					—	1	—	—	---------- PH83A[D]	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	---------- PH70C[B]	G
		*41	16199-KL3-681	TUBE	—	1	—	—	PH83A[E] ----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C[C] ----------	G
					—	—	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,2G
		*42	16958-MG5-000	RACCORD DE TUYAU D'ESSENCE	—	2	—	—	PH83A[E] ----------	B,F,IT,SD
					—	2	—	—	PH70C[C] ----------	G
					—	—	2	2	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,2G

F 3

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

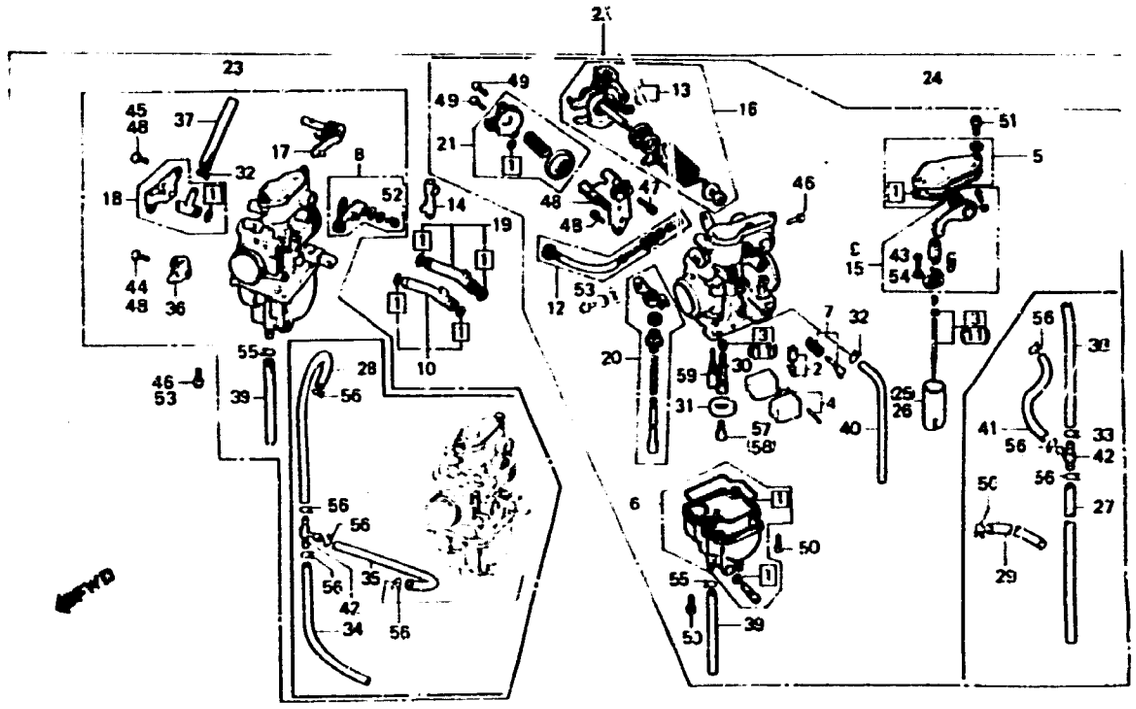

BKL3-53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rr	Rc	RH	N° de série		Code de zone
		43	03500-03008-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X8	4	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					4	4	—	—	----------	----------	CM
					—	4	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	—	4	—	----------	PH70D [A]	CM
		*	93500-03008-1H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X8	—	4	4	—	----------	----------	AR,SD,U,2G
					—	4	—	4	----------	----------	B,F,IT
					—	4	—	—	PH70C [A]	----------	G
					—	—	4	—	PH70D [B]	----------	CM
					—	—	—	4	----------	----------	G
		*44	93500-04008-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	2	2	----------	----------	AR,CM,G,2G
		*45	93500-04010-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X10	—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	2	2	----------	----------	AR,CM,G,2G
		*46	93500-05012-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	—	2	—	—	PH83A [D]	----------	B,F,IT,SD
					—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	2	2			
		*47	93892-04010-08	VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	—	1	—	—	PH70C [D]	----------	G
					—	—	1	1	----------	----------	AR,CM,G,2G
			93892-04010-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	—	1	—	—	PH83A [D]	----------	B,F,IT,SD
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,IT

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

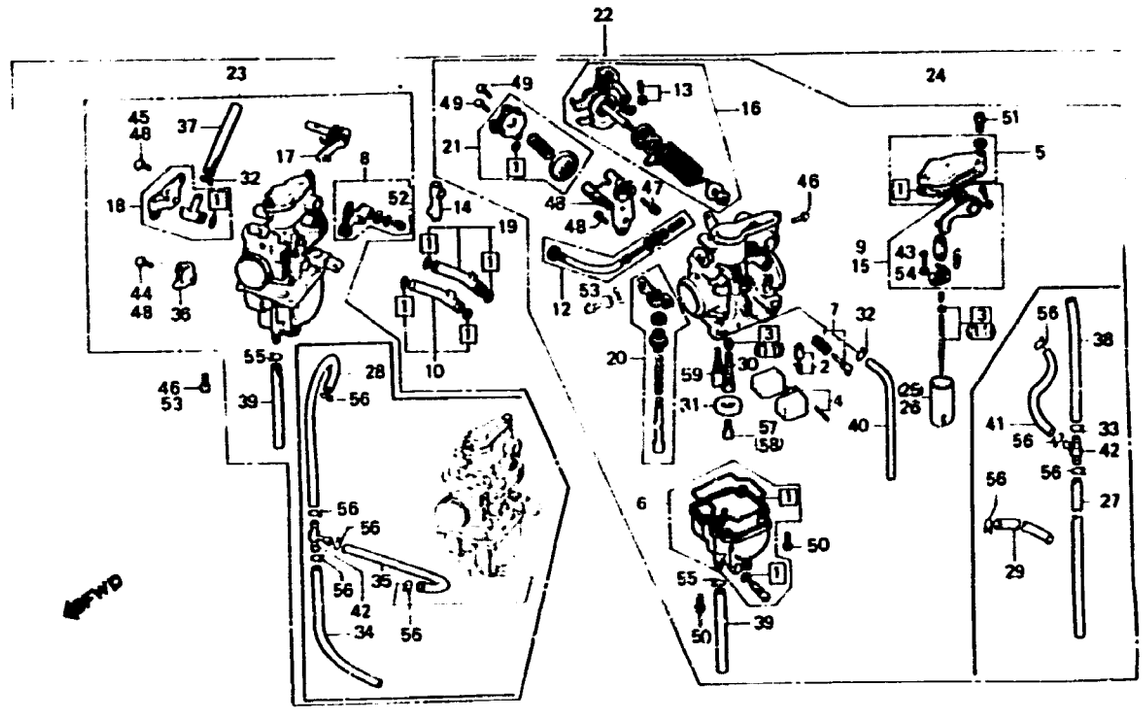

BKL3 – 53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série		Code de zone
		48	93892-04010-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	6	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					6	6	—	—	----------	----------	CM,U
					—	6	—	—	----------	PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	6	—	—	----------	PH70C [A]	G
		49	93892-04012-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	3	3	—	2	----------	----------	B,F,IT,SD,U
					2	2	—	—	----------	----------	CM
					—	3	—	—	----------	PH70C [A]	G
		*	93500-04010-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X10	—	2	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	2	2	----------	----------	AR,CM,G,2G
		50	93892-04C14-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X14	4	4	4	4	----------	----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
		*	93500-04014-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X14	—	—	4	4	----------	----------	AR,2G
		51	93892-04016-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	4	4	4	4			
		52	93892-04020-18	VIS A TETE A RONDELLE, 4X20	1	1	1	1	----------	----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
		*	93892-04020-08	VIS A TETE A RONDELLE, 4X20	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

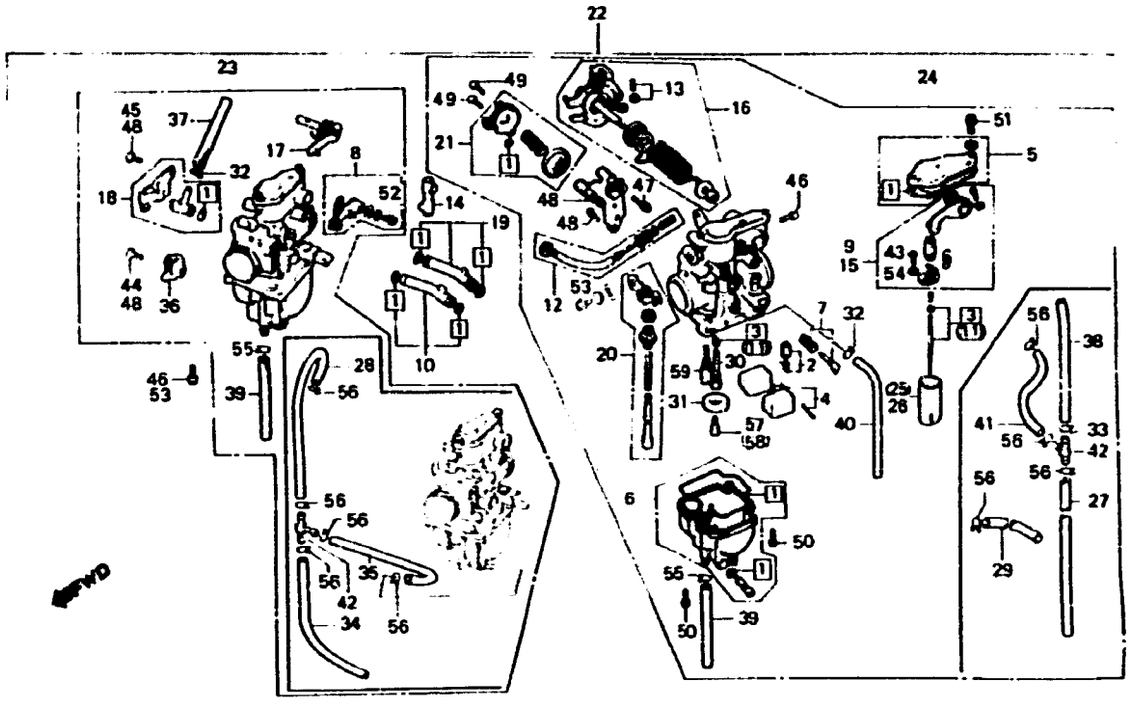

BKL3-53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		53	93892-05014-18	VIS A TETE A RONDELLE, 5X14	3	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					3	3	—	—	----------	----------	CM,U
					—	3	—	—	----------	PH83A [C]	B,F,IT,SD
					—	3	—	—	----------	PH70C [A]	G
					—	1	—	—	PH83A [D]	----------	B,F,IT,SD
					—	1	—	—	PH70C [B]	----------	G
					—	—	—	1	----------	----------	B,F,G,IT
		*	93892-05014-08	VIS A TETE A RONDELLE, 5X14	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*	93892-05014-10	VIS A TETE A RONDELLE, 5X14	—	—	1	—	----------	----------	CM
		54	94111-03800	RONDELLE ELASTIQUE, 3MM	4	4	4	4			
		55	95002-02080	PINCE B8 POUR TUBE	2	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					2	2	2	—	----------	----------	CM,U
					—	2	—	—	----------	PH83A [D]	B,F,IT,SD
					—	2	—	—	----------	PH70C [B]	G
		*56	95002-02100	PINCE B10 POUR TUBE	—	9	—	—	PH83A [E]	----------	B,F,IT,SD
					—	9	—	—	PH70C [C]	----------	G
					—	—	9	9	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
		57	99101-393-1080	GICLEUR PRINCIPAL, #108	1	1	—	1	----------	----------	B,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C [A]	G
			99101-393-1120	GICLEUR PRINCIPAL, #112	1	1	—	—	----------	----------	CM

F 6

E-16

Carburetor

Carburateur

Vergaser

Carburatore

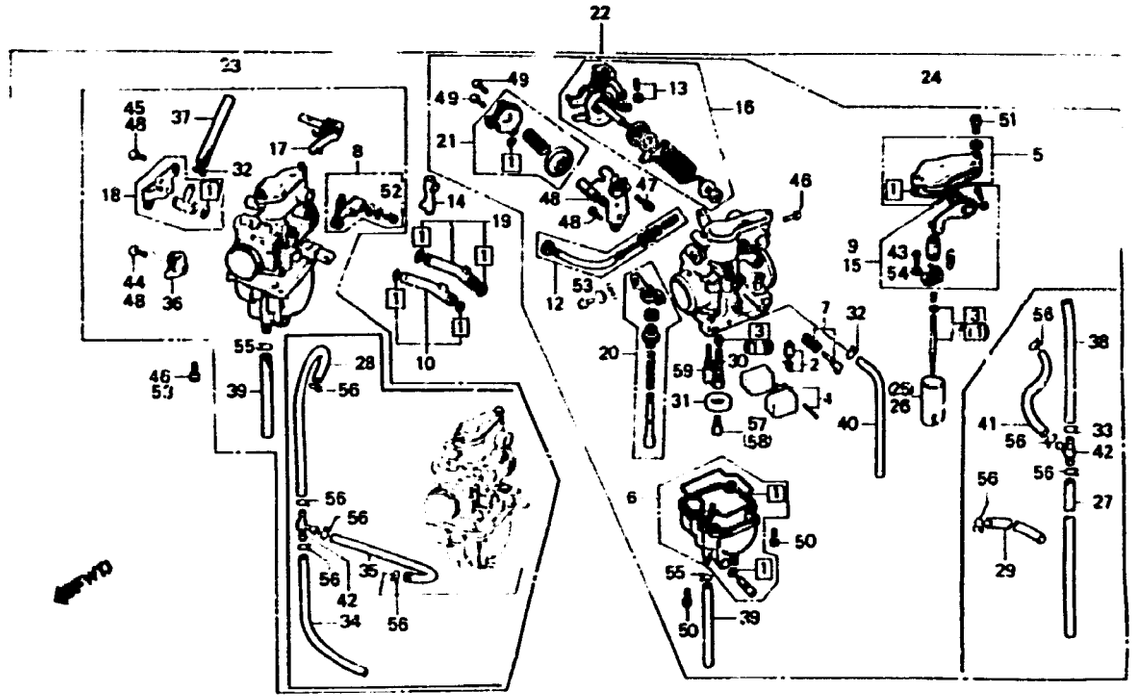

BKL3–53A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
			99101-393-1080	GICLEUR PRINCIPAL, #108	—	(1)	—	—	PH70C[B] ----------		G
					—	—	(1)	(1)	----------	----------	CM,G
		*	99101-393-1100	GICLEUR PRINCIPAL, #110	—	1	—	—	PH70C[B] ----------		G
					—	—	1	1	----------	----------	CM,G
		*	99101-393-1050	GICLEUR PRINCIPAL, #105	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		58	99102-393-1000	GICLEUR PRINCIPAL SECONDAIRE, #100	1	1	—	1	----------	----------	B,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C[A]	G
		*	99101-393-1020	GICLEUR PRINCIPAL, #102	—	1	—	—	PH70C[B] ----------		G
					—	—	—	1	----------	----------	G
		*	99101-393-1100	GICLEUR PRINCIPAL, #110	—	—	1	1	----------	----------	AR,2G
		*	99101-393-1120	GICLEUR PRINCIPAL, #112	—	—	1	—	----------	----------	CM
		*	99101-393-1100	GICLEUR PRINCIPAL, #110	—	—	(1)	—	----------	----------	CM
		59	99103-GC7-0420	GICLEUR DE RALENTI, #42	1	1	—	1	----------	----------	B,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	PH70C[A]	G
			99103-GC8-0420	GICLEUR DE RALENTI, #42	1	1	1	1	----------	----------	AR,CM,2G
					—	1	—	—	PH70C[B] ----------		G
					—	—	—	1	----------	----------	G

F 7

EOP-1

Gasket kit A

Trousse de joint A

Dichtung Satz A

Corredo A guarnizione

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis KL350 Rr	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
			061A1-KL3-000	TROUSSE DE JOINT A	1	1	—	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			061A1-KL3-780	TROUSSE DE JOINT A	—	—	1	1	---------- ----------	AR,CM,2G
				(COMPONENT PARTS)						
		1	12191-KF0-000	JOINT DE CYLINDRE	1	1	1	1		
		2	12209-428-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	4	4	4	4		
		3	12251-KF0-000	JOINT DE CULASSE	1	—	—	—		
			12251-KF0-004	JOINT DE CULASSE	1	1	—	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			12251-KF0-005	JOINT DE CULASSE	—	—	1	1	---------- ----------	AR,CM,2G
		4	12391-KF0-014	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	1	1	—	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			12391-KN5-671	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	—	—	1	1	---------- ----------	AR,CM,2G
		5	18291-216-000	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	2	2	2	2		
		6	90441-MC0-000	RONDELLE ETANCHEITE, 7MM	4	4	4	4		
		7	91301-MC7-003	JOINT TORIQUE, 15.8X2.5	1	1	1	1		
		8	91302-356-000	JOINT TORIQUE DE CYLINDRE, 88X2	1	1	1	1		
		9	91303-KF0-003	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	1	1	1	1		
		10	91304-KF0-000	JOINT TRIQUE D'ISOLANT	1	1	1	1		
		11	91352-KF0-003	JOINT TORIQUE, 39.5X2.9	4	4	—	—		

F 8

EOP-1

Gasket kit A

Trousse de joint A

Dichtung Satz A

Corredo A guarnizione

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			91352-MG2-790	JOINT TORIQUE, 39.5X2.6	—	—	4	4		

F 9

EOP-2

Gasket kit B

Trousse de joint B

Dichtung Satz B

Corredo B guarnizione

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
			061B1-KF0-000	TROUSSE DE JOINT B (COMPONENT PARTS)	1	1	1	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			061B1-KL3-680	TROUSSE DE JOINT B	—	—	1	1	---------- ----------	AR,2G
		1	11191-KF0-000	JOINT DE CARTER	1	1	1	1		
		2	11394-KF0-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	1	1	1	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			11394-KL3-680	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	—	—	1	1	---------- ----------	AR,2G
		3	11395-KF0-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G.	1	1	1	1		
		4	91301-KF0-000	JOINT CAOUTCHOUC, 9.8MM	1	1	1	1		
		5	91301-200-000	JOINT TORIQUE, 10X1.6	5	5	5	5		
		6	91302-KF0-003	JOINT TORIQUE, 54X2.4	1	1	1	1		
		7	91303-377-000	JOINT TORIQUE, 13.8X2.5	1	1	1	1		
		8	91305-KF0-003	JOINT TORIQUE, 27X2	1	1	1	1		
		9	91307-KF0-003	JOINT TORIQUE, 18X3	1	1	1	1		
		10	91333-KE5-003	JOINT TORIQUE, 17.0X2.5	1	1	1	1		
		11	91351-KF0-003	JOINT TORIQUE, 4.5X1.5	2	2	2	2		

F 10

EOP-2

Gasket kit B

Trousse de joint B

Dichtung Satz B

Corredo B guarnizione

2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		12	94109-12000	RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE, 12MM	1	1	1	1		

G 1

F-1

Headlight

Phare

Scheinwerfer

Faro

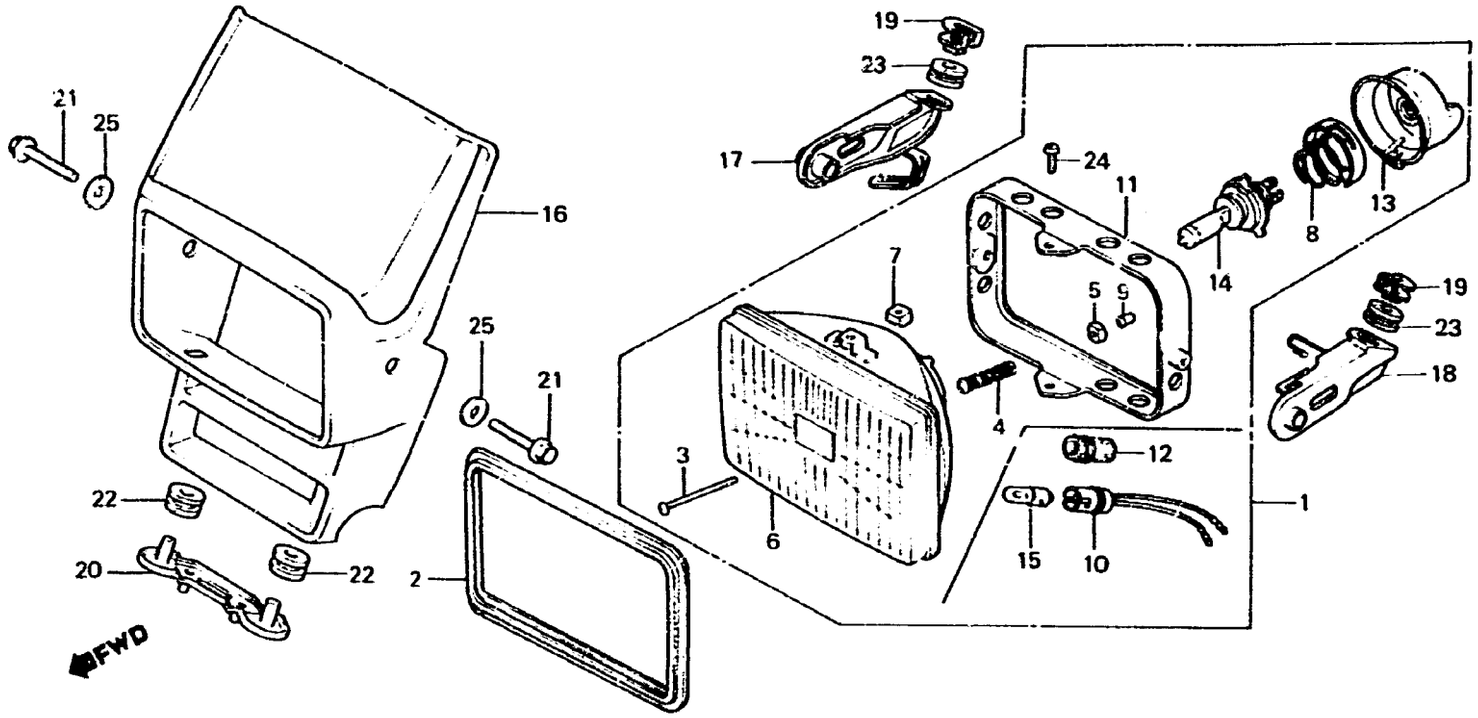

BKL3–17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rs	RG	RH	N° de série		Code de zone
ENS. PHARE	0.2	1	33100-KG0-701	ENS. PHARE	1	1	—	—			U
• ENS. DOUILLE DE FEU POSITION			33100-MG2-611	ENS. PHARE	1	—	—	—			F,SD
• APPUI DE PHARE					—	1	—	—		5102791	B,G,IT,SD,U
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE					—	1	—	—			CM,F
			33100-MG2-612	ENS. PHARE	—	—	1	1			AR,B,G,IT,2G
L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE			33100-MG2-621	ENS. PHARE	1	—	—	—			F
PIECE.)					—	1	—	—		5103112	F
UNITE DE PHARE	0.3		33100-MG2-671	ENS. PHARE	1	1	1	—			CM
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			33100-MG2-612	ENS. PHARE	—	1	—	—	5102792		B,G,IT,SD,U
AMPOULE DE PHARE	0.1		33100-MG2-622	ENS. PHARE	—	1	—	—	5103113		F
• AMPOLE DE FEU POSITION					—	—	—	1			AR,B,G,IT,2G
• JEU DE VISIERE AV.		2	33102-MG2-000	JOINT DE PHARE	1	1	1	1			
		3	33103-MG2-671	VIS DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	1	1	1	1			
		4	33107-MG2-671	RESSORT DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	1	1	1	1			
		5	33117-001-023	ECROU DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	1	1	1	—			CM
			33117-415-003	ECROU DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE (STANLEY)	1	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G

G 2

F-1

Headlight

Phare

Scheinwerfer

Faro

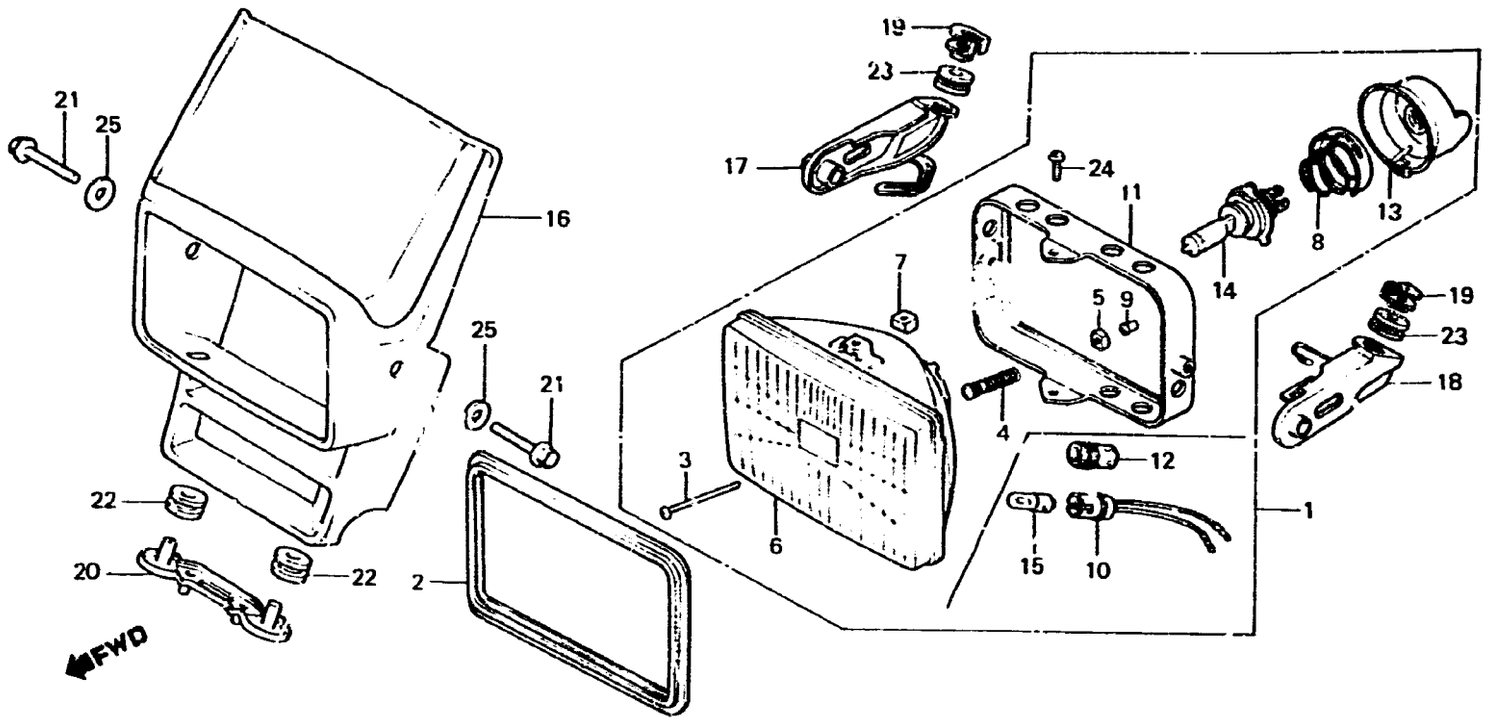

BKL3-17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		6	33120-KG0-701	UNITE DE PHARE	1	1	—	—			U
			33120-MG2-611	UNITE DE PHARE	1	—	—	—			B,F,SD
					—	1	—	—		5102791	B,F,G,IT,SD,U
			33120-MG2-671	UNITE DE PHARE	1	1	1	—			CM
			33120-MG2-612	UNITE DE PHARE	—	1	—	—	5102792		B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1			AR,B,F,G,IT,2G
		7	33128-471-003	ECROU DE SUPPORT D'UNITE	2	2	2	2			
		8	33131-471-901	SUPPORT DE DOUILLE DE PHARE	1	1	1	1			
		9	33138-426-830	COUVERCLE DE VIS	1	1	1	1			
		10	33150-MG2-003	ENS. DOUILLE DE FEU POSITION	1	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		11	33153-MG2-671	ANNEAU COMP. MONTAGE	1	1	1	1			
		12	33155-166-003	CAOUTCHOUC DE JOINT	1	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		13	33180-471-901	COUVERCLE DE CAOUTCHOUC	1	1	1	1			
		14	34901-MC7-601	AMPOULE DE PHARE (H4 JA12V60/55W)	1	1	1	1			AR,B,CM,G,IT,SD,U,2G
			34901-371-621	AMPOULE DE PHARE (H4 JA12V60/55W)	1	1	—	1			F
		15	34903-071-003	AMPOULE DE FEU DE GABARIT (12V 3.4W)	1	1	—	—			U

G 3

F-1

Headlight

Phare

Scheinwerfer

Faro

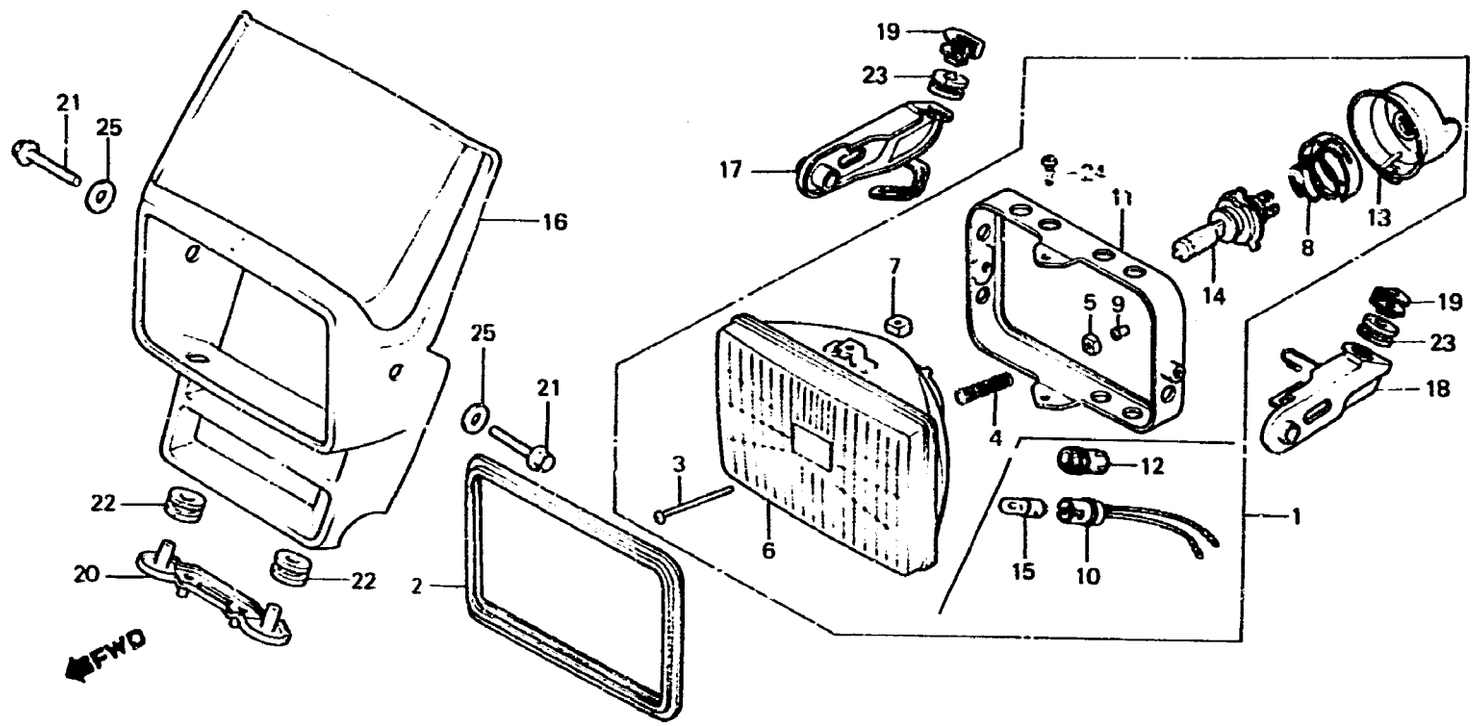

BKL3–17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350				N° de série		Code de zone
					RE	RF	RG	RH			
			34903-388-611	AMPOLE DE FEU POSITION (12V 4W)	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		16	613A0-KG0-000ZB	JEU DE VISIERE AV. *R-110*	1	—	—	—			
			613A0-KG0-000ZC	JEU DE VISIERE AV. *NH-111*	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
			613A0-KG0-000ZD	JEU DE VISIERE AV. *NH-1*	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
			61301-MG2-000ZB	VISIERE AV. *R-134*	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,G,IT,SD,U,2G
					—	1	—	—	----------	----------	F
			61301-MG2-000ZC	VISIERE AV. *NH-138*	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	----------	----------	IT
					—	—	1	—	----------	----------	CM
			61301-MG2-000ZD	VISIERE AV. *NH-1*	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	----------	----------	IT
			613A0-KG0-000ZA	JEU DE VISIERE AV. *R-119*	—	1	—	—	----------	----------	CM
		17	61315-MG2-000	APPUI DE PHARE D.	1	1	1	1			
		18	61316-MG2-000	APPUI DE PHARE G.	1	1	1	1			
		19	61317-KG0-000	PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE PHARE	2	2	2	2			
		20	61318-MG2-000	APPUI INFERIEUR DE VISIERE AV.	1	1	1	1			
		21	90111-MG2-000	BOULON DE BRIDE, 8X25	2	2	2	2			

G 4

F-1

Headlight

Phare

Scheinwerfer

Faro

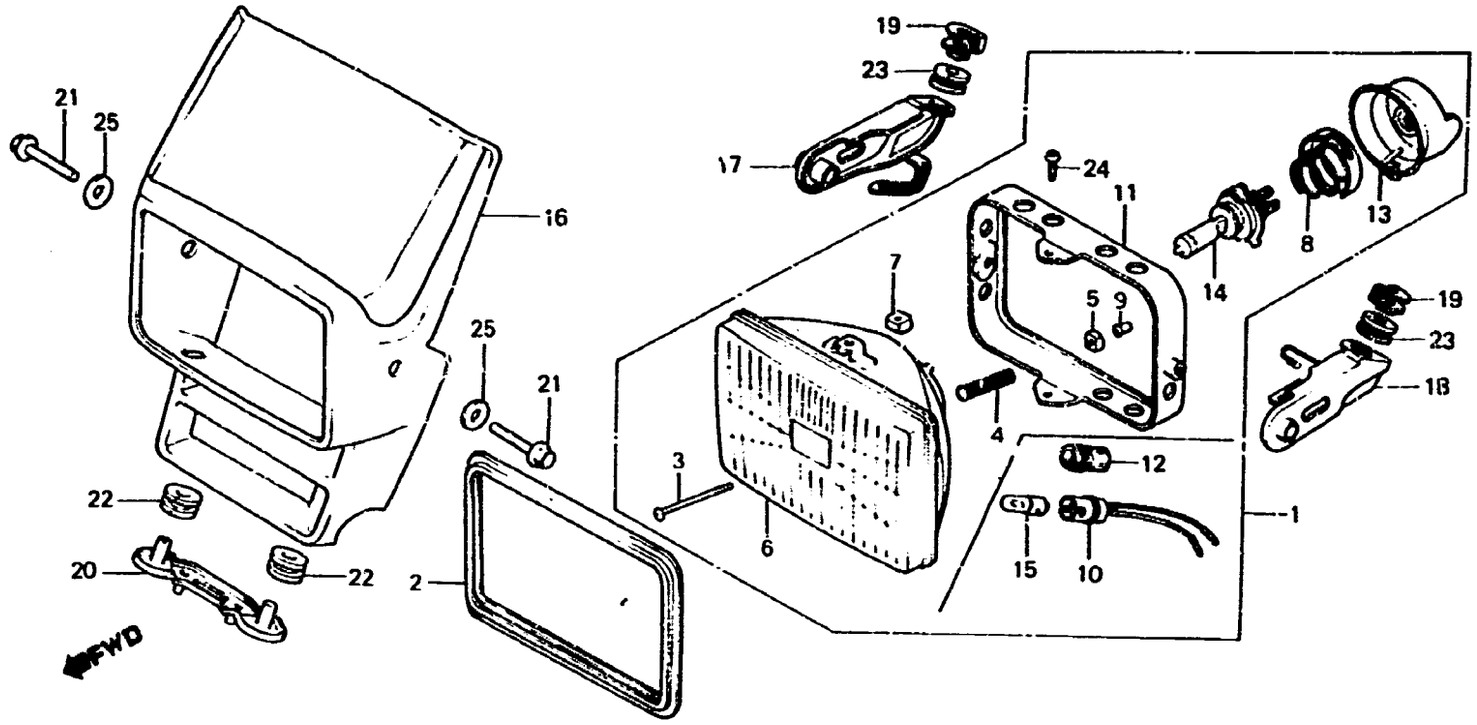

BKL3—17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		22	90504-MG2-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE VISIERE AV.	2	2	2	2		
		23	90505-MC4-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2	2	2	2		
		24	93500-05008-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X8	2	2	2	2		
		25	94101-08200	RONDELLE PLATE, 8MM	2	2	2	2		

G 5

F-2

Meter
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Compteurs
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Messer
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Contatore
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

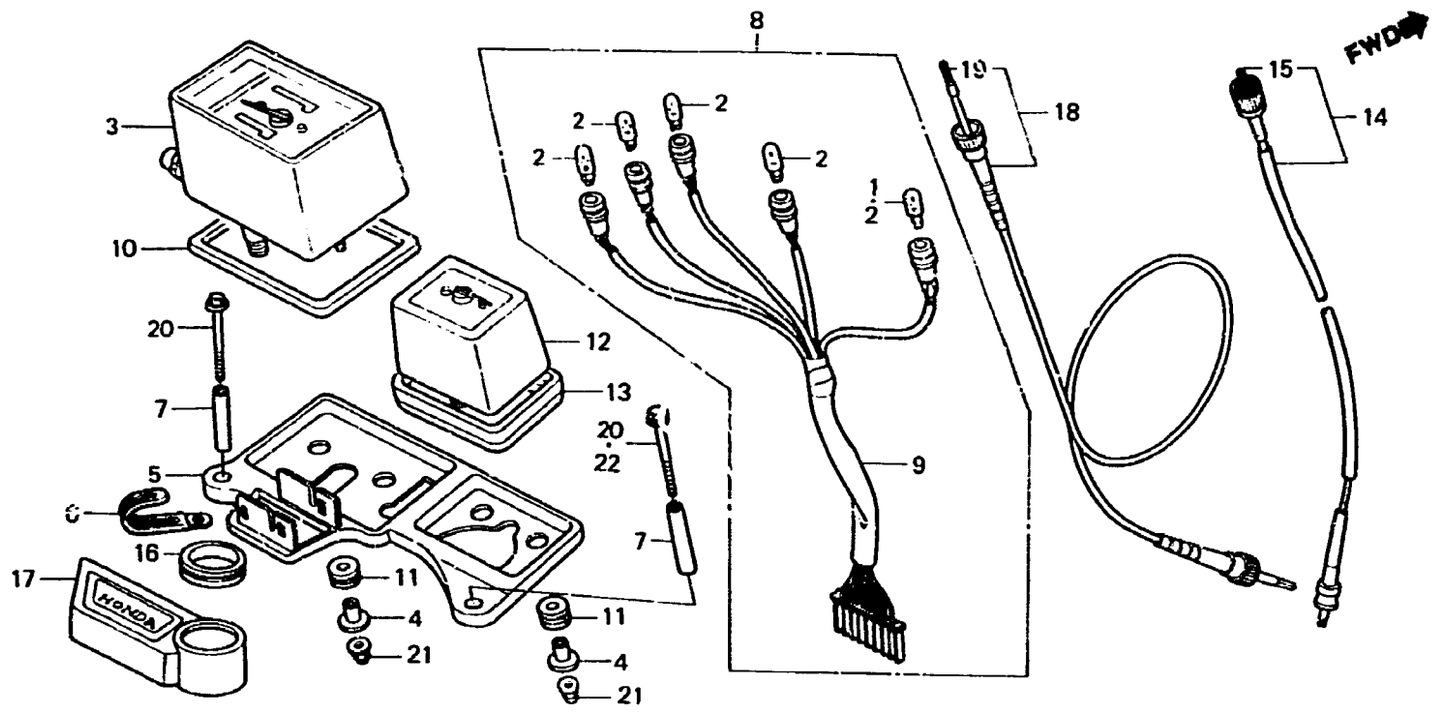

SKL3-45B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
ENS. COMPTEUR DE VITESSE	C.2	1	34908-GE0-701	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V/2W)	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U
• APPUI DE COMPTEUR										
• DOUILLE COMP.		2	34908-MB0-003	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V/3W)	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U
• ENS. TACHYMETRE					—	5	5	5	---------- ----------	G,2G
• ENS. CABLE DE TACHYMETRE										
• ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE		3	37200-KL3-621	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U
			37200-KL4-611	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
CABLE INTERIEUR	0.1	4	37206-471-000	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		5	37212-MG2-000	APPUI DE COMPTEUR	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		6	37212-MJ1-670	PINCE, 4X100	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		7	37213-MG2-000	COLLIER D'APPUI DE COMPTEUR	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		8	37226-MG2-601	DOUILLE COMP.	1	1	—	1	---------- ----------	B,F,IT,SD,U
			37226-MG2-611	DOUILLE COMP.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		9	37227-MG2-601	ENS. FIL	1	1	1	1	---------- ----------	B,F,G,IT,SD,U,2G
			37227-KL3-660	ENS. FIL	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		10	37242-MG2-000	TAMPON DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		11	37243-MG2-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEUR DE VITESSE	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G

F-2

Meter
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Compteurs
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Messer
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Contatore
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

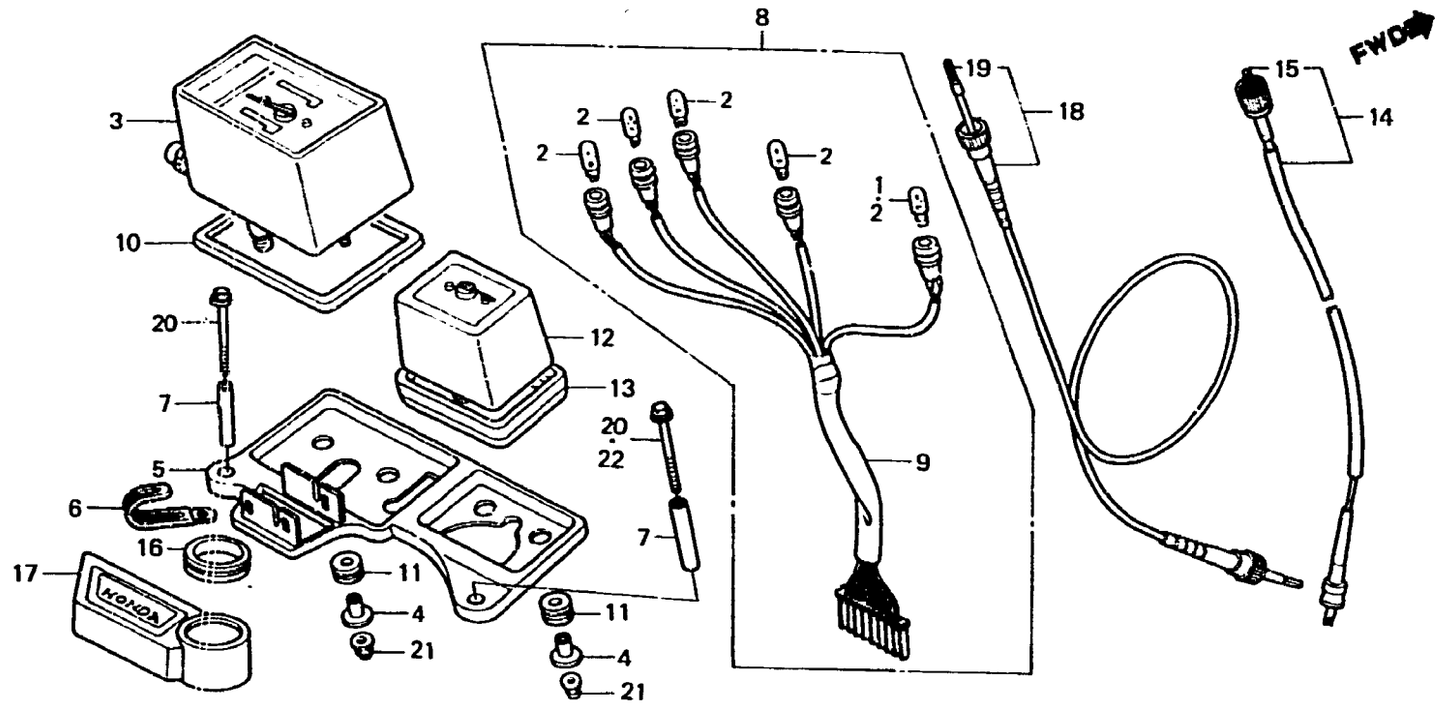

BKL3–45B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		12	37250-KL3-621	ENS. TACHYMETRE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
			37250-KL3-651	ENS. TACHYMETRE	1	1	—	—	----------	----------	U
		13	37252-MG2-000	COUSSIN DE TACHYMETRE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		14	37260-KG0-000	ENS. CABLE DE TACHYMETRE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		15	37261-KB7-000	CABLE INTERIEUR	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		16	37312-KB7-003	ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		17	37622-MG2-000	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		18	44830-KL3-000	ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		19	44831-KL3-000	CABLE INTERIEUR	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		20	90102-MG2-000	RONDELLE A BOULON, 6X45	2	2	2	2	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
					1	1	—	—	----------	----------	U
		21	94021-06070-0S	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	4	4	4	4	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		22	96000-06045-07	BOULON DE BRIDE, 6X45	1	1	—	—	----------	----------	U

F-2-1

Meter
(CM)

Compteurs
(CM)

Messer
(CM)

Contatore
(CM)

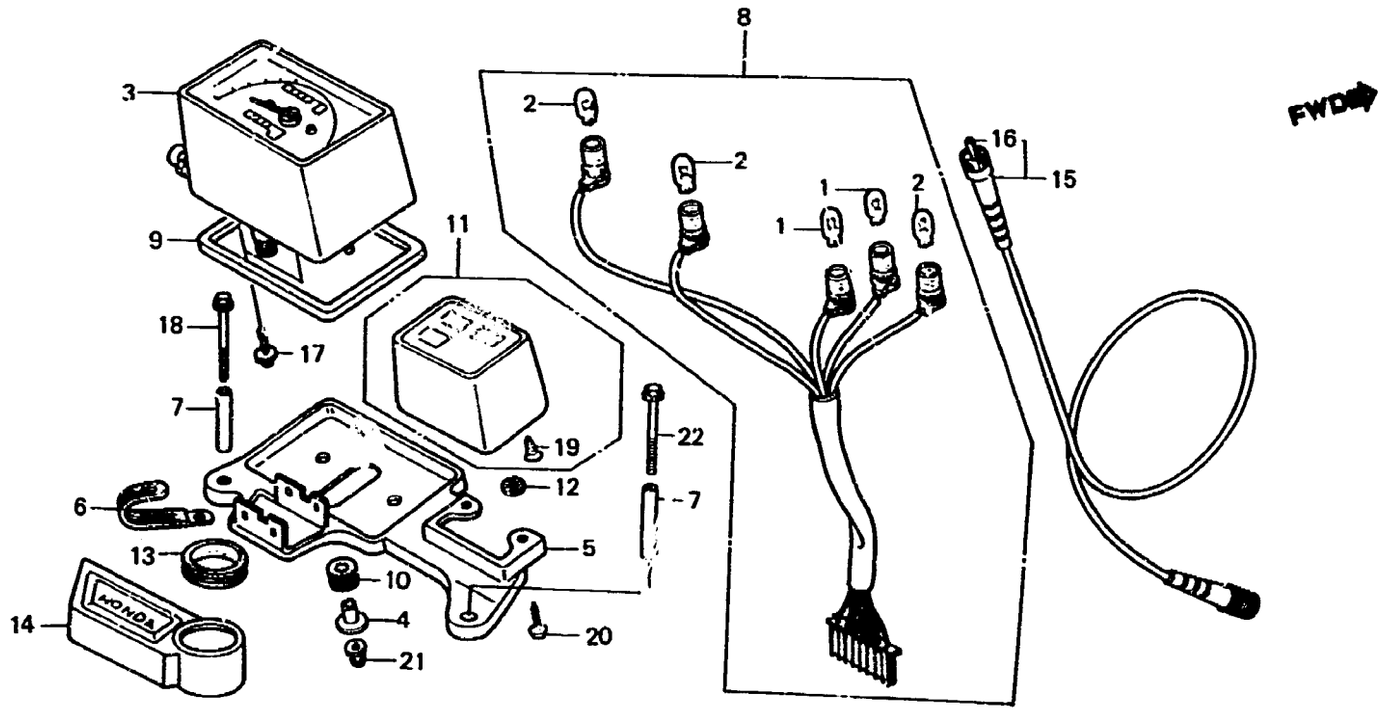

8KL3–18B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
ENS. COMPTEUR DE VITESSE	0.2	1	34908-GA7-701	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V 3.4W)	2	2	2	—	---------- ----------	CM
•APPUI DE COMPTEUR		2	34908-MB9-871	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V 1.7W NIPPON SEIKI)	3	3	3	—	---------- ----------	CM
•DOUILLE COMP.		3	37200-KL3-721	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1	—	—	—	---------- ----------	CM
•ENS. BOITIER DE TEMOIN			37200-KL3-780	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	—	1	1	—	---------- ----------	CM
•ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE		4	37206-471-000	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	2	2	2	—	---------- ----------	CM
CABLE INTERIEUR	0.1	5	37212-MG2-670	APPUI DE COMPTEUR	1	1	1	—	---------- ----------	CM
		6	37212-MJ1-670	PINCE, 4X100	—	1	1	—	---------- ----------	CM
		7	37213-MG2-000	COLLIER D'APPUI DE COMPTEUR	2	2	2	—	---------- ----------	CM
		8	37228-MG2-671	DOUILLE COMP.	1	1	1	—	---------- ----------	CM
		9	37242-MG2-000	TAMPON DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	—	---------- ----------	CM
		10	37243-MG2-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEUR DE VITESSE	2	2	2	—	---------- ----------	CM
		11	37300-MC4-671	ENS. BOITIER DE TEMOIN	1	1	1	—	---------- ----------	CM
		12	37301-MG2-671	CAOUTCHOUC DE BOITE DE TEMOIN	2	2	2	—	---------- ----------	CM
		13	37312-KB7-003	ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	1	1	1	—	---------- ----------	CM

F-2-1

Meter (CM)

Compteurs (CM)

Messer (CM)

Contatore (CM)

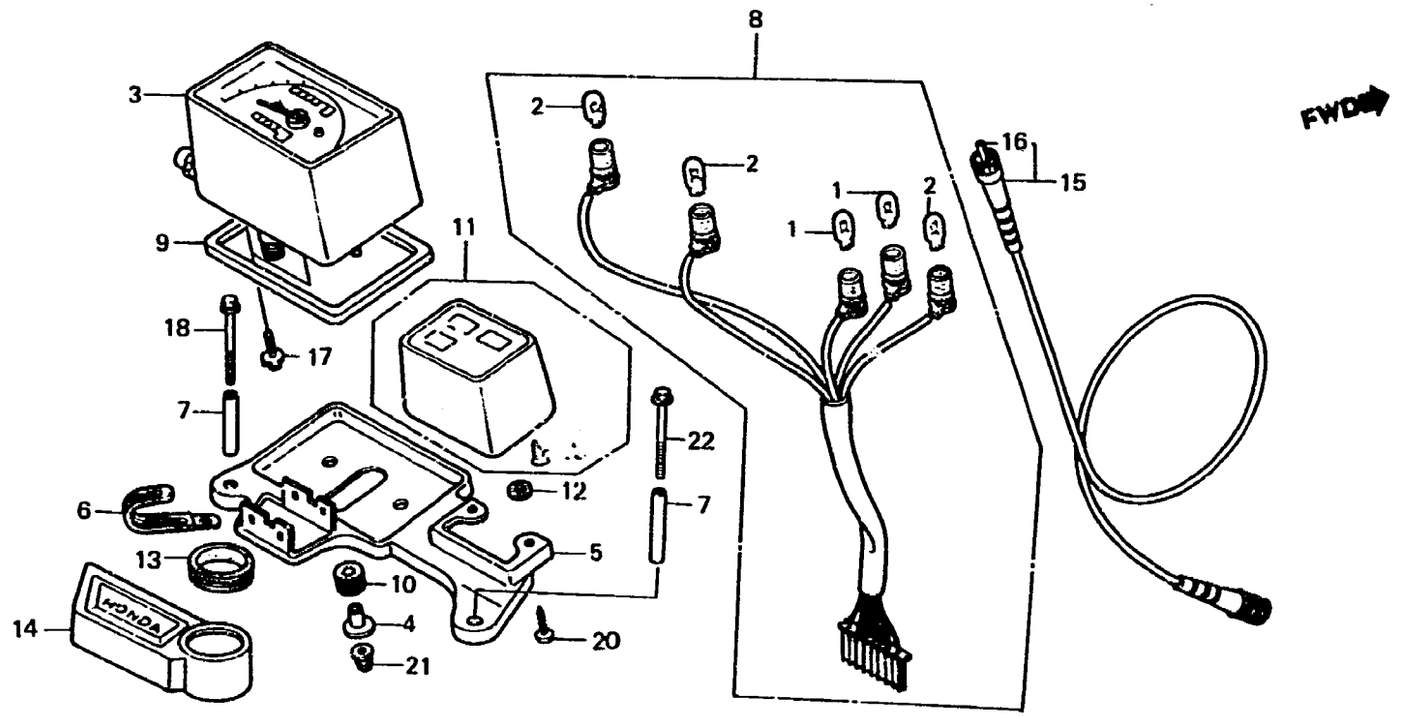

BKL3-18B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		14	37622-MG2-000	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	1	1	1	—	----------	----------	CM
		15	44830-KL3-000	ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	—	----------	----------	CM
		16	44831-KL3-000	CABLE INTERIEUR	1	1	1	—	----------	----------	CM
		17	90101-KC1-008	VIS DE BRIDE, 4X6	2	2	2	—	----------	----------	CM
		18	90102-MG2-000	RONDELLE A BOULON, 6X45	1	1	1	—	----------	----------	CM
		19	93901-14120	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X8	1	1	1	—	----------	----------	CM
		20	93901-34250	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X20	2	2	2	—	----------	----------	CM
		21	94021-06070-0S	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	2	2	2	—	----------	----------	CM
		22	96000-06045-07	BOULON DE BRIDE, 6X45	1	1	1	—	----------	----------	CM

G 9

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Leva del manubrio • Interruttore • Cavo

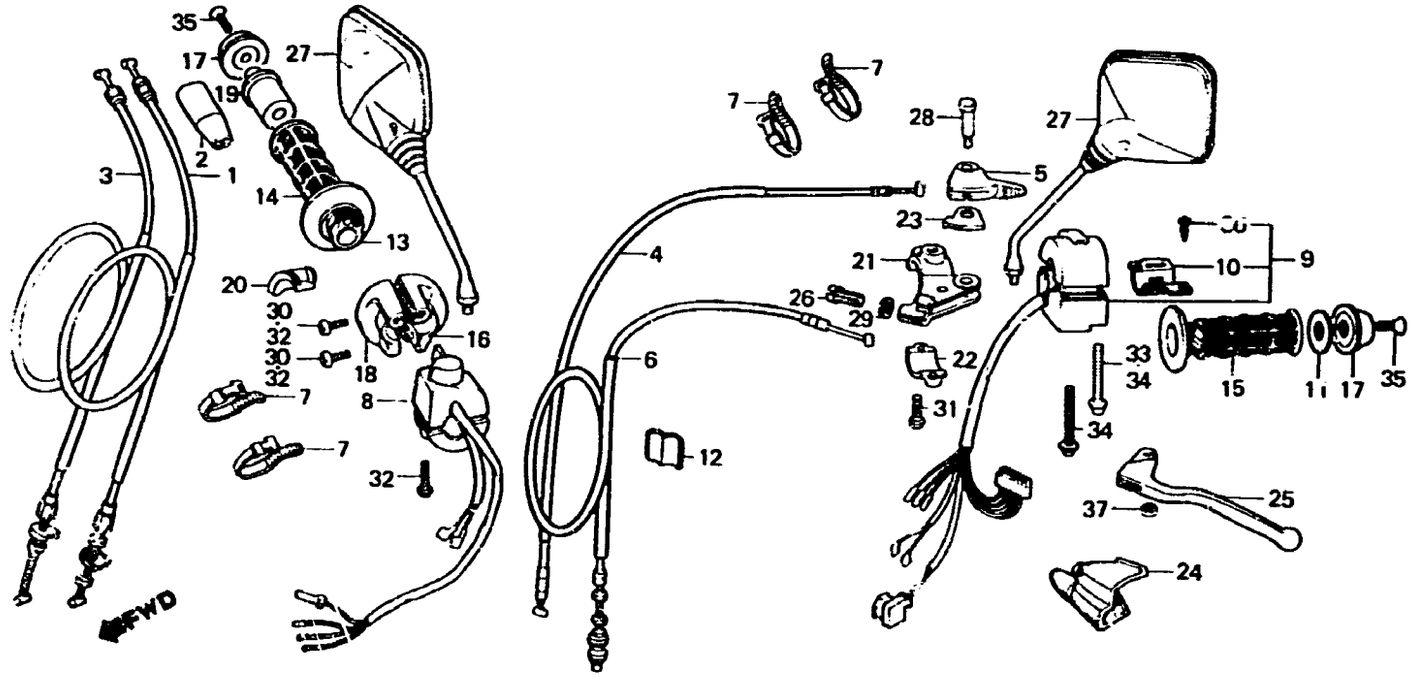

BKL3—19B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. D'ACCELERATEUR	0.5	1	17910-KG0-010	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)					1	1	—	—	---------- ----------	CM
					—	1	—	—	---------- 5103187	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	---------- GK200200	CM
			17910-KG0-020	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	—	1	—	—	5103188 ----------	B,F,G,IT,SD,U
CABLE COMP. STARTER	0.3				—	—	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,2G
• TUYAU DE POIGNEE DE GAZ					—	—	1	—	GK200201 ----------	CM
• POIGNEE D. LEVIER COMP. STARTER	0.1	2	17913-KB7-000	COUVERCLE DE CABLE D'ACCELERATEUR	1	1	1	1		
• POIGNEE G.		3	17920-KG0-010	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
• LEVIER DE GUIDON G.					1	1	—	—	---------- ----------	CM
CABLE COMP. EMBRAYAGE	0.2				—	1	—	—	---------- 5103187	B,F,G,IT,SD,U
• BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR					—	—	1	—	---------- GK200200	CM
			17920-KG0-020	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	—	1	—	—	5103188 ----------	B,F,G,IT,SD,U
• BOITIER D'ACCELERATEUR INFERIEUR					—	—	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,2G
					—	—	1	—	GK200201 ----------	CM
• SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.		4	17950-KG0-010	CABLE COMP. STARTER	1	1	1	1		
ENS. CONTACTEUR D'ARRET	0.4	5	17961-MG2-000	LEVIER COMP. STARTER	1	1	1	1		
• ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT ET CODE-PHARE		6	22870-KG0-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1	1	1	1		
		7	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE	4	4	4	4		

G 10

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Leva del manubrio • Interruttore • Cavo

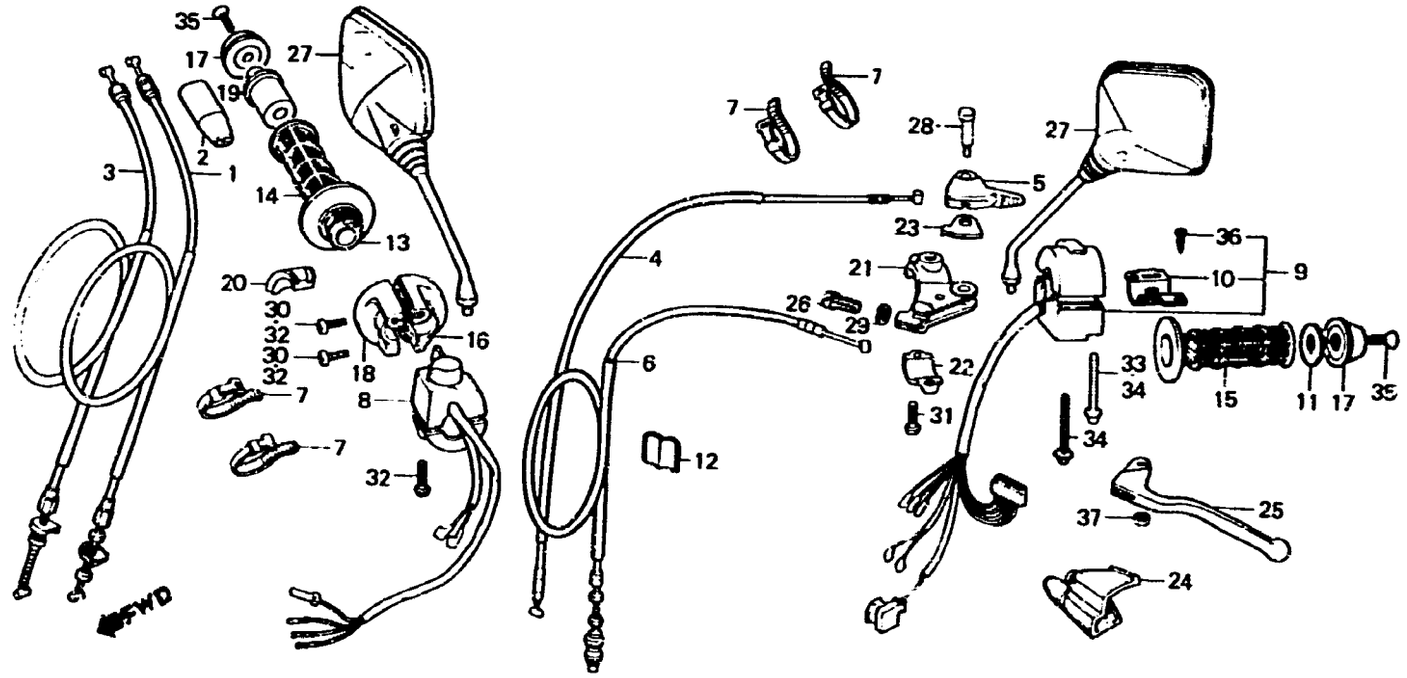

BKL3—19B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL250 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		6	35130-MG2-003	ENS. CONTACTEUR D'ARRET	1	1	1	1		
		9	35200-MG2-611	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT ET CODE-PHARE	1	—	—	—	---------- ----------	SD
			35200-MG2-651	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT ET CODE-PHARE	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,U
			35200-MG2-671	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT ET CODE-PHARE	1	—	—	—	---------- ----------	CM
			35200-MG2-672	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT ET CODE-PHARE	—	—	1	—	---------- ----------	CM
			35200-KL3-611	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	—	1	1	1	---------- ----------	G,SD,2G
			35200-KL3-711	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	—	1	—	1	---------- ----------	B,F,IT,U
			35200-KL3-771	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	—	1	1	—	---------- ----------	CM
			35200-KL3-660	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		10	35203-MG2-611	PLAQUE DE FIXATION (B)	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U,2G

G 11

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Leva del manubrio • Interruttore • Cavo

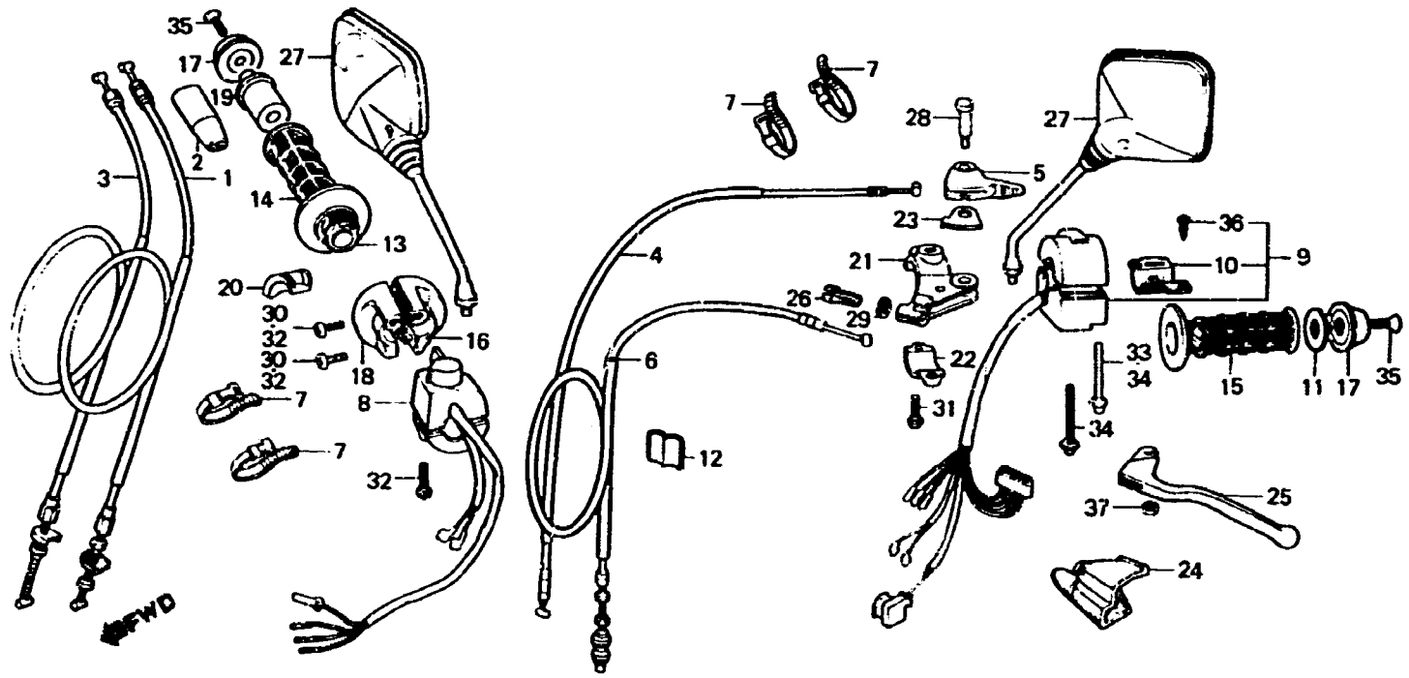

BKL3–19B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		11	37243-457-000	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	1	1	1	1		
		12	45465-341-700	ATTACHE CABLE FREIN AV.	1	1	1	1		
		13	53141-KL3-670	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1	1	1	1		
		14	53165-MG2-000	POIGNEE D.	1	1	1	1		
		15	53166-437-000	POIGNEE G.	1	1	1	1		
		16	53167-KF0-000	BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	1	1	1	1		
		17	53167-427-770	GARDE D'EXTREMITE DE GUIDON	2	2	2	2		
		18	53168-KF0-000	BOITIER D'ACCELERATEUR INFERIEUR	1	1	1	1		
		19	53168-391-670	SUPPORT DE GARDE D'EXTREMITE GUIDON D.	1	1	1	1		
		20	53169-KL3-670	COULISSEAU DE CABLE D'ACCELERATEUR	1	1	1	1		
		21	53172-MG2-010	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	1	1	1	1		
		22	53174-KE1-000	PORTE-SUPPORT DE LEVIER G.	1	1	1	1		
		23	53176-MG2-000	PLAQUE DE CONTACT	1	1	1	1		

G 12

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Leva del manubrio • Interruttore • Cavo

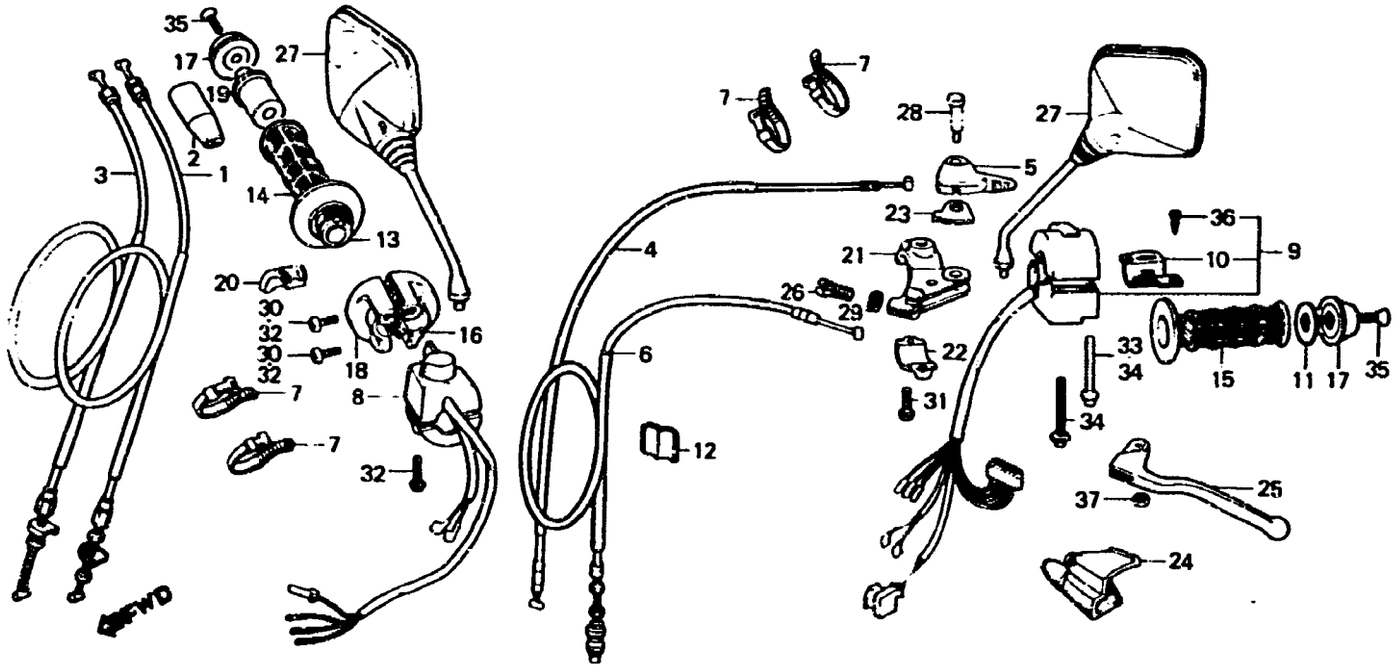

BKL3 – 19B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rs	Rr	Rg	RH	N° de série	Code de zone
		24	53177-MG2-000	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON G.	1	1	1	1		
		25	53178-KE1-000	LEVIER DE GUIDON G.	1	1	1	1		
		26	53192-KA4-710	BOULON DE REGLAGE DE CABLE	1	1	1	1		
		27	88110-MG2-003	ENS. RETROVISEUR	2	2	2	2	---------- ----------	AR,CM,G,IT,SD,2G
			88110-MG2-621	ENS. RETROVISEUR	2	2	—	2	---------- ----------	B,F
			88110-MG2-651	ENS. RETROVISEUR	2	2	—	—	---------- ----------	U
		28	90113-MG2-000	BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE	1	1	1	1		
		29	90321-KF0-000	ECROU DE FIXATION	1	1	1	1		
		30	93500-05016-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	—	2	2	2		
		31	93500-05018-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X18	2	2	2	2		
		32	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	4	2	2	2		
		33	93500-05030-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X30	1	1	1	—	---------- ----------	CM
		34	93500-05045-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X45	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
					1	1	1	—	---------- ----------	CM
		35	93700-06045-0G	VIS A TETE PLATE, 6X45	2	2	2	2		

G 13

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel

Leva del manubrio • Interruttore • Cavo

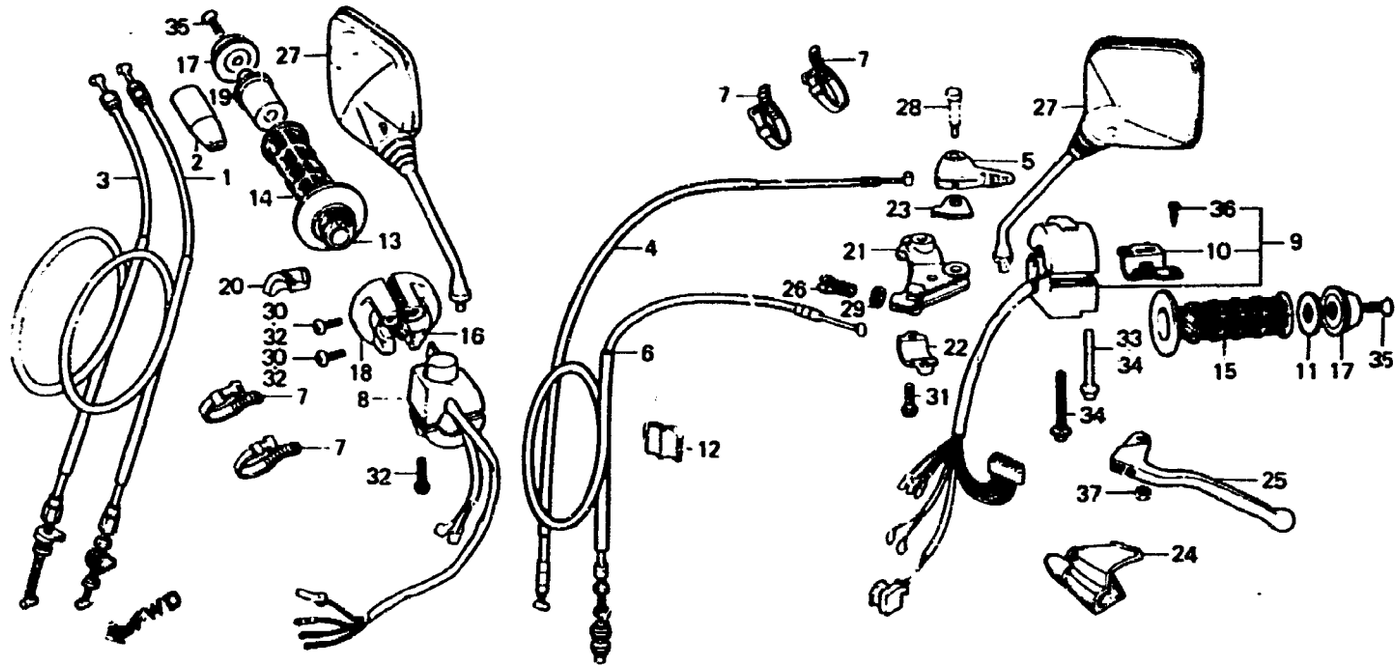

BKL3—19B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		36	93901-32120	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X8	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U,2G
					—	1	—	—	FK101857 ----------	CM
					—	—	1	—	---------- ----------	CM
		37	94001-06000-0S	ECROU HEX., 6MM	1	1	1	1		

G 14

F-4

Front brake master cylinder

Maître cylindre de frein avant

Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro freno anteriore

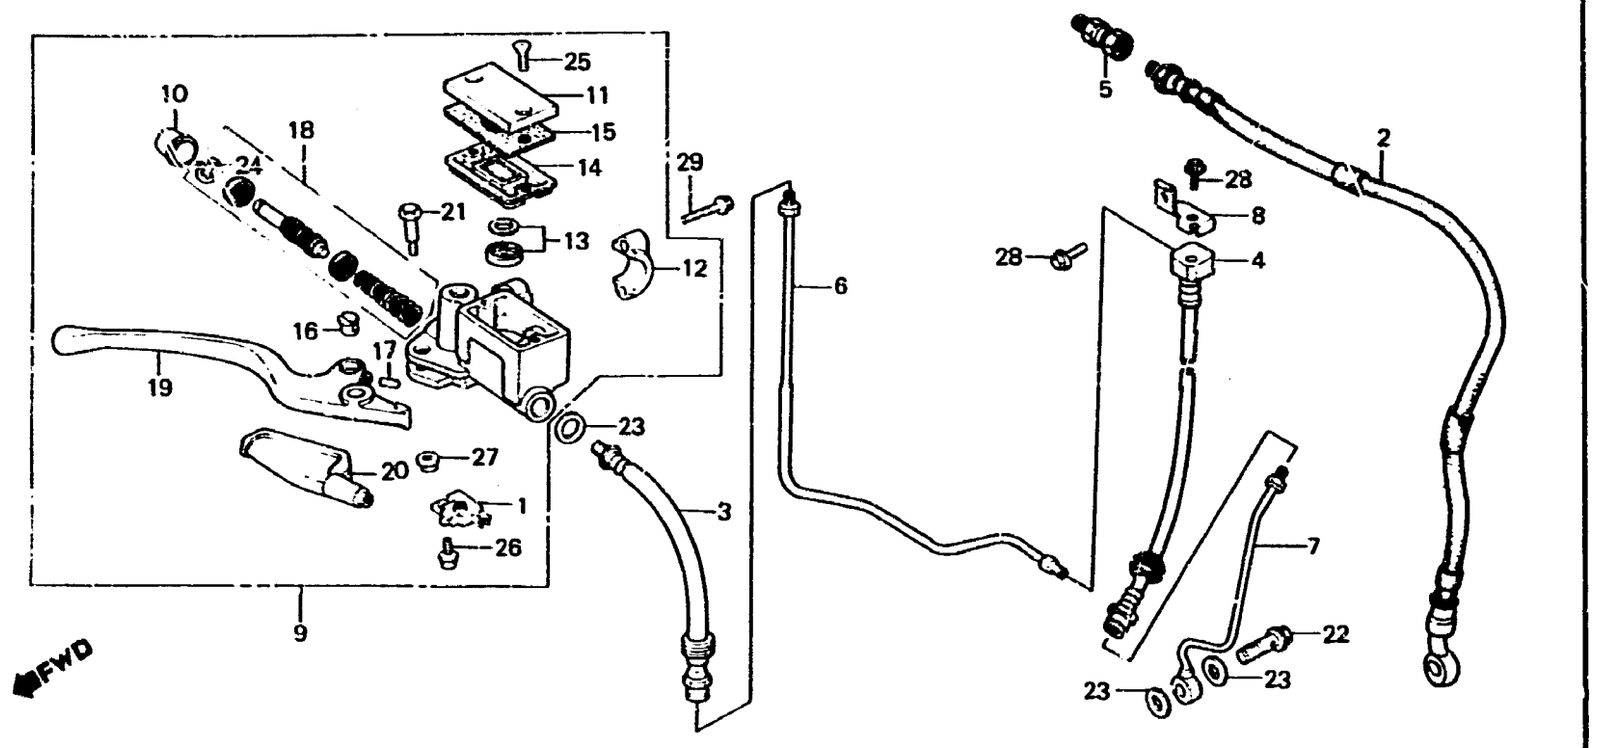

BKL3—20R

Item d'entretien	T.D.R.
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	0.1
• LEVIER DE GUIDON D.	
DURITE DE FREIN AV.	0.3
• TUYAU INFERIEUR DE FREIN (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,5)	
• ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	
DURITE SUPERIEUR DE FREIN	0.4
• DURITE INFERIEUR DE FREIN (QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,5)	
• TUYAU SUPERIEUR DE FREIN	
• JEU DE MAITRE CYLINDRE	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rr	Rg	Rm	N° de série		Code de zone
1	35340-MA5-671	ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	1	1	1	1			
2	45125-KL3-601	DURITE DE FREIN AV.	1	—	—	—	.....	.....	B,F,SD
	45125-KL3-711	DURITE DE FREIN AV.	—	1	—	—	.....	5101343	B,F,G,IT,SD
	45125-KL3-712	DURITE DE FREIN AV.	—	1	—	—	5101644	.....	B,F,G,IT,SD
			—	—	1	1	.....	.....	AR,B,F,G,IT,2G
3	45125-KL3-672	DURITE SUPERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	.....	.....	CM,U
4	45126-KL3-672	DURITE INFERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	.....	.....	CM,U
5	45127-MG3-013	RACCORD DE DURITE DE FREIN	1	1	1	1	.....	.....	AR,B,F,G,IT,SD,2G
6	45135-MG2-000	TUYAU SUPERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	.....	.....	CM,U
7	45136-MG2-000	TUYAU INFERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	.....	.....	CM,U
8	45462-MG2-010	APPUI DE DURITE DE FREIN	1	1	1	—	.....	.....	CM,U
9	45500-MG2-622	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	1	—	—	—	.....	.....	F
	45500-MG2-891	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	—	1	1	1			
	45500-MG3-642	ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	1	—	—	—	.....	.....	B,CM,SD,U
10	45504-410-003	SOUFFLET COMP.	1	1	1	1			
11	45513-KK1-771	CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE	—	1	1	1			
	45513-MG2-622	CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE	1	—	—	—	.....	.....	F

G 15

F-4

Front brake master cylinder

Maître cylindre de frein avant

Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro freno anteriore

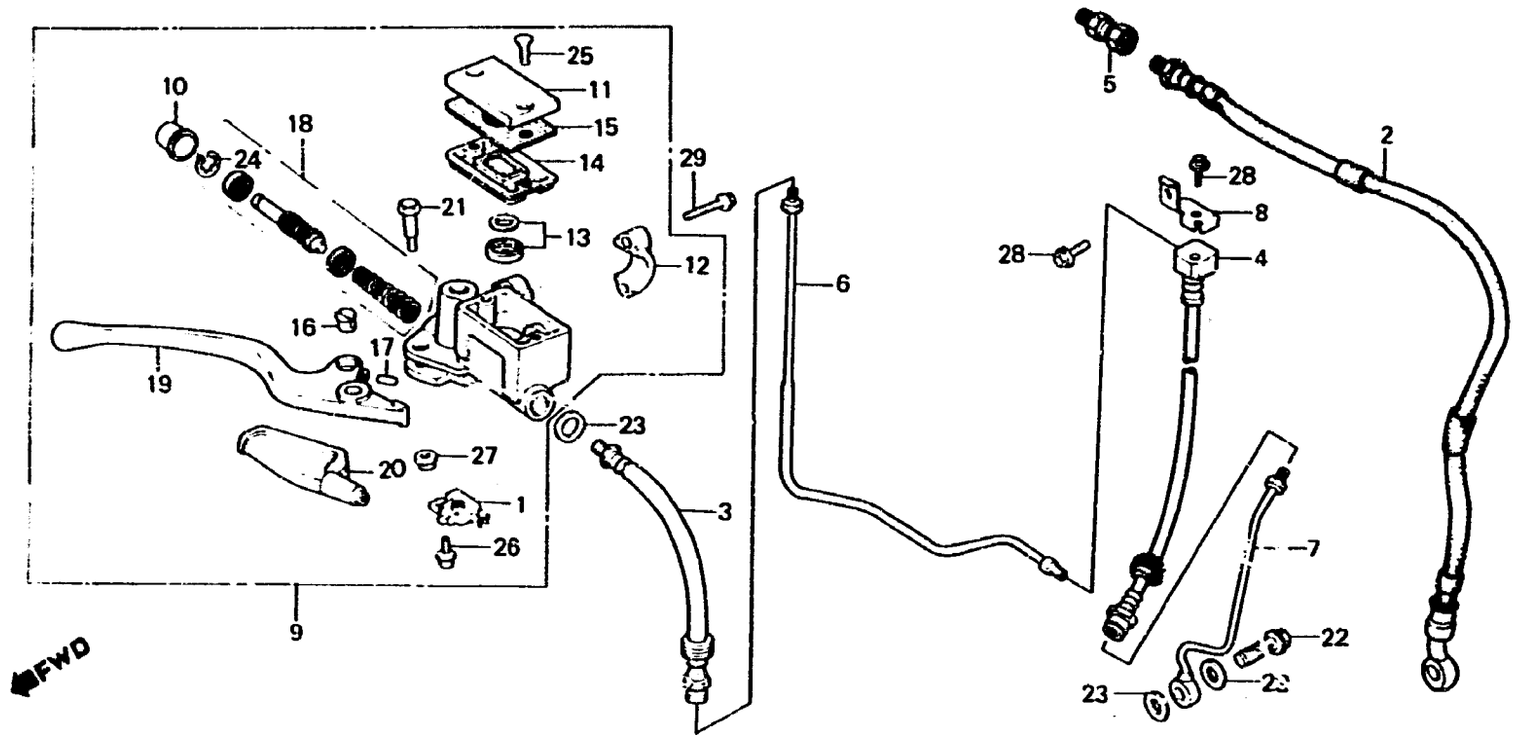

BKL3–20B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série		Code de zone
			45513-MG3-672	CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE	1	—	—	—	----------	----------	B,CM,SD,U
		12	45517-166-006	SUPPORT DE MAITRE CYLINDRE	1	1	1	1			
		13	45518-MG3-016	SEPARATEUR COMP.	1	1	1	1			
		14	45520-GE2-006	DIAPHRAGME	1	—	—	—			
			45520-MG7-006	DIAPHRAGME	—	1	1	1			
		15	45521-HA2-006	PLAQUE DE DIAPHRAGME	—	1	1	1			
		16	45526-MG3-006	TIGE COMP. POUSSE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	----------	5101804	B,F,G,iT,SD,U
			45526-KK1-771	TIGE COMP. POUSSE	—	1	—	—	5101805	----------	B,F,G,IT,SD
					—	—	1	1			
		17	45527-MG3-006	GOUPILLE DE REGLAGE	1	1	1	1			
		18	45530-MG3-305	JEU DE MAITRE CYLINDRE	1	1	1	1			
		19	53175-MG3-640	LEVIER DE GUIDON D.	1	1	1	1			
		20	53176-MG3-641	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON D.	1	1	1	1			
		21	90114-166-006	BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE	1	1	1	1			
		22	90145-961-010	BOULON D'HUILE, 10X22	1	1	1	1			

G 16

F-4

Front brake master cylinder

Maître cylindre de frein avant

Vorderradbremse-Hauptzylinder

Cilindro maestro freno anteriore

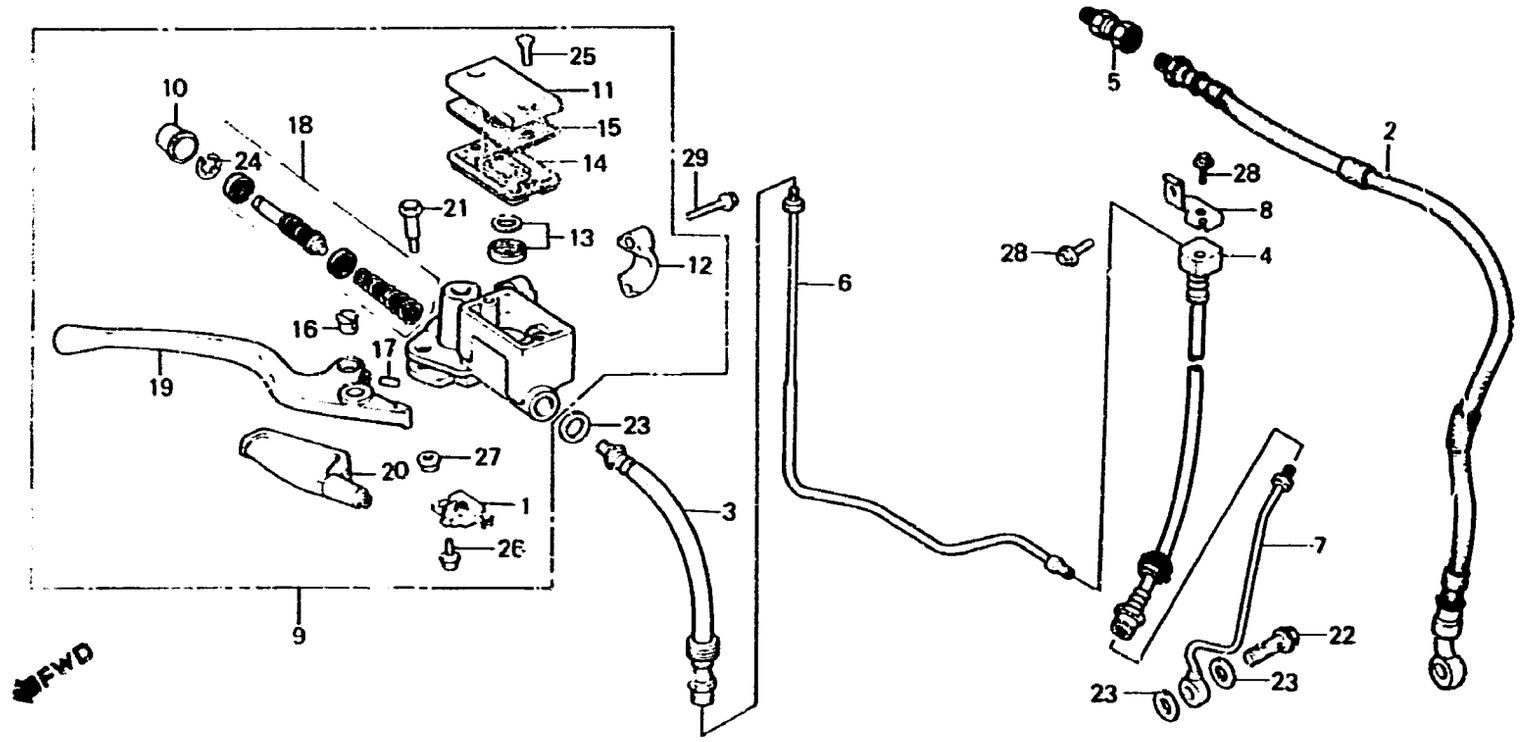

BKL3-20B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rg	Rr	Rg	Rm	N° de série	Code de zone
		23	90545-300-000	RONDELLE DE BOULON D'HUILE	3	3	3	3		
		24	90651-MA5-671	CIRCLIP	1	1	1	1		
		25	93600-04012-1G	VIS A TETE PLATE, 4X12	2	2	2	2		
		26	93893-04012-17	VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	1	1	1	1		
		27	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1	1	1	1		
		28	96000-06010-10	BOULON DE BRIDE, 6X10	2	2	2	—	---------- ----------	CM,U
		29	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2	2	2	2		

F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Manubrio • Trapezio superiore sterzo

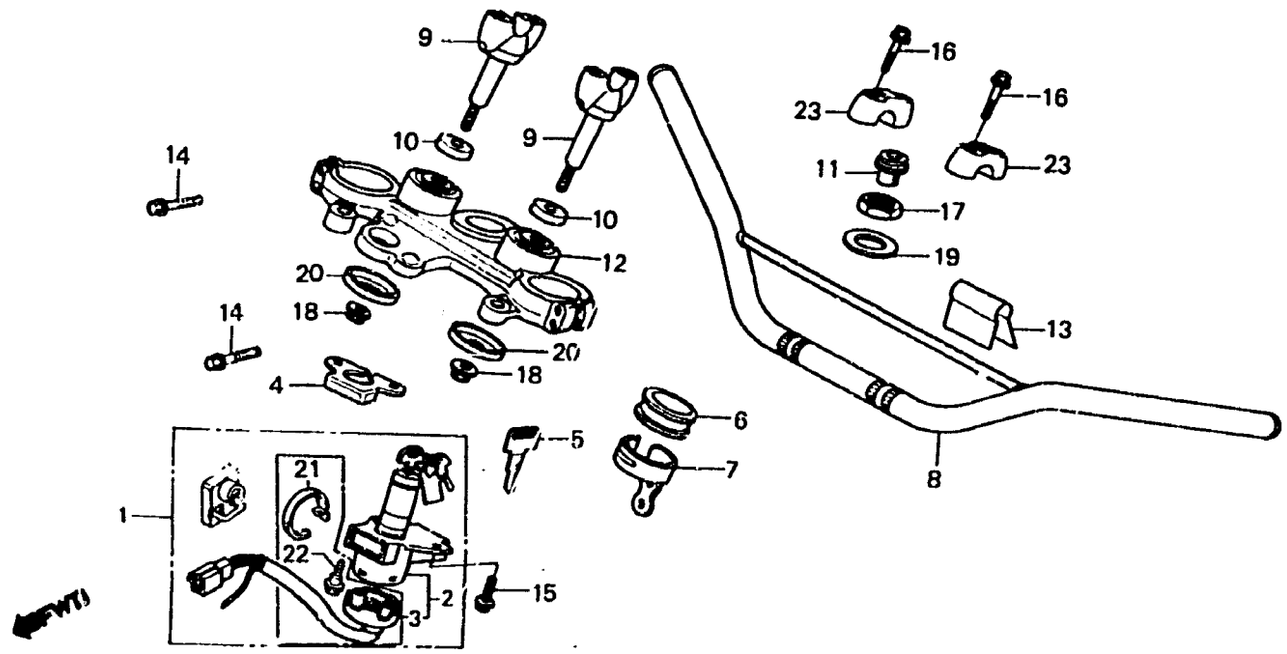

BKL3-21C

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
JEU DE CLEF	0.6	1	35010-MG2-000	JEU DE CLEF	1	1	1	1			AR,B,CM,F,IT,U
• TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION			35010-MG2-610	JEU DE CLEF	1	1	–	–			SD
• HAUT DE FOURCHE COMP.			35010-KL3-610	JEU DE CLEF	–	1	–	–		5102612	G
ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	0.4		35010-KL3-660	JEU DE CLEF	–	–	1	1			AR
			35010-MG2-611	JEU DE CLEF	–	1	–	–	5102613		G
• BASE COMP. CONTACT					–	–	1	1			G,2G
SUPPORT SUPERIEUR DE GUIDON (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.2	2	35100-KL3-611	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	–	1	–	–		5102612	G
			35100-MG2-000	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1	1	1	1			B,CM,F,IT,U
			35100-MG2-610	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1	1	–	–			SD
			35100-KL3-661	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	–	–	1	1			AR
			35100-MG2-611	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	–	1	–	–	5102613		G
					–	–	1	1			G,2G
		3	35101-KB7-007	BASE COMP. CONTACT	1	–	–	1			B,F,IT,SD,U
					1	1	–	–			CM
					–	1	–	–		5101390	B,F,IT,SD,U
			35101-KL3-610	BASE COMP. CONTACT	–	1	–	–		5102612	G

H 2

F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Manubrio • Trapezio superiore sterzo

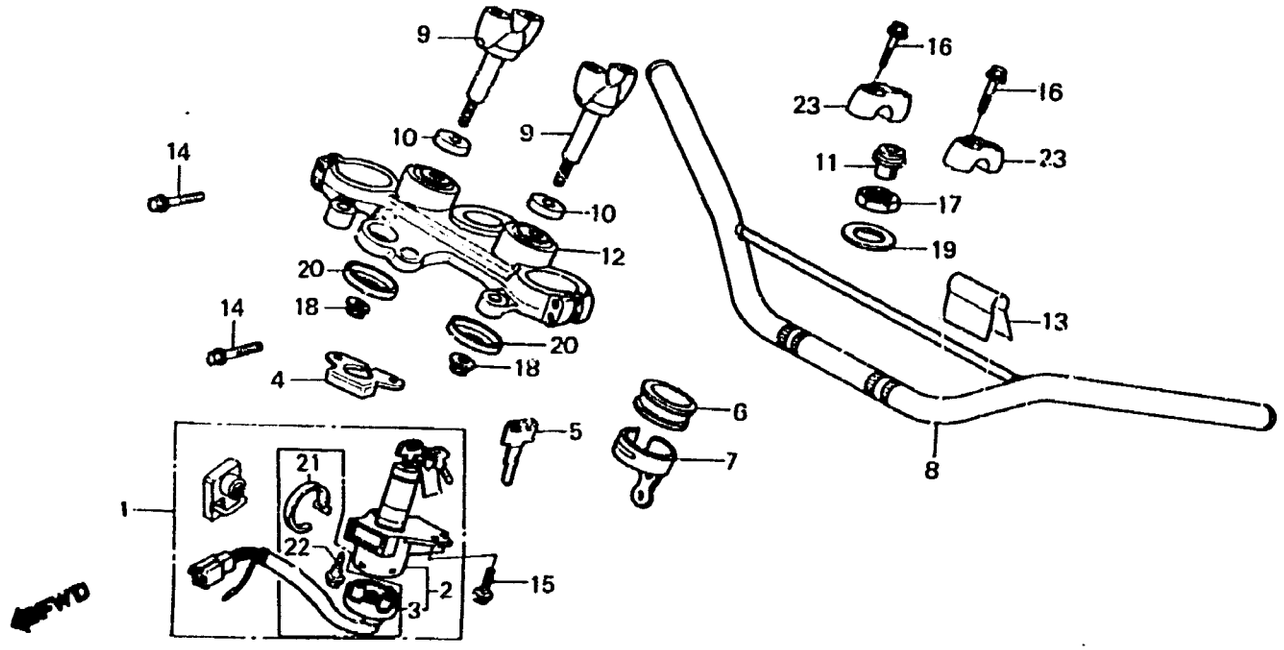

BKL3-21C

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			35101-KL3-661	BASE COMP. CONTACT	—	—	1	1	---------- ----------	AR
			35101-MG2-000	BASE COMP. CONTACT	—	1	—	—	5101391 ----------	B,F,IT,SD,U
					—	1	—	—	5102613 ----------	G
					—	—	1	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,2G
		4	35106-MA1-610	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR COMBINAISON	—	1	1	1	---------- ----------	G,SD,2G
		5	35121-KB7-810	CLEF DE BLANC (TYPE 1)	(1)	(1)	(1)	(1)	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,U
			35122-KB7-810	CLEF DE BLANC (TYPE 2)	(1)	(1)	(1)	(1)	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,U
			35121-KE1-820	CLEF DE BLANC	—	(1)	—	—	5102613 ----------	G
					—	—	(1)	(1)	---------- ----------	G,2G
		6	45466-KA4-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		7	45469-MG2-600	GUIDE SUPERIEUR DE DURITE DE FREIN	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		8	53100-KL3-670	TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	1	—	—	—		
			53100-KL3-770	TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	—	1	1	1		
		9	53132-KL3-670	SUPPORT SUPERIEUR DE GUIDON	2	2	2	2		
		10	53135-KA3-730	CHAPEAU DE TUYAU DE POIGNEE	2	2	2	2		
		11	53208-MC4-000	BOUCHON DE TIGE DE DIRECTION	1	1	1	1		

H 3

F-5

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

Manubrio • Trapezio superiore sterzo

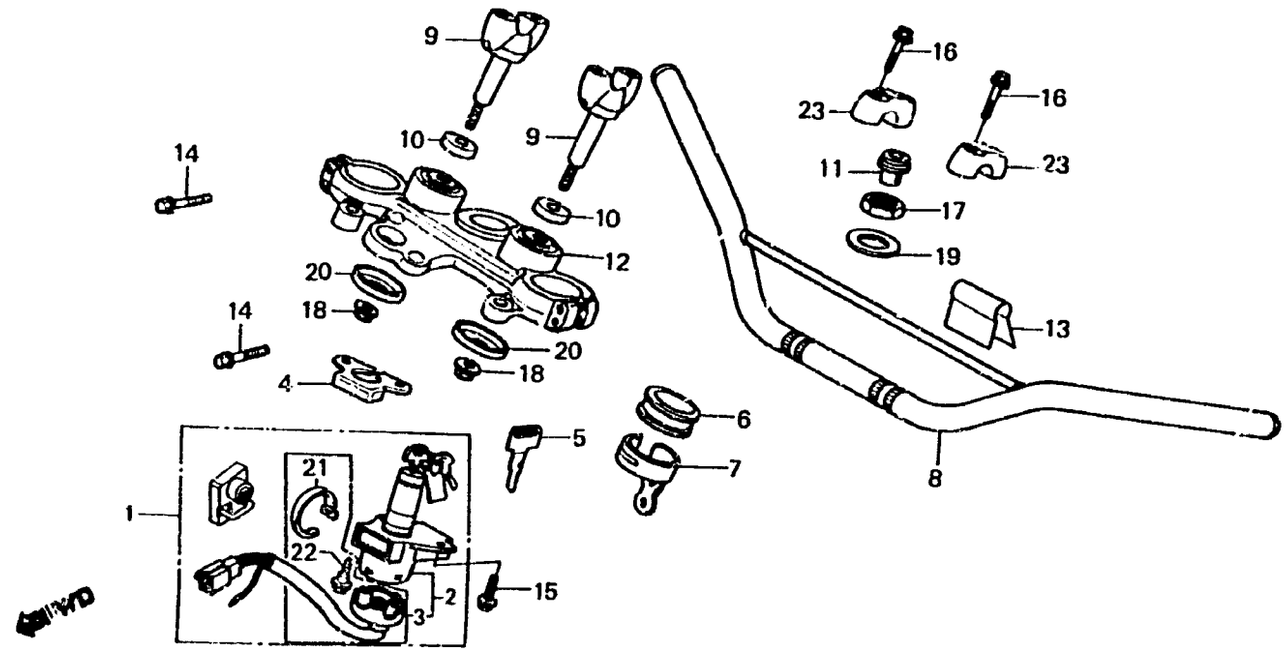

BKL3–21C

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RL	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		12	53240-KL3-670	HAUT DE FOURCHE COMP.	1	1	1	1		
		13	87133-KL3-670	ETIQUETTE DE PROCEDMRE DE DEMARRAGE	1	—	—	—		
			87133-KL3-770	ETIQUETTE DE PROCEDMRE DE DEMARRAGE	—	1	1	1		
		14	90103-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X45	4	4	4	4		
		15	90104-MJ1-000	BOULON DE BRIDE, 8X19	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,U
			90105-KE1-721	BOULON DE FYXATION D'INTERRUPTEUR COMBINNE	2	2	2	2	---------- ----------	G,SD,2G
		16	90111-362-000	BOULON DE BRIDE, 8X36	4	4	4	4		
		17	90304-425-000	ECROU DE TIGE DE DIRECTION	1	1	1	1		
		18	90309-KF0-003	ECROU DE BRIDE, 8MM	2	2	2	2		
		19	90503-428-870	RONDELLE DE TIGE DE DIRECTION	1	—	—	—		
		20	90535-KB9-000	RONDELLE DE TAMPON DE POIGNEE	2	2	2	2		
		21	91058-MG9-681	BANDE D'AUTO-BLOCAGE	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		22	91059-MK4-601	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X10	—	—	3	3	---------- ----------	AR
		23	95014-22200	SUPPORT B2 DE TUBE SUPERIEUR DE GUIDON	2	2	2	2		

F-6

Steering stem • Horn

Tige de direction • Avertisseur

Steuerkopfschaft • Hupe

Trapezio inferiore sterzo • Segnalatore acustico

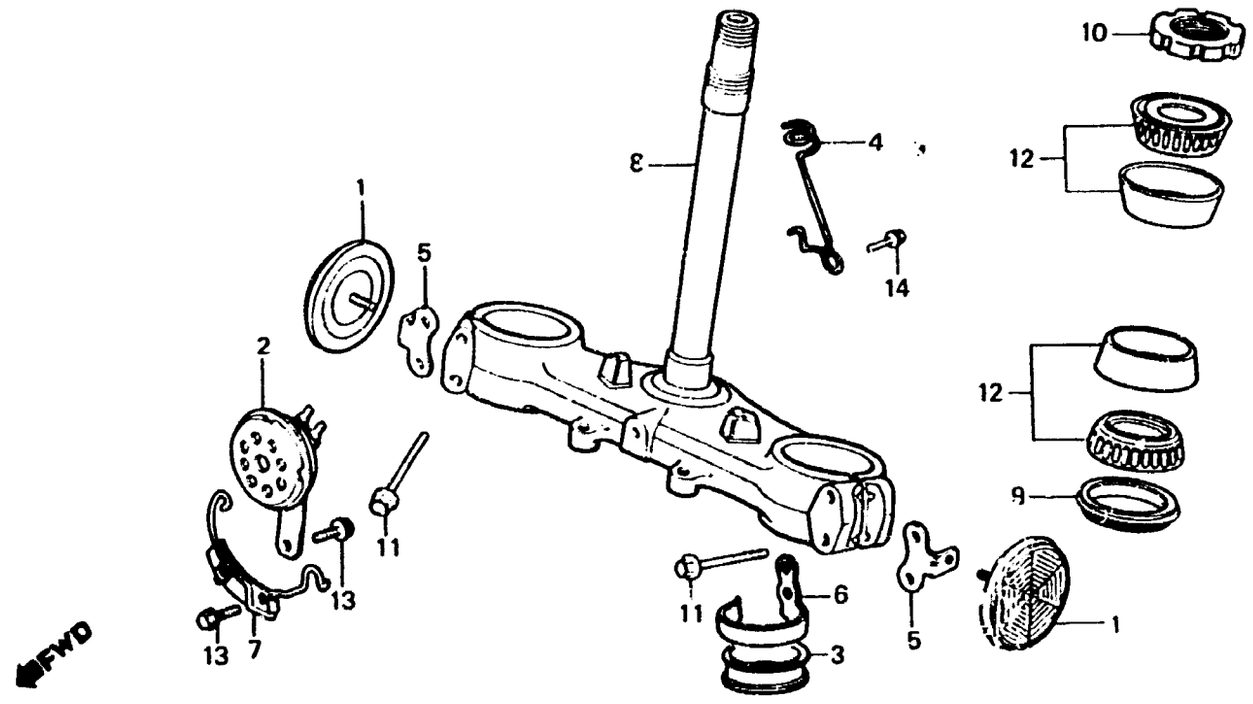

BKL3–22A

Item d'entretien	T.D.R.
AVERTISSEUR SONORE COMP.	0.2
TIGE COMP. DIRECTION	1.2
ECROU COMP. SUPERIEUR DE TETE DIRECTION	0.5
ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU PRINCIPAL	0.8
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
1	33741-428-671	CATAPHOTE AV.	2	2	2	2	---------- ----------	AR,CM
2	38110-KL3-671	ENS. AVERTISSEUR SONORE (HIGH)	1	1	1	—	---------- ----------	CM,U
	38110-MG2-621	AVERTISSEUR SONORE COMP.	1	1	—	—	---------- ----------	B,F,G,IT,SD
	38110-MG2-622	AVERTISSEUR SONORE COMP.	—	—	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,2G
3	45466-KA4-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
4	45466-MG2-000	AGRAFE DE CABLE DE COMPTEUR VITESSE	1	1	1	1		
5	45467-MG2-670	APPUI DE REFLECTEUR AV.	2	2	2	2	---------- ----------	AR,CM
6	45468-MG2-600	GUIDE INFERIEURE DE DURITE DE FREIN	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
7	45473-KL3-670	GUIDE D'AVERTISSEUR	1	1	1	1		
8	53200-MG2-000	TIGE COMP. DIRECTION	1	1	1	1		
9	53214-KA4-701	CACHE-POUSSIERE DE TETE DIRECTION	1	1	1	1		
10	53220-KA4-700	ECROU COMP. SUPERIEUR DE TETE DIRECTION	1	1	1	1		
11	90107-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X40	4	4	4	4		
12	91015-425-831	ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU PRINCIPAL (TOYO)	2	2	2	2		

H 5

F-6

Steering stem • Horn

Tige de direction • Avertisseur

Steuerkopfschaft • Hupe

Trapezio inferiore sterzo • Segnalatore acustico

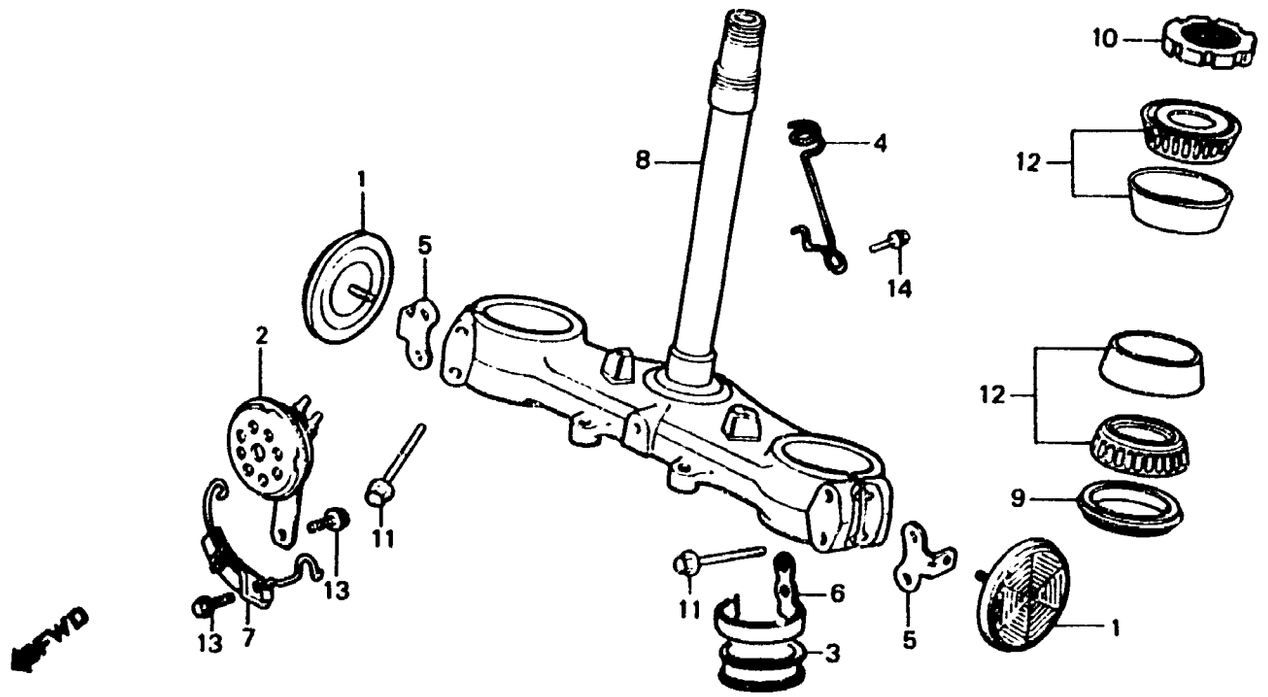

BKL3--22A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			91015-425-832	ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU PRINCIPAL (NACHI)	2	2	2	2		
		13	95700-08012-00	BOULON DE BRIDE, 8X12	2	2	2	2		
		14	96000-06016-00	BOULON DE BRIDE, 6X16	1	—	—	—		
			90170-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X10	—	1	1	1		

H 6

F-7

Front fender

Garde-boue avant

Vorderer Kotflügel

Parafango anteriore

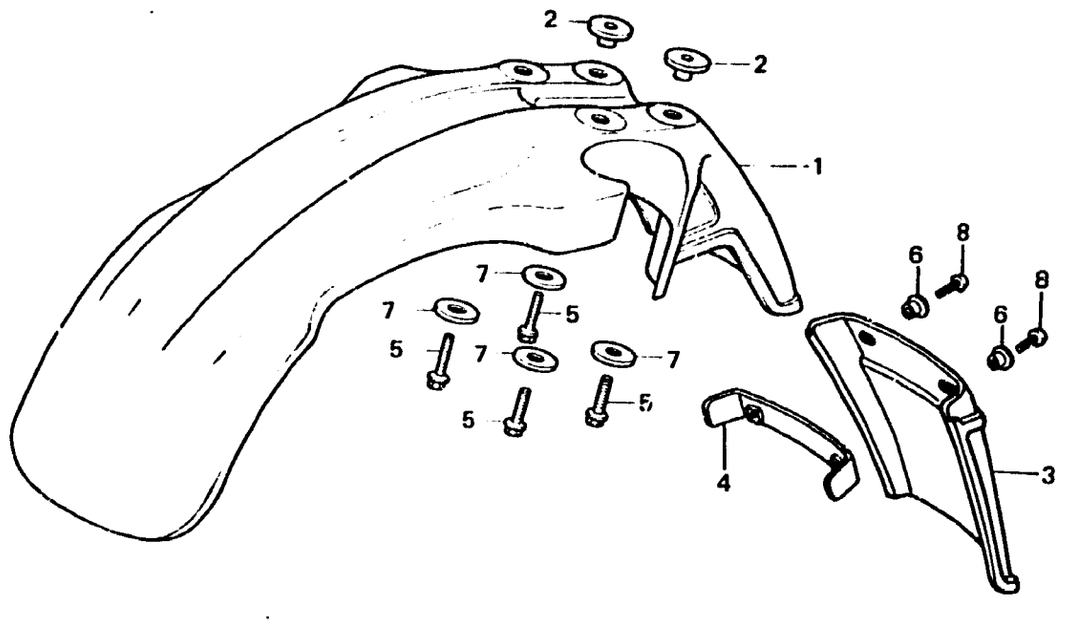

BKL3–23A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis AL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
GARDE-BOUE COMP. AV.	0.1	1	611A0-MG2-000ZA	GARDE-BOUE COMP. AV. *NH-111*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
*BAVETTE AV.			611A0-MG2-000ZB	GARDE-BOUE COMP. AV. *NH-1*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
			611A0-MG2-000ZC	GARDE-BOUE COMP. AV. *R-110*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
			61100-KG0-000ZC	GARDE BOUE AV. *NH-1*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	---------- ----------	IT
			61100-KG0-000ZE	GARDE BOUE AV. *R-134*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,G,IT,SD,U,2G
					—	1	—	—	---------- ----------	F
			61100-KG0-000ZF	GARDE BOUE AV. *NH-138*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	---------- ----------	IT
			61100-MG2-870ZA	GARDE BOUE AV. *R-110*	1	—	—	—	---------- ----------	CM
			61100-MG2-870ZB	GARDE BOUE AV. *R-119*	—	1	—	—	---------- ----------	CM
			61100-MG2-870ZD	GARDE BOUE AV. *NH-138*	—	—	1	—	---------- ----------	CM
		2	61104-KA4-700	COLLIER DE MONTAGE DE GARDE-BOUE	2	2	2	2		
		3	61104-KL3-610	BAVETTE AV.	—	1	1	1	---------- ----------	G,SD,2G
			61104-KL3-740	BAVETTE AV.	1	—	—	—	---------- ----------	SD
		4	61106-MG2-610	PLAQUE DE GARDE-BOUE AV.	1	1	1	1	---------- ----------	G,SD,2G
		5	90173-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X20	4	4	4	4		
		6	90520-134-000	RONDELLE DE FIXATION DE BOITIER DE PHARE	2	2	2	2	---------- ----------	G,SD,2G

H 7

F-7

Front fender

Garde-boue avant

Vorderer Kotflügel

Parafango anteriore

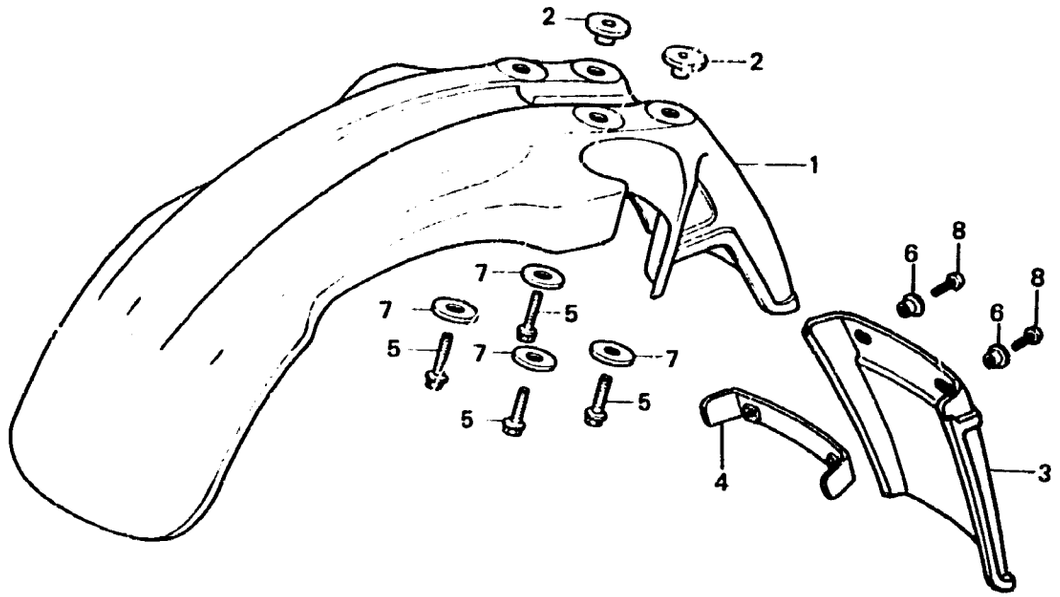

BKL3–23A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		7	90545-292-000	RONDELLE, 6.6X20	4	4	4	4		
		8	93500-05012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	2	2	2	2	---------- ----------	G,SD,2G

F-8

Front fork

Fourche avant

Vorderergabel

Forcella anteriore

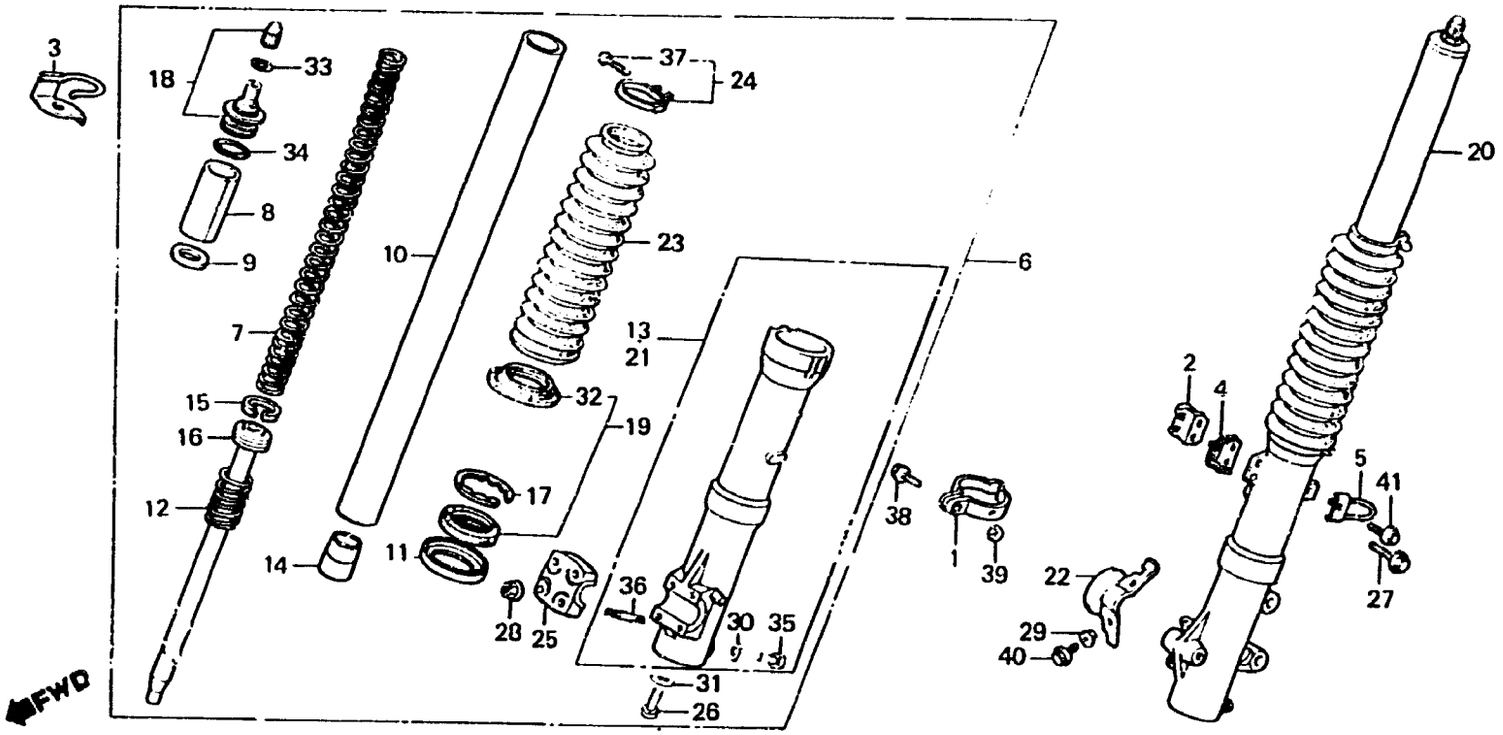

BKL3 – 24B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
ENS. FOURCHE AV. ..... (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.4	1	44832-MG2-000	GRIFFE DE CABLE DE COMPTEUR VITESSE	1	1	1	1			
• SOUFFLET, FOURCHE AV. (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		2	45461-KA3-710	AGRAFE A DE CABLE DE FREIN AV.	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
RESSORT DE FOURCH AV.	0.2	3	45461-MG2-000	AGRAFE DE DURITE SUPERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	----------	----------	CM,U
• ENS. BOULON DE FOURCHE AV.		4	45462-KA3-710	AGRAFE B DE CABLE DE FREIN AV.	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
TUYAU COMP. FOURCHE AV.	0.8	5	45463-MG2-000	AGRAFE DE DURITE INFERIEUR DE FREIN	1	1	1	—	----------	----------	CM,U
• BOITIER COMP. INFERIEUR											
• JEU DE JOINT DE FOURCHE AV.											
		6	51400-KL3-671	ENS. FOURCHE AV. D.	1	—	--	—	----------	5010115	B,F,SD,U
					1	—	—	—	----------	----------	CM
			51400-KL3-672	ENS. FOURCHE AV. D.	1	—	—	—	5010116	----------	B,F,SD,U
			51400-KL3-711ZA	ENS. FOURCHE AV. D. *R-134*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			51400-KL3-771	ENS. FOURCHE AV. D.	—	1	1	—	----------	----------	CM
		*	51400-KL3-711ZB	ENS. FOURCHE AV. D. *PB-5L*	—	—	—	1			
		*	51400-KL3-711ZC	ENS. FOURCHE AV. D. *R-52L*	—	—	—	1	----------	----------	AR,B,F,G,2G
		7	51401-KL3-671	RESSORT DE FOURCH AV.	2	2	2	2			
		8	51402-KL3-671	COLLIER DE RESSORT	2	2	2	2			
		9	51403-ME5-003	PLAQUE DE JOINT DE RESSORT	2	2	2	2			
		10	51410-KL3-671	TUYAU COMP. FOURCHE AV.	2	2	2	2			

F-8

Front fork

Fourche avant

Vorderergabel

Forcella anteriore

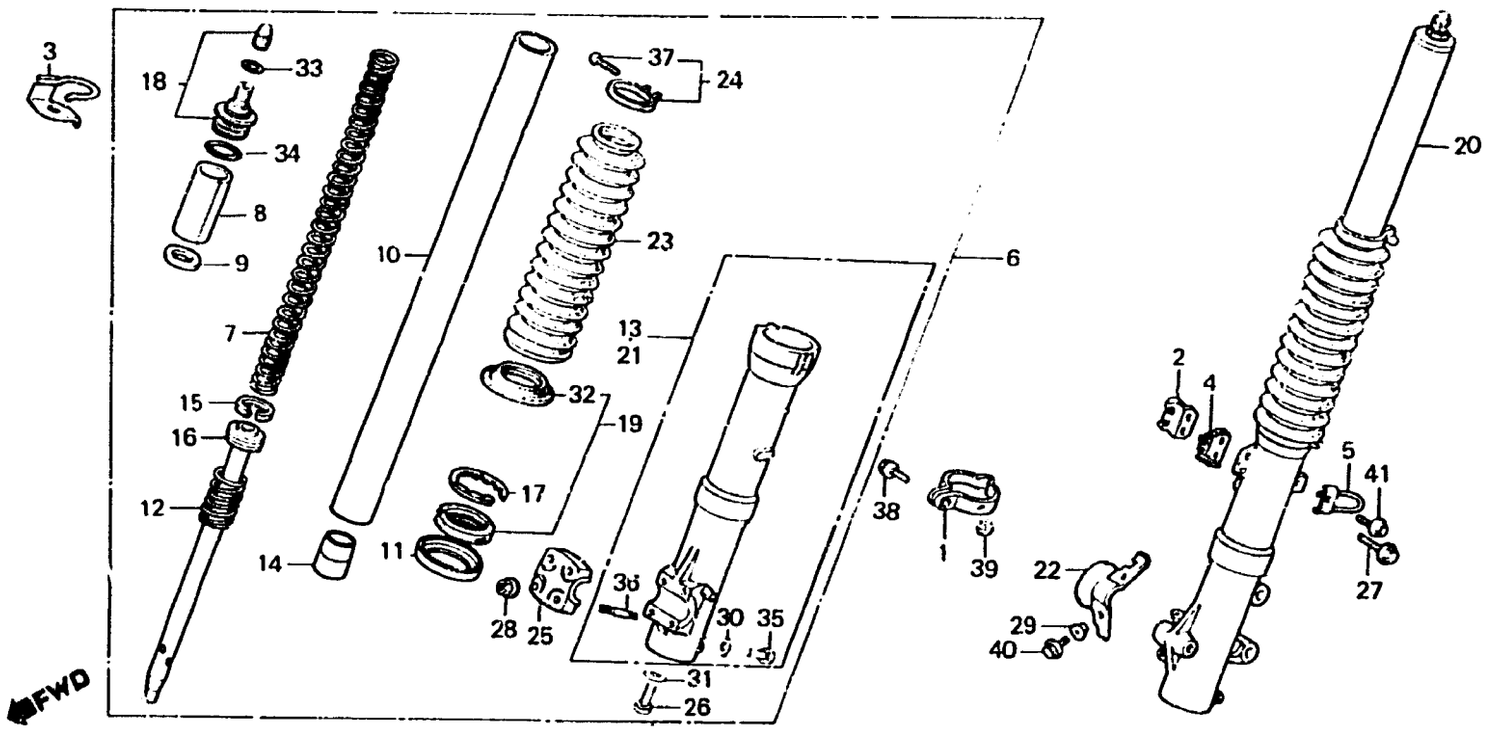

BKL3 – 24B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		11	51412-463-305	ANNEAU DE REFOULEMENT	2	2	2	2		
		12	51416-MG2-003	RESSORT DE REBOND	2	2	2	2		
		13	51420-MG2-871	BOITIER COMP. INFERIEUR D.	1	—	—	—		
			51420-MG2-811	BOITIER COMP. INFERIEUR D.	—	1	1	1		
		14	51432-MG2-003	PIECE DE RETENUE D'HUILE	2	2	2	2		
		15	51437-MG2-003	BAGUE DE PISTON	2	2	2	2		
		16	51440-KL3-671	TUYAU DE SIEGE	2	2	2	2		
		17	51447-463-003	CIRCLIP INTERIEUR	2	2	2	2		
		18	51450-MG2-003	ENS. BOULON DE FOURCHE AV.	2	2	2	2		
		19	51490-MG2-872	JEU DE JOINT DE FOURCHE AV.	2	2	2	2		
		20	51500-KL3-621	ENS. FOURCHE AV. G.	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
			51500-KL3-671	ENS. FOURCHE AV. G.	1	—	—	—	---------- ----------	CM,U
			51500-KL3-751	ENS. FOURCHE AV. G.	—	1	—	—	---------- ----------	U
			51500-KL3-711ZA	ENS. FOURCHE AV. G. *R-134*	—	1	1	—	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
			51500-KL3-771	ENS. FOURCHE AV. G.	—	1	1	—	---------- ----------	CM
		*	51500-KL3-711ZB	ENS. FOURCHE AV. G. *PB-5L*	—	—	—	1		
		*	51500-KL3-711ZC	ENS. FOURCHE AV. G. *R-52L*	—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,F,G,2G

H 10

F-8

Front fork

Fourche avant

Vorderergabel

Forcella anteriore

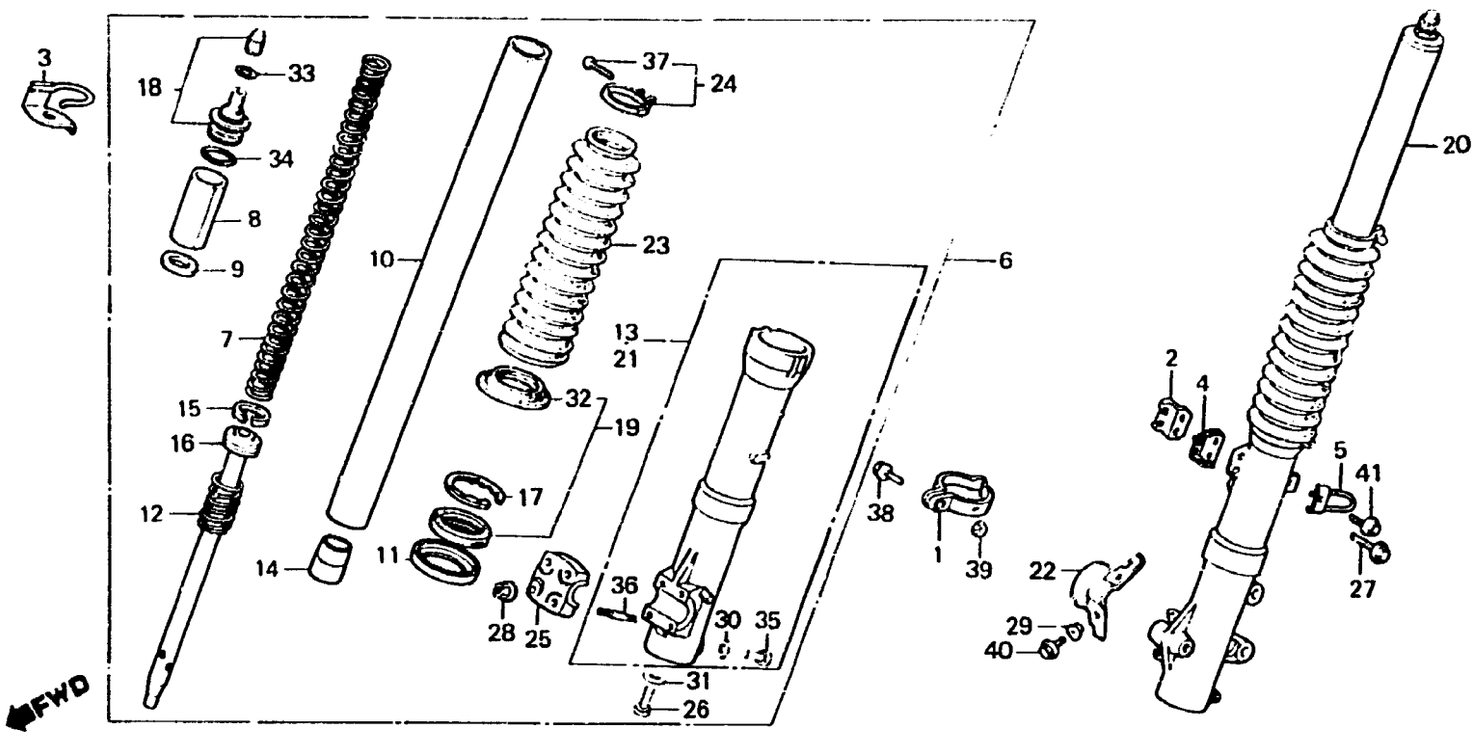

BKL3—24B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série		Code de zone
		21	51520-MG2-871	BOITIER COMP. INFERIEUR G.	1	—	—	—	----------	----------	CM,U
			51520-MG2-891	BOITIER COMP. INFERIEUR G.	—	1	1	—	----------	----------	CM,U
			51520-MG2-941	BOITIER COMP. INFERIEUR G.	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
			51520-KL3-711	BOITIER COMP. INFERIEUR G.	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		22	51551-MG3-000	GARDE DE FOURCHE AV.	1	—	—	—			
		23	51611-MG2-003	SOUFFLET, FOURCHE AV.	2	—	—	—			
			51611-KL3-711ZA	SOUFFLET, FOURCHE AV. *R-134*	—	2	2	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			51611-KL3-711ZB	SOUFFLET, FOURCHE AV. *PB-5L*	—	2	2	—	----------	----------	CM
					—	—	—	2			
		*	51611-KL3-711ZC	SOUFFLET, FOURCHE AV. *R-52L*	—	—	—	1	----------	----------	AR,B,F,G,2G
		24	51612-MG2-003	BANDE DE SOUFFLET DE FOURCHE AV.	2	2	2	2			
		25	51634-MA0-003	PORTE-AXE	1	1	1	1			
		26	90116-383-721	BOULON DE DOUILLE, 8MM (SHOWA)	2	2	2	2			
		27	90172-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X16	2	2	2	2	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		28	90301-473-003	ECROU U, 6MM	4	4	4	4			

H 11

F-8

Front fork

Fourche avant

Vorderergabel

Forcella anteriore

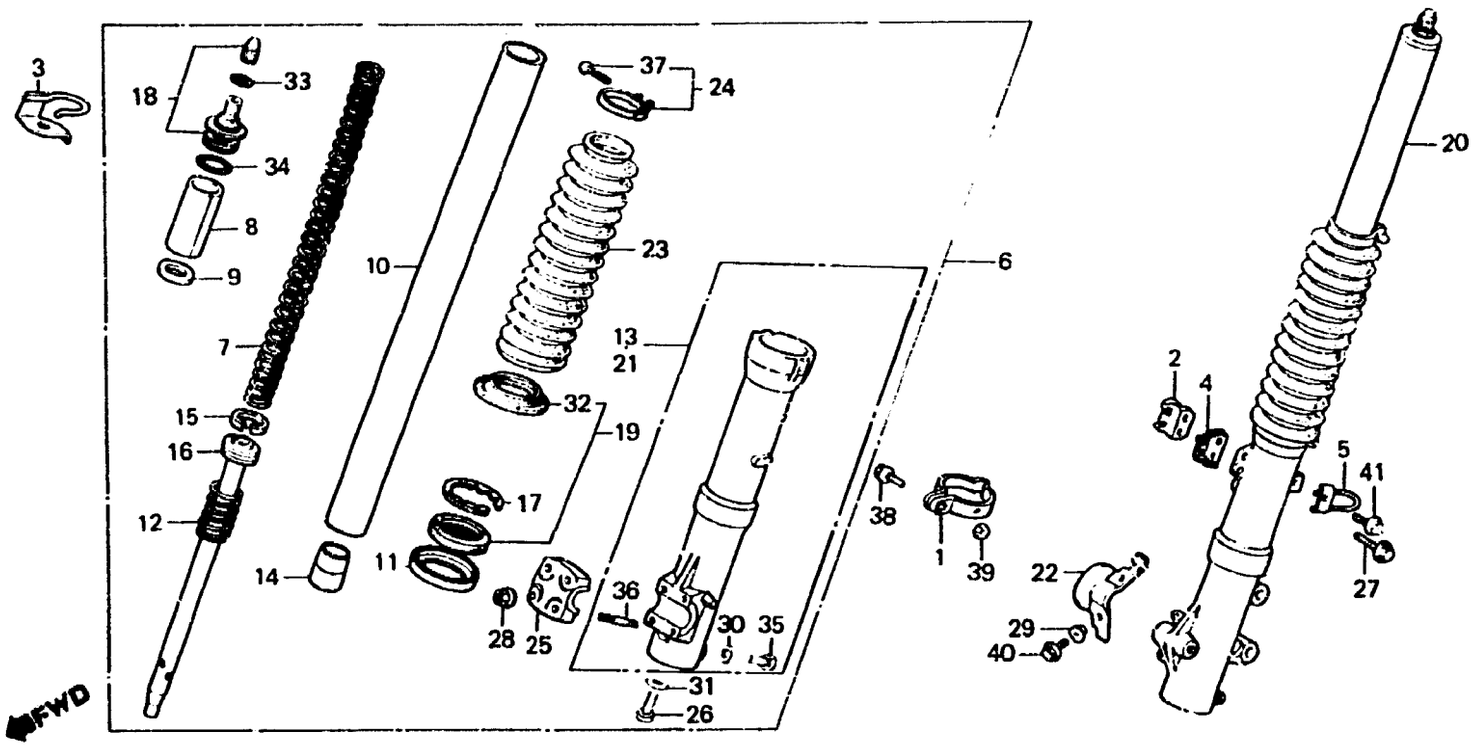

BKL3-24B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rs	Rv	RG	RH	N° de série	Code de zone
		29	90402-GB0-900	RONDELLE DE FIXATION DE SUPPORT DE NUMERO	2	—	—	—		
		30	90543-273-000	JOINT ETANCHEITE, VIDANGE FOURCHE AV.	2	2	2	2		
		31	90544-283-000	RONDELLE SPECIALE, 8MM	2	2	2	2		
		32	91254-MG2-871	CACHE-POUSSIERE	2	2	2	2		
		33	91301-469-003	JOINT TORIQUE, 5.8X1.9	2	2	2	2		
		34	91356-MA3-661	JOINT TORIQUE, 29.2X3.5	2	2	2	2		
		35	92000-06008-0A	BOULON HEX., 6X8	2	2	2	2		
		36	92700-06035-0E	GOUJON, 6X35	4	—	—	—		
			92900-06025-0E	GOUJON, 6X25	—	4	4	4		
		37	93500-03020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X20	2	2	2	2		
		38	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	1	1	1	1		
		39	94001-05000-0S	ECROU HEX., 5MM	1	1	1	1		
		40	96000-06010-07	BOULON DE BRIDE, 6X10	2	—	—	—		
		41	96000-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	1	1	1	—	---------- ----------	CM,U

H 12

F-9

Front brake caliper

Etrier de frein avant

Vorderradbremssattel

Pinza freno anteriore

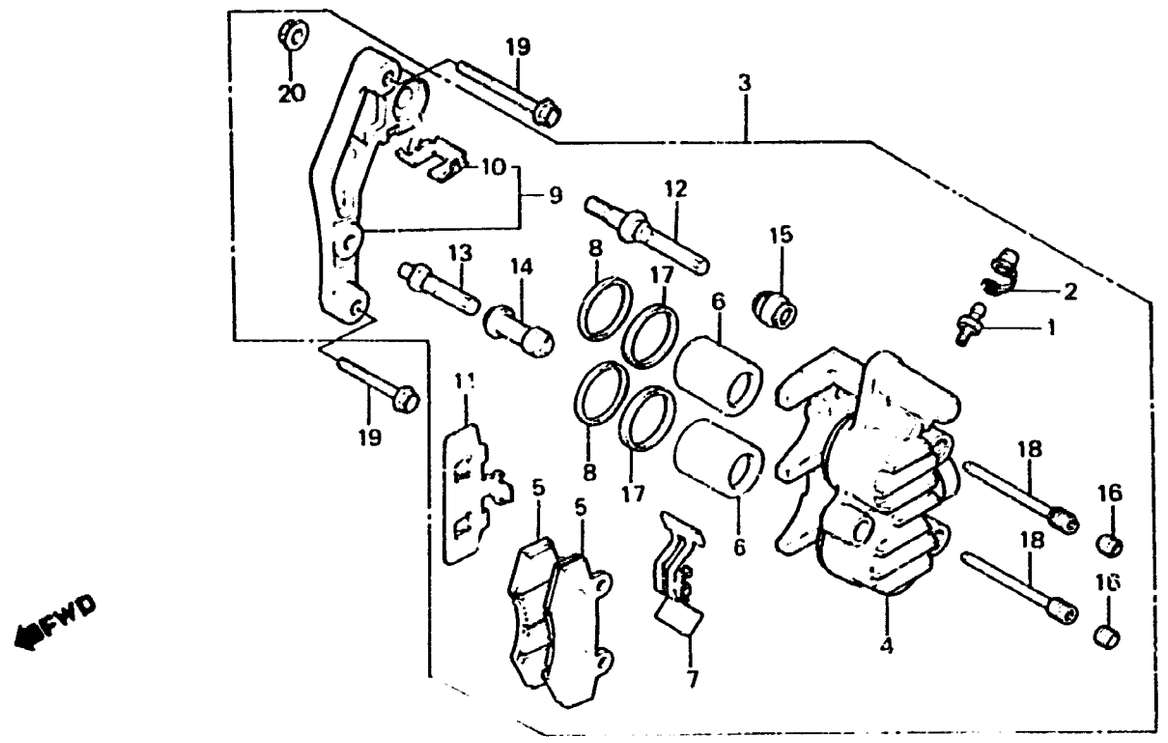

BKL3 – 25

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
ENS. ETRIER AV. G.	0.3	1	43352-568-003	VIS DE PURGE	1	1	1	1		
ETRIER COMP. AV. G.	0.5	2	43353-461-771	CHAPEAU, PURGEUR	1	1	1	1		
SABOT COMP.	0.2	3	45100-MG3-006	ENS. ETRIER AV. G.	1	1	1	1		
• SUPPORT COMP. AV. G.		4	45101-MG3-006	ETRIER COMP. AV. G.	1	1	1	1		
PISTON	0.4	5	45105-MG3-006	SABOT COMP.	2	2	2	2		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)										
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		6	45107-MG3-006	PISTON	2	2	2	2		
		7	45108-GE2-006	RESSORT DE PLAQUETTE	1	1	1	1		
		8	45109-GE2-006	CACHE-POUSSIERE	2	2	2	2		
		9	45110-MG3-006	SUPPORT COMP. AV. G.	1	1	1	1		
		10	45112-MG3-006	FIXATION	1	1	1	1		
		11	45116-MG3-006	CALE	1	1	1	1		
		12	45131-MG3-006	BOULON DE GOUPILLE (A)	1	1	1	1		
		13	45131-166-016	GOUPILLE DE BOULON	1	1	1	1		
		14	45132-166-016	BAGUE DE GOUPILLE	1	1	1	1		
		15	45133-MA3-006	SOUFFLET B	1	1	1	1		
		16	45203-MG3-006	BOUCHON DE GOUPILLE	2	2	2	2		
		17	45209-GE2-006	JOINT DE PISTON	2	2	2	2		
		18	45215-GE2-006	GOUPILLE DE SUSPENSION	2	2	2	2		

H 13

F-9

Front brake caliper

Etrier de frein avant

Vorderradbremssattel

Pinza freno anteriore

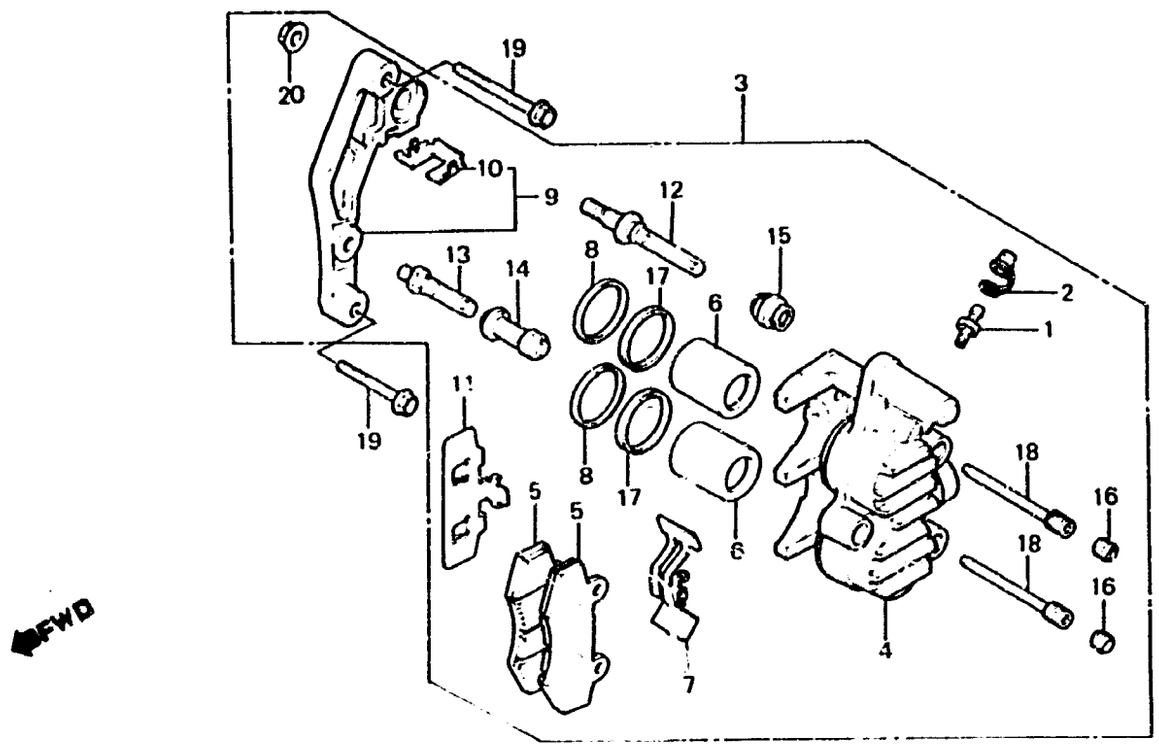

BKL3—25

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		19	90131-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 8X40	2	2	2	2		
		20	94050-08080	ECROU DE BRIDE, 8MM	1	1	1	1		

H 14

F-10

Front wheel

Roue avant

Vorderrad

Ruota anteriore

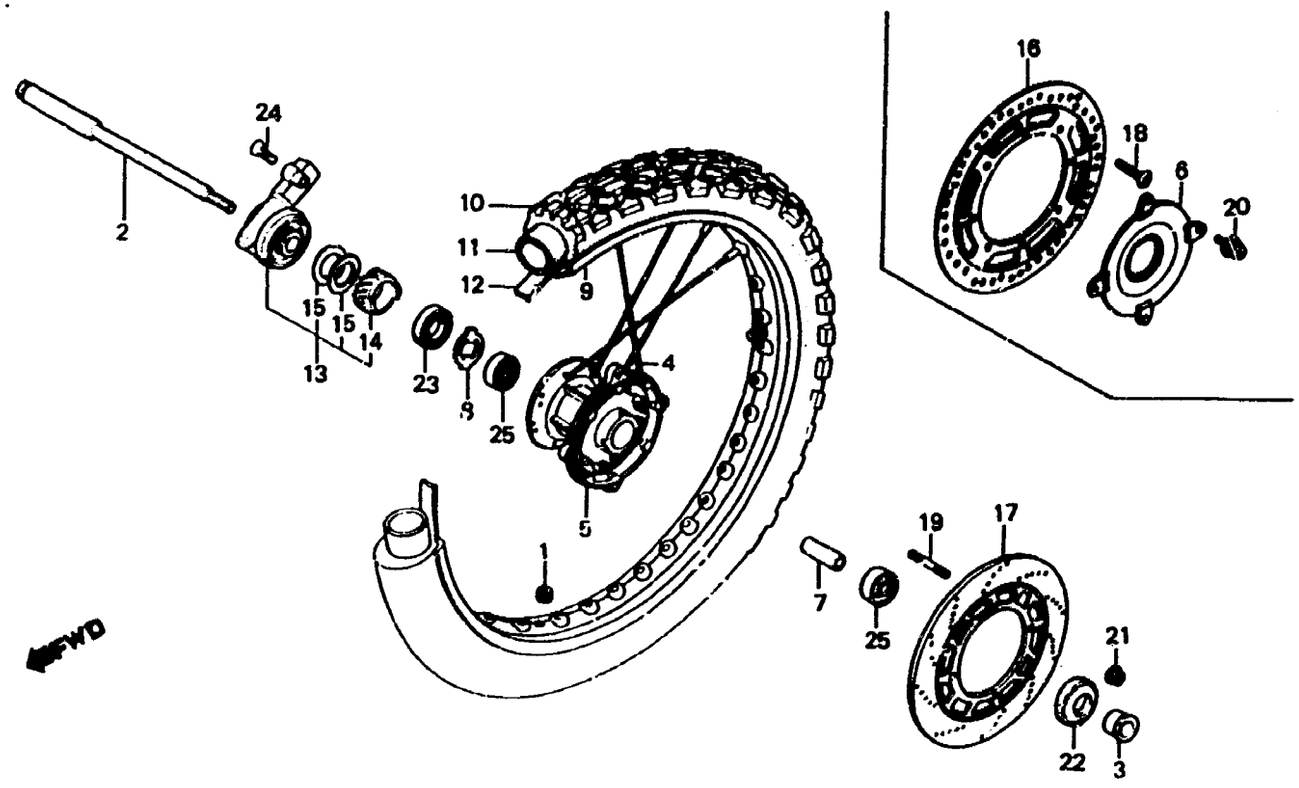

BKL3-26

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rr	Rg	Rh	N° de série		Code de zone
AXE DE ROUE AV.	0.2	1	42717-329-000	CHAPEAU DE TROU DE JANTE	1	1	1	1			
MOYEU COMP. DE ROUE AV.	2.9	2	44301-KF0-000	AXE DE ROUE AV.	1	1	1	1			
COLLIER D'ECARTEMENT DE ROUE AV.	0.5	3	44311-MG3-000	COLLIER DE ROUE AV.	1	1	1	1			
• ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202U		4	44A0-MG2-000	JEU DE RAYON (B9X228.5)	36	36	36	36			
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		5	44601-MG3-000	MOYEU COMP. DE ROUE AV.	1	—	—	—			
JANTE DE ROUE AV.	2.3		44601-MG2-830	MOYEU DE ROUE AV.	—	1	1	1			
PNEU AV.	0.9	6	44610-KL3-770	COUVERCLE DE MOYEU AV.	—	1	1	1			
• VOLET DE PNEU		7	44620-MG3-000	COLLIER D'ECARTEMENT DE ROUE AV.	1	1	1	1			
ENS. BOITIER DE PIGNON DE COMPTEUR DE VITESSE	0.3	8	44680-MA0-000	FIXATION DE BOITE D'ENGRENAGE	1	1	1	1			
• CACHE-POUSSIERE, 40X50X5		9	44701-MG2-003	JANTE DE ROUE AV.	1	1	1	1			
DISQUE DE FREIN AV.	0.4	10	44711-KG0-014	PNEU AV. (DUNLOP)	—	1	—	—	----------	5101804	B,F,G,IT,SD,U
• GOUJON, 6X28			44711-KL3-671	PNEU AV. (3.00-21-4PR DUNLOP)	—	1	—	—	5101805	----------	B,F,G,IT,SD,U
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)					—	1	1	—	----------	----------	CM
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
			44711-MC4-009	PNEU AV. (3.00-21-4PR Y-969 YOKOHAMA)	1						B,F,SD,U
					—	1	—	—	----------	5101804	B,F,G,IT,SD,U

H 15

F-10

Front wheel

Roue avant

Vorderrad

Ruota anteriore

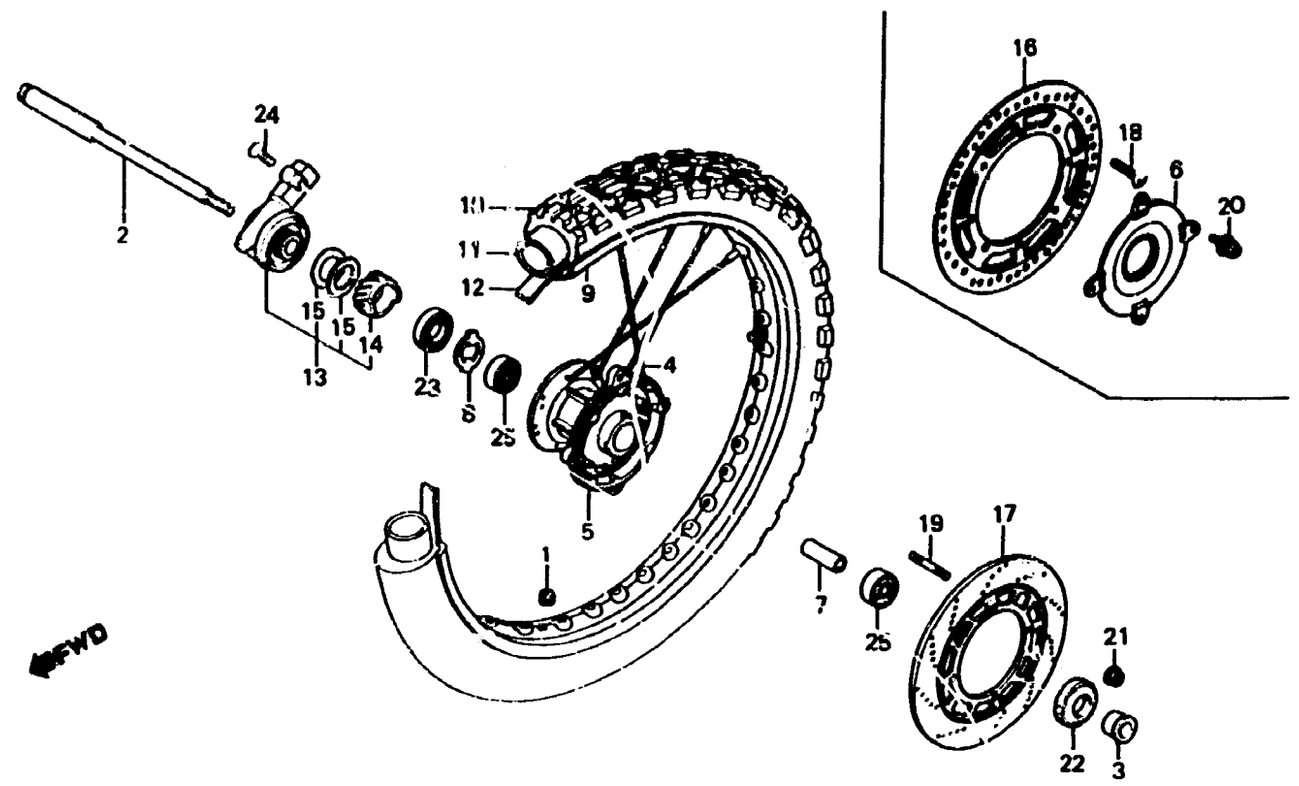

BKL3 – 26

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rv	Rc	Rh	N° de série		Code de zone
			44711-MC4-671	PNEU AV. (3.00-21-4PR)							
				(YOKOHAMA)	1	1	1	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	5101805	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
		11	44712-MC4-009	CHAMBRE A AIR							
				(3.00/3.25/3.50-21)	1	1	1	1			
			44712-400-004	CHAMBRE A AIR							
				(2.75/3.00-21 DUNLOP)	—	1	1	1			
		12	44713-400-004	VOLET DE PNEU							
				(1.40/1.60-21 DUNLOP)	—	1	1	1			
			44713-437-009	VOLET DE PNEU (21 YOKOHAMA)	1	1	1	1			
		13	44800-KF0-013	ENS. BOITIER DE PIGNON DE							
				COMPTEUR DE VITESSE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	----------	5103187	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	----------	GK200200	CM
			44800-MK5-003	ENS. BOITIER DE PIGNON DE							
				COMPTEUR DE VITESSE	—	1	—	—	5103188	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
					—	—	1	—	GK200201	----------	CM

H 16

F-10

Front wheel

Roue avant

Vorderrad

Ruota anteriore

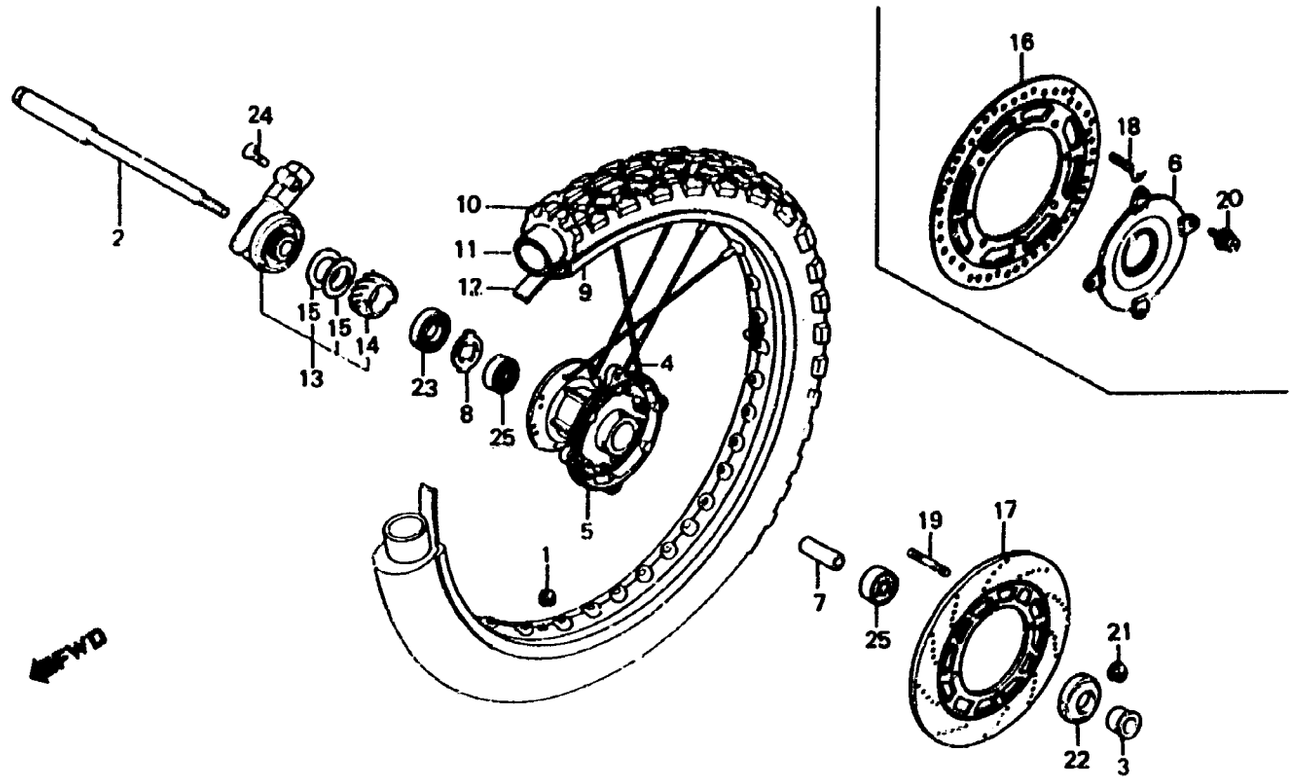

EKL3-26

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		14	44806-KF0-000	PIGNON DE COMPTEUR DE VITESSE	1	1	1	1		
		15	44809-402-000	RONDELLE DE PIGNON DE COMPTEUR VITESSE	2	2	2	2		
		16	45351-MG2-830	DISQUE DE FREIN AV.	—	1	—	—	---------- 5102409	B,F,G,IT,SD,U
					—	1	—	—	---------- ----------	CM
			45351-KE1-760	DISQUE DE FREIN AV.	—	1	—	—	5102410 ----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—		
		17	45351-MG3-000	DISQUE DE FREIN AV.	1	—	—	—		
		18	90105-KA3-730	BOULON DE DISQUE AV., 6X17	—	4	4	4		
		19	90135-107-720	GOUJON, 6X28	4	—	—	—		
		20	90204-KA3-730	VIS A TETE A RONDELLE, 4X8	—	4	4	4		
		21	90301-473-003	ECROU U, 6MM	4	—	—	—		
		22	90755-229-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 21X37X7	1	1	1	1		
			90755-229-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 21X37X7	1	1	1	1		
		23	91258-410-006	CACHE-POUSSIERE, 40X50X5 (NOK)	1	1	1	1		
			91258-410-013	CACHE-POUSSIERE, 40X50X5 (ARAI)	1	1	1	1		

I 1

F-10

Front wheel

Roue avant

Vorderrad

Ruota anteriore

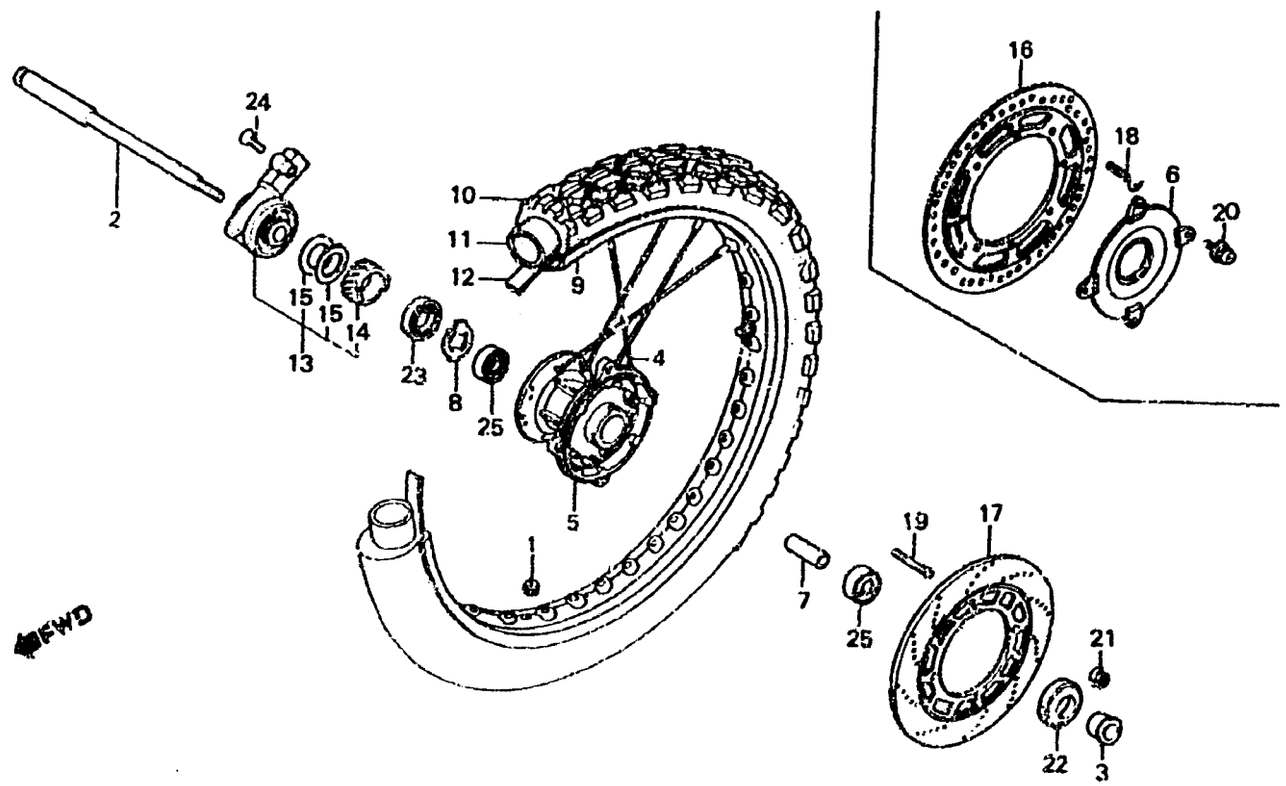

BKL3-26

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RA	RF	RC	RH	N° de série	Code de zone
		24	93700-05020-0A	VIS A TETE OVALE, 5X20	1	1	1	1		
		25	96140-62020-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202U	2	2	2	2		

F-11

Rear brake panel

Plateau de frein arrière

Hinterradbremsankerplatte

Piatto portaceppi posteriore

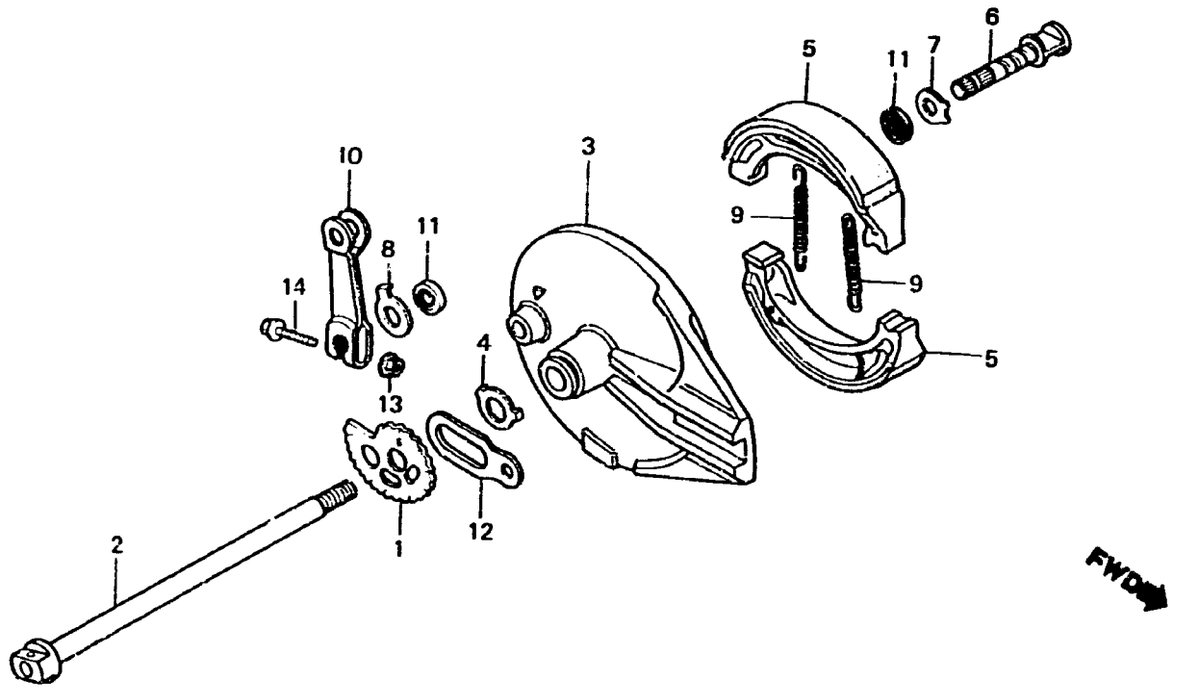

BKL3 – 27

Item d'entretien	T.D.R.
AXE DE ROUE AR.	0.3
PLATEAU COMP. FREIN AR.	0.5
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
• GARNITURE COMP., FREIN (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	
BRAS DE FREIN AR.	0.1

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
1	40544-KF0 000	REGULATEUR DE CHAINE D.	1	1	1	1		
2	42301-MG2-600	AXE DE ROUE AR.	1	1	1	1		
3	43100-KB7-010	PLATEAU COMP. FREIN AR.	1	1	1	1		
4	43104-MC4-000	RONDELLE DE PLATEAU DE FREIN AR.	1	1	1	1		
5	43120-428-013	GARNITURE COMP., FREIN	2	2	2	2		
	43120-428-015	GARNITURE COMP., FREIN	2	2	2	2		
6	43141-KB7-000	CAME DE FREIN AR.	1	1	1	1		
7	43142-KB7-000	SIEGE DE CAME DE FREIN AR.	1	1	1	1		
8	43145-KB7-000	INDICATEUR DE FREIN AR.	1	1	1	1		
9	43151-110-000	RESSORT DE MACHOIRES DE FREIN	2	2	2	2		
10	43410-MG2-000	BRAS DE FREIN AR.	1	1	1	1		
11	45134-KB7-005	CACHE-POUSSIERE DE CAME DE FREIN	2	2	2	2		
12	52162-KF0-000	BUTEE D'AXE AR.	1	1	1	1		
13	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1	1	1	1		
14	96000-06032-00	BOULON DE BRIDE, 6X32	1	1	1	1		

F-12

Rear wheel

Roue arrière

Hinterrad

Ruota posteriore

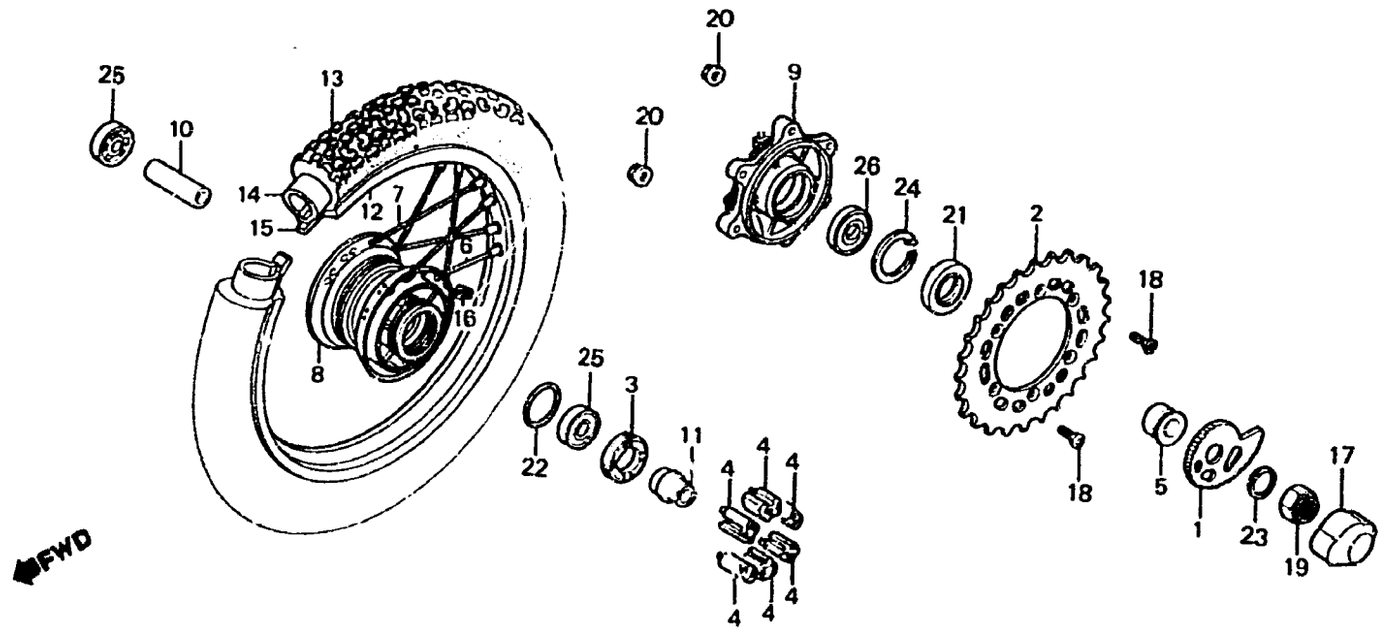

BKL3 – 28A

Item d'entretien	T.D.R.
PIGNON MENE FINAL	0.5
• COLLIER A D'ENTRETOISE D'AXE AR.	
• ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203U	
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	
RETENUE DE ROULEMENT DE ROUE AR.	0.4
• CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE ROUE AR.	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	
MOYEU COMP. ROUE AR.	2.6
BRIDE MENEE FINALE	0.6
JANTE DE ROUE AR.	2.3
PNEU AR.	1.0
• CHAMBRE A AIR	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
1	40545-KF0-000	REGULATEUR DE CHAINE G.	1	1	1	1		
2	41201-KG0-000	PIGNON MENE FINAL (40T)	1	1	1	—	....	CM
	41201-KL3-600	PIGNON FINAL (DRIVEN) 38T	1	1	1	1	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
3	41231-MC4-000	RETENUE DE ROULEMENT DE ROUE AR.	1	1	1	1		
4	41241-KB7-000	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE ROUE AR.	6	6	6	6		
5	42312-MC4-000	COLLIER DE ROUE AR.	1	1	1	1		
6	426A0-KG0-000	JEU DE RAYON A AR.	18	18	18	18		
7	426B0-KG0-000	JEU DE RAYON B AR.	18	18	18	18		
8	42601-KG0-000	MOYEU COMP. ROUE AR.	1	1	1	1		
9	42611-KG0-000	BRIDE MENEE FINALE	1	1	1	1		
10	42620-MC4-000	COLLIER A D'ENTRETOISE D'AXE AR.	1	1	1	1		
11	42625-MC4-000	COLLIER B D'ENTRETOISE D'AXE AR.	1	1	1	1		
12	42701-KG0-003	JANTE DE ROUE AR.	1	1	1	1		

F-12

Rear wheel

Roue arrière

Hinterrad

Ruota posteriore

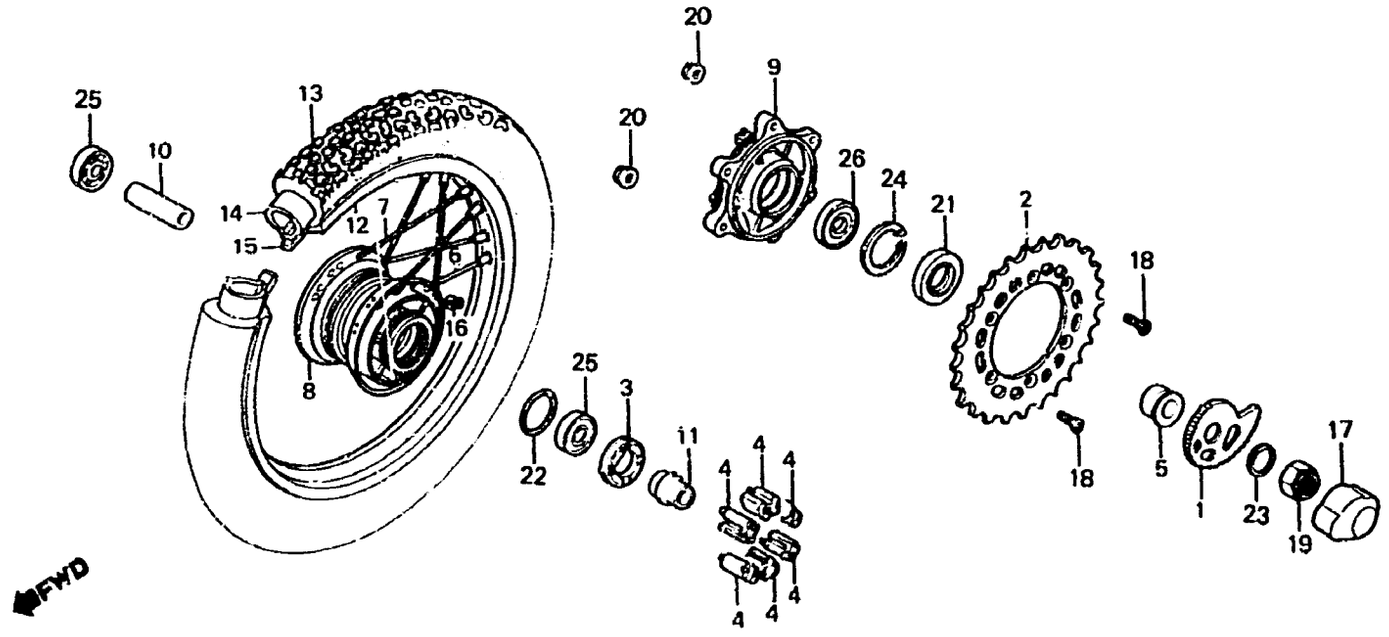

BKL3-28A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rs	Re	Rg	Rm	N° de série		Code de zone
		13	42711-KG0-014	PNEU AR. (4.60-17-4PR DUNLOP)	—	[illegible]	—	—	.....	5101804	B,F,G,IT,SD,U
			42711-KL3-671	PNEU AR. (4.60-17-4PR DUNLOP)	—	[illegible]	—	—	5101805	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	[illegible]	1	—	.....	.....	CM
					—	—	1	1	.....	.....	AR,B,F,G,IT,2G
			42711-MC4-009	PNEU AR. (4.60-17-4PR Y969 YOKOHAMA)	1	—	—	1	.....	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	1	—	—	.....	5101804	B,F,G IT,SD,U
			42711-MC4-671	PNEU AR. (4.60-17-4PR) (YOKOHAMA)	1	1	1	—	.....	.....	CM
					—	1	—	—	5101805	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1	.....	.....	AR,B,F,G,IT,2G
		14	42712-KB7-902	CHAMBRE A AIR (4.60-17 DUNLOP)	1	1	1	1			
			42712-MC4-009	CHAMBRE A AIR (4.60-17 YOKOHAMA)	1	1	1	1			
		15	42713-102-009	VOLET DE PNEU (17 YOKOHAMA)	1	1	1	1			
			42713-425-772	VOLET DE PNEU (2.50-17 DUMLOP)	1	1	1	1			

I 5

F-12

Rear wheel

Roue arrière

Hinterrad

Ruota posteriore

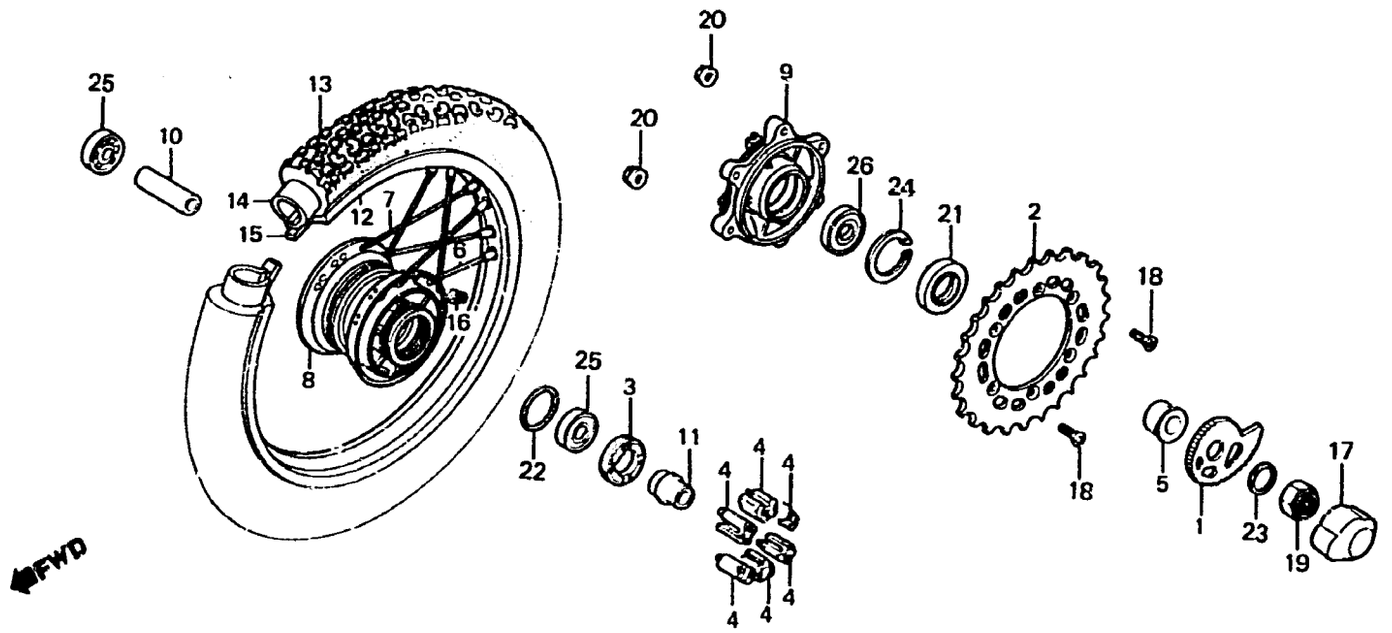

BTL3-28A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		16	42717-329-000	CHAPEAU DE TROU DE JANTE	1	1	1	1		
		17	44302-386-610	CHAPEAU D'ECROU D'ESSIEU	—	1	—	1	....	G
		18	90125-KA3-700	VIS A TETE PLATE, 8X29	6	6	6	6		
		19	90305-MA0-003	ECROU, ESSIEU ROUE, 16MM	1	1	1	1		
		20	90309-KF0-003	ECROU DE BRIDE, 8MM	6	6	6	6		
		21	91252-MC4-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X47.2X7	1	1	1	1		
			91252-MC4-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X47.2X7	1	1	1	1		
		22	91302-317-700	JOINT TORIQUE, 54X2	1	1	1	1		
		23	94111-16000	RONDELLE ELASTIQUE, 16MM	1	1	1	1		
		24	94520-47000	CIRCLIP INTERIFUR, 47MM	1	1	1	1		
		25	96140-62030-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203U	2	2	2	2		
		26	96140-62040-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6204U	1	1	1	1		

I 6

F-13

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Serbatoio carburante

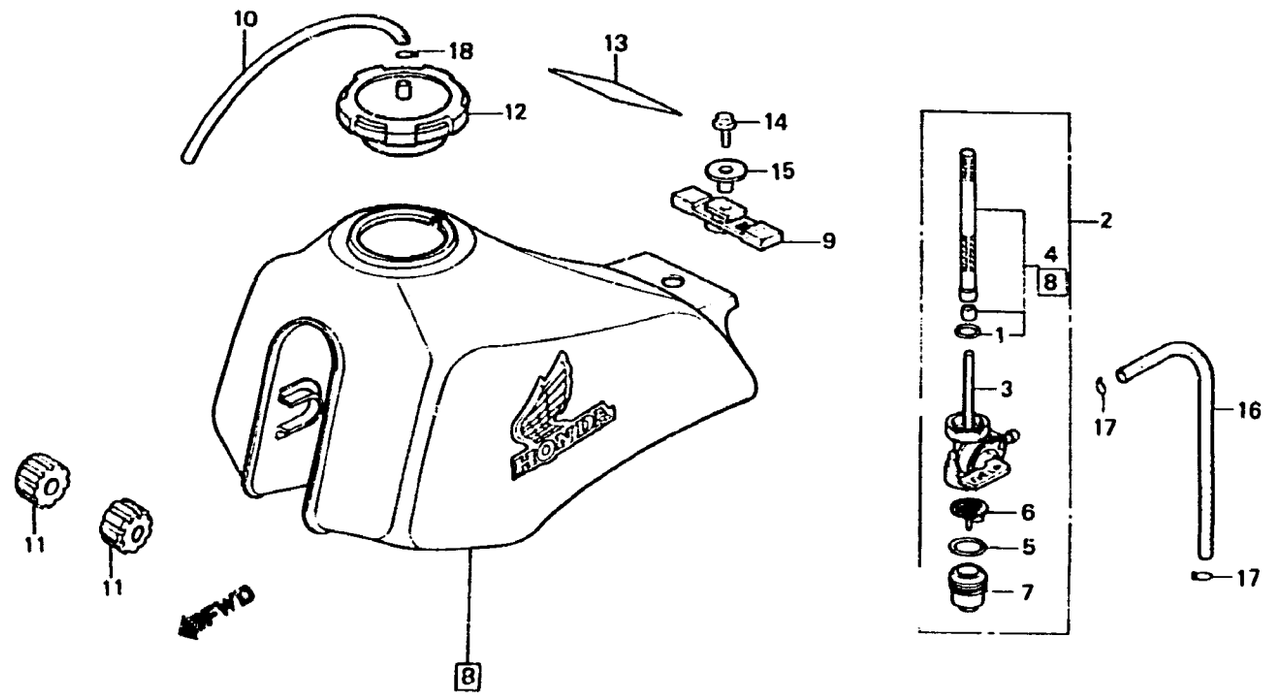

BKL3–29A

Item d'entretien	T.D.R.
ENS. ROBINET CARBURANT	0.2
• CORPS COMP. ROBINET	
• JEU DE CREPINE DE FILTRE A ESSENGE	
• JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE FILTRE A CUVETTE ..... (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.1

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R£	Rr	RG	FH	N° de série	Code de zone
1	16173-001-004	JOINT DE CUVETTE DE FILTRE A CREPINE A ESSENCE	1	1	1	1		
2	16950-MG2-005	ENS. ROBINET CARBURANT	1	1	1	1		
3	16951-KB7-005	CORPS COMP. ROBINET	1	1	1	1		
4	16952-MG2-005	JEU DE CREPINE DE FILTRE A ESSENGE	1	1	1	1		
5	16958-MA1-731	JOINT TORIQUE	1	1	1	1		
6	16959-471-831	FILTRE A CUVETTE	1	1	1	1		
7	16967-MA2-771	CUVETTE, FILTRE A ESSENCE	1	1	1	1		
[8]	175A1-KG0-000ZB	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *R-110*	1	--	—	—		
	175A1-KG0-670ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-111*	1	—	—	--	....	B,F,SD
	175A1-KG0-670ZB	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-1*	1	—	—	—	....	B,F,SD,U
	175A1-KL3-711ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-138*	—	1	—	—	....	F
	175A1-KL3-770ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-138*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G

I 7

F-13

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Serbatoio carburante

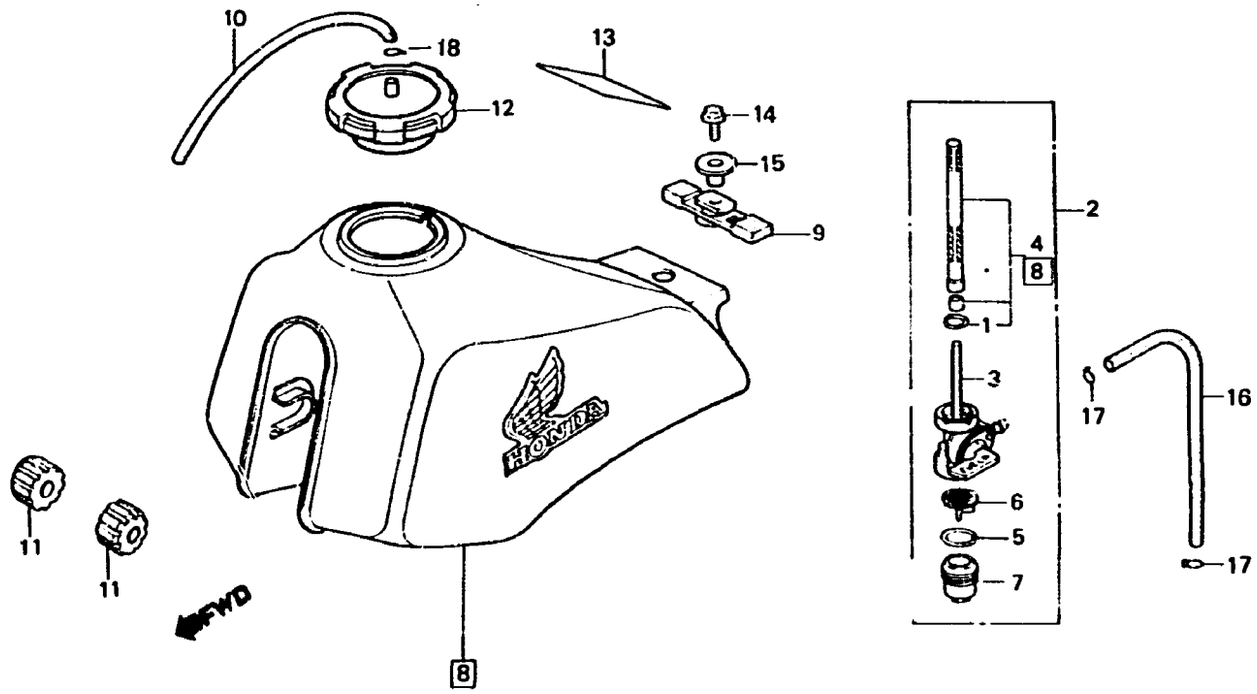

9KL3-29A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
			17581-KL3-710ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *R-134*	—	1	—	—	....	F
			17581-KL3-710ZB	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-1*	—	1	—	—	....	F
			17581-KL3-770ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *R-134*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
			17581-KL3-770ZB	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *NH-1*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
			17500-KL3-770ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE *R-119*	—	1	—	—	....	CM
			17500-KL3-760ZA	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE ESSENCE *NH-138*	—	—	1	—	....	CM
*			17500-KL3-700ZA	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE ESSENCE *R-119/TYPE 1*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
*			17500-KL3-700ZB	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE ESSENCE *NH-1/TYPE 2*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
*			17500-KL3-700ZC	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE ESSENCE *NH-138/TYPE 3*	—	—	—	1	....	AR,B,G,IT,2G
		9	17503-KG0-000	CAOUTCHOUC DE RESERVOIR AR.	1	1	1	1		

F-13

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Serbatoio carburante

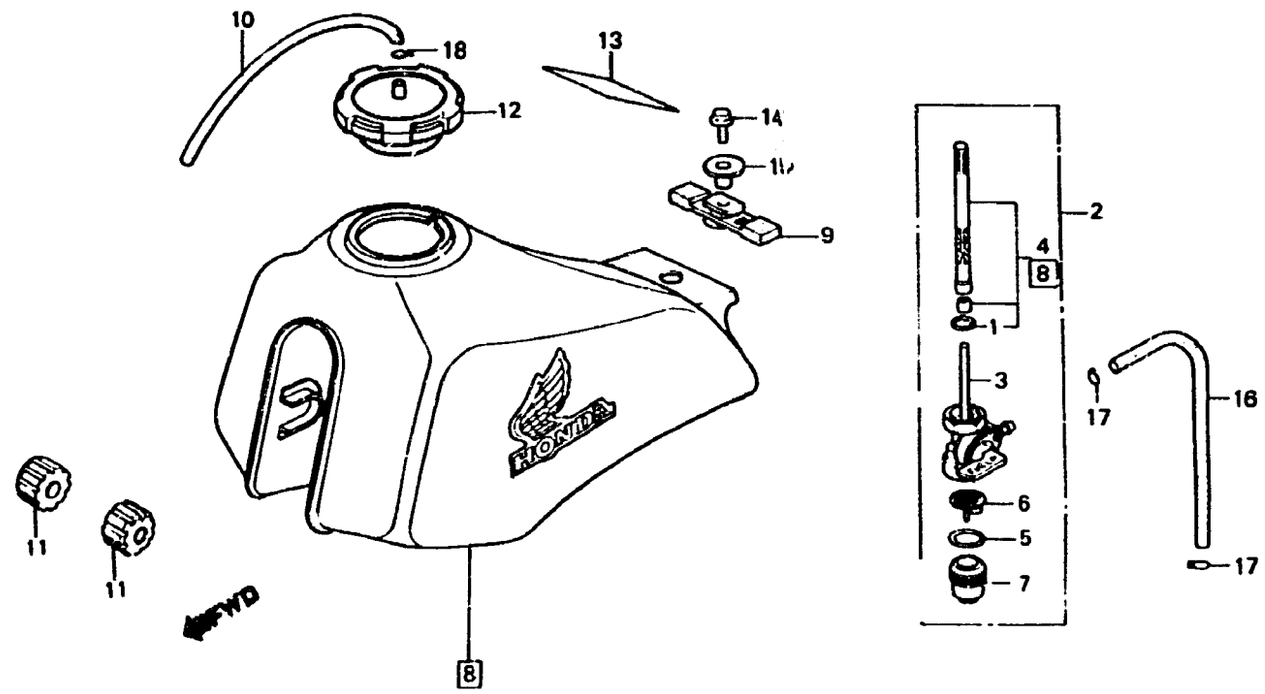

BKL3-29A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		10	17521-429-000	TUBE DE RESPIRATION DE BOUCHON ESSENCE	1	1	1	1			
		11	17611-429-000	TAMPON AV. DE RESERVOIR ESSENCE	2	2	2	2			
		12	17620-KE1-003	BOUCHON COMP. REMPLISSAGE ESSENCE	1	1	1	1			
		13	87560-181-760ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-1*	1	—	—	1	.....	.....	AR,B,G,IT,SD,2G
					1	—	—	—	.....	.....	F
					—	—	1	—	.....	.....	CM
			87560-181-760ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-0*	1	—	—	1	.....	.....	AR,B,G,SD,U,2G
					1	1	—	—	.....	.....	CM
					1	—	—	—	.....	.....	F
		*	87560-KB1-620ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-0* (FRENCH)	—	—	—	1	.....	.....	F
		*	87560-KB1-620ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-1* (FRENCH)	—	—	—	1	.....	.....	F

F-13

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Serbatoio carburante

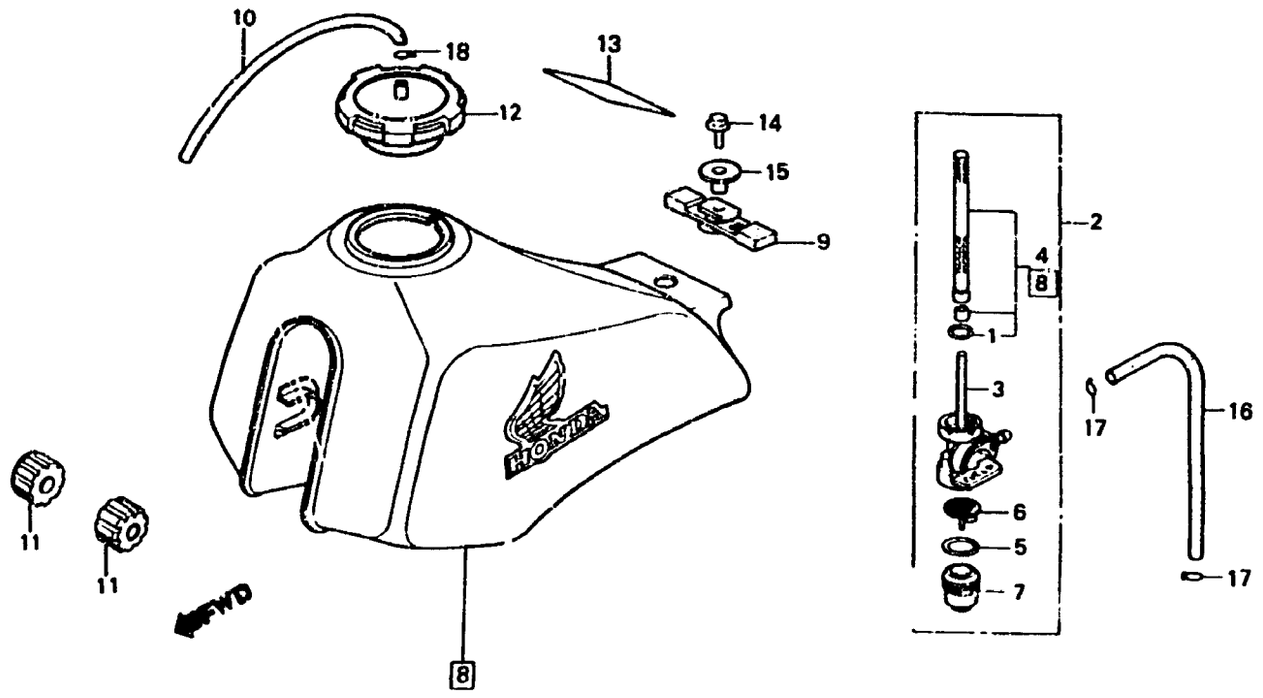

BKL3–29A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rf	Rs	Rg	Rh	N° de série		Code de zone
		14	90215-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X28	1	—	—	—	.....	.....	B,F,SD,U
					1	1	—	—	.....	.....	CM
					—	1	—	—	.....	5102501	B,F,G,IT,SD,U
			96400-08028-00	BOULON DE BRIDE, 8X28	—	2	—	—	5102502	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	2	2	—	.....	.....	CM
					—	—	1	1	.....	.....	AR,2G
					—	—	—	2	.....	.....	B,F,G,IT
		15	90502-KG0-000	COLLIER, 8.3X16.5	1	1	1	1			
		16	95001-55085-40	TUYAU D'ESSENCE, 5.3X85	1	1	1	1			
		17	95002-02100	PINCE B10 POUR TUBE	2	2	2	2			
		18	95002-50000	PINCE C9 POUR TUBE	1	1	1	1			

I 10

F-14

Seat

Siege

Sitz

Sella

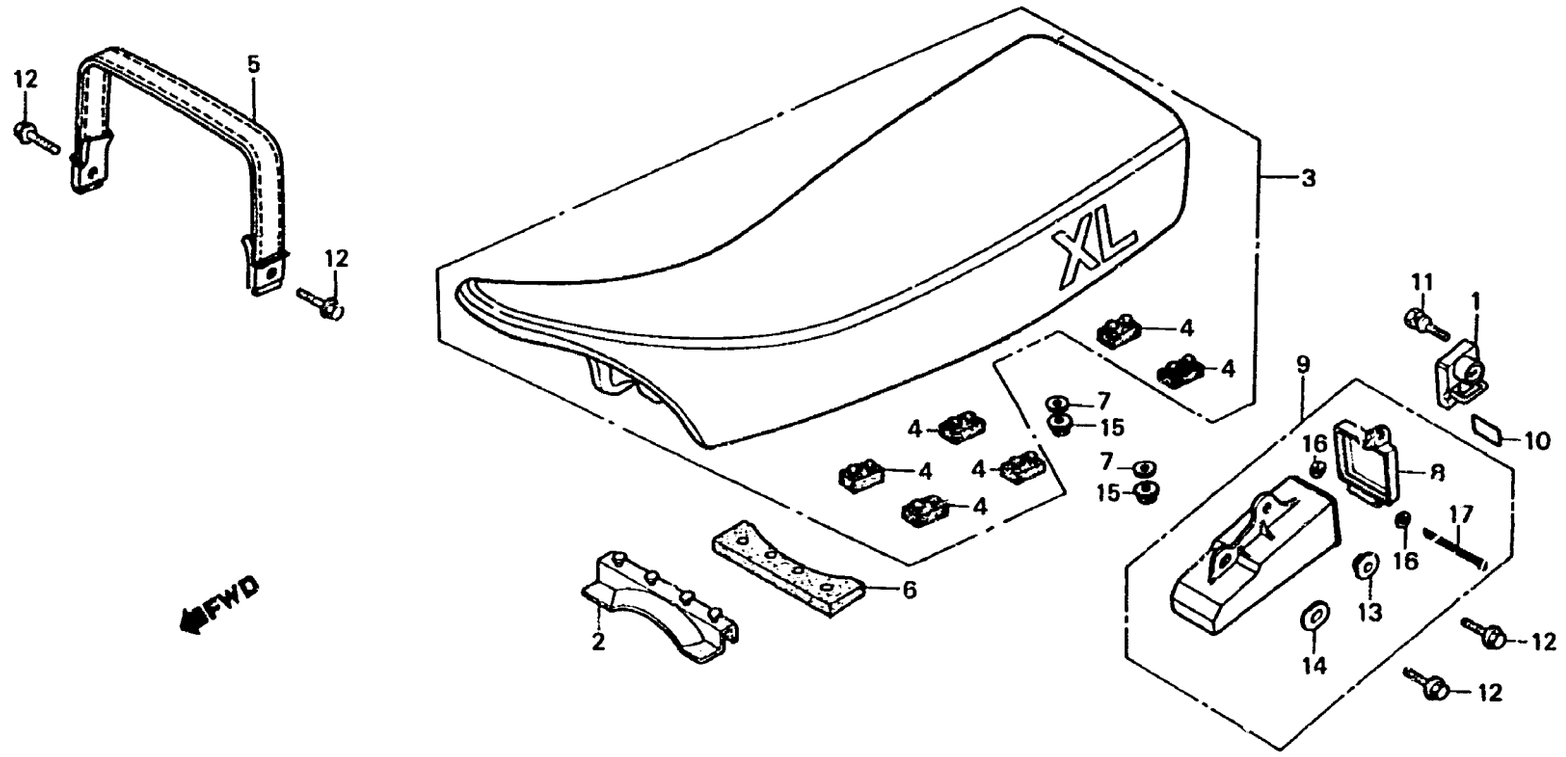

BKL3 – 30

Item d'entretien	T.D.R.
ENS. PORTE-CASQUE	0.2
ENS. SIEGE DOUBLE	0.1
•CEINTURE COMP. SIEGE	
•ENS. BOITIER D'OUTILS	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série		Code de zone
1	50710-MG2-003	ENS. PORTE-CASQUE	1	1	1	1			AR,B,CM,F,IT,U,2G
			1	—	—	—			SD
	50710-MG2-611	ENS. PORTE-CASQUE	—	1	—	—		5102612	G
			—	1	—	—			SD
	50710-MG2-003	ENS. PORTE-CASQUE	—	1	—	—	5102613		G
			—	—	—	1			G
2	77120-KL3-670	CAOUTCHOUC INFERIEUR DE SIEGE	1	1	1	1			
3	77200-KL3-670ZA	ENS. SIEGE DOUBLE •NH-1L•	1	—	—	—			
	77200-KL3-670ZB	ENS. SIEGE DOUBLE •R-36L•	1	—	—	—			U
	77200-KL3-770ZA	ENS. SIEGE DOUBLE •TYPE 1•	—	1	1	—			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		(BLUE)	—	1	—	—			CM
	77200-KL3-770ZB	ENS. SIEGE DOUBLE •TYPE 2• (RED)	—	1	1	—			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
	77200-KL3-760ZA	ENS. SIEGE DOUBLE •PB-5L•	—	—	1	—			CM
*	77200-KL3-700ZA	ENS. SIEGE DOUBLE •PB-5L•	—	—	—	1			AR,B,F,G,2G
*	77200-KL3-700ZB	ENS. SIEGE DOUBLE •R-52L•	—	—	—	1			
4	77205-KL3-670	CAOUTCHOUC DE FIXATION DE SIEGE	6	6	6	6			
5	77210-KL3-670ZA	CEINTURE COMP. SIEGE •NH-1L•	1	—	—	—			
	77210-KL3-670ZB	CEINTURE COMP. SIEGE •R-36L•	1	—	—	—			U

I 11

F-14

Seat

Siege

Sitz

Sella

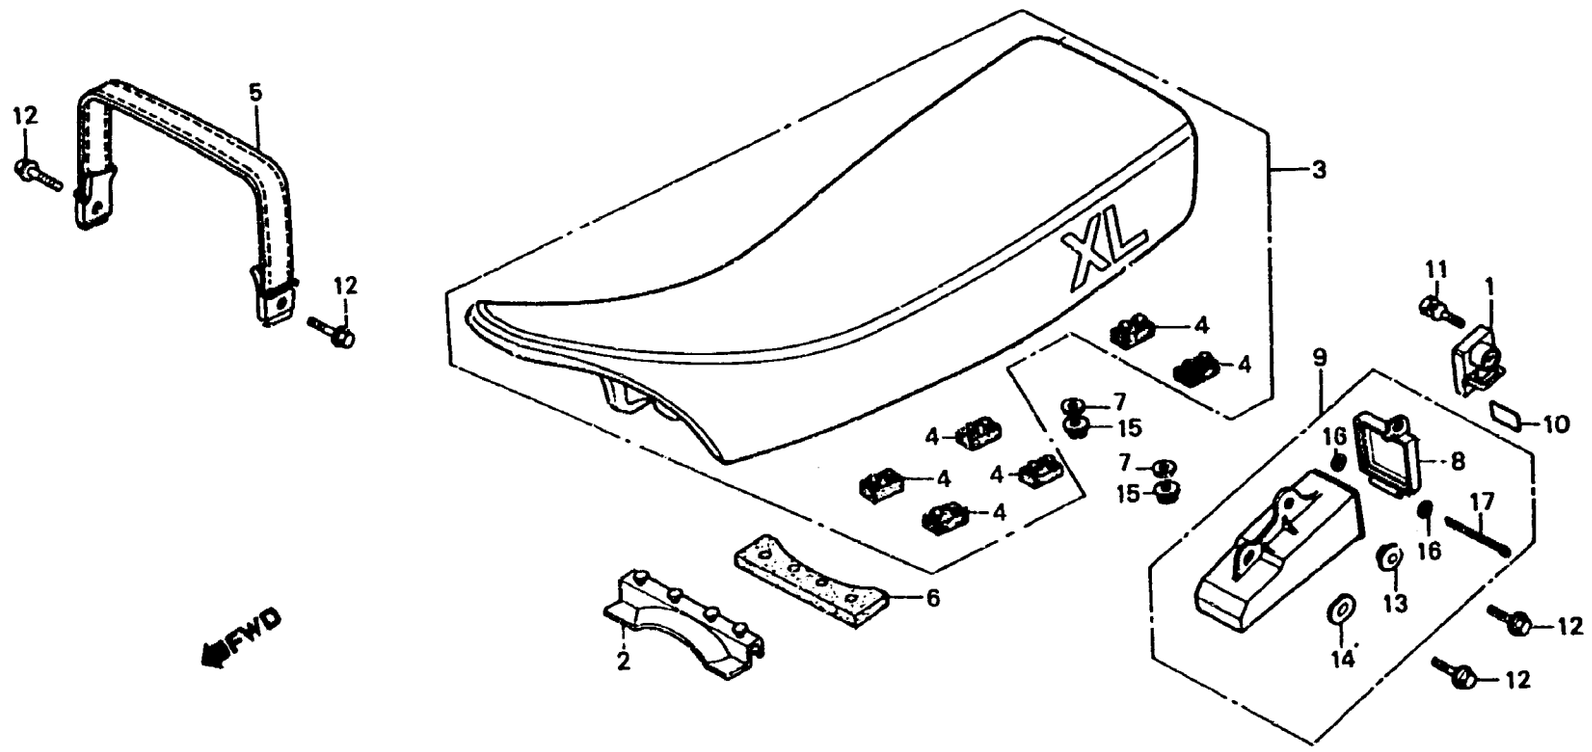

BKL3-30

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350				N° de série		Code de zone
			77210-KL3-770ZA	CEINTURE COMP. SIEGE *TYPE 1* (PB-5L)	—	1	1	1			AR,B,CM,F,G,SD,U,2G
				(BLUE)	—	1	—	—			IT
			77210-KL3-770ZB	CEINTURE COMP. SIEGE *TYPE 2* (R-52L)	—	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
				(RED)							
		6	77211-KL3-670	CAOUTCHOUC INFERIEUR DE SIEGE (B)	1	1	1	1			
		7	77302-124-000	RONDELLE DE MONTAGE DE SIEGE	2	2	2	2			
		8	83504-KG0-000	CHAPEAU DE BOITIER D'OUTILS	1	1	1	1			
		9	83510-KG0-000	ENS. BOITIER D'OUTILS	1	1	1	1			
		10	87511-323-670	ETIQUETTE DE PORTE-CASQUE	1	1	1	1			AR,B,CM,G,IT,SD,U,2G
			87511-416-620	ETIQUETTE DE PORTE-CASQUE (FRENCH)	1	1	1	1			CM,F
		11	90107-428-000	BOULON B SPECIAL, 6MM	2	2	2	2			
		12	90172-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X16	4	4	4	4			AR,B,CM,F,IT,SD,U,2G
					—	2	—	2			G
		13	90512-300-000	RONDELLE, 6X20	1	1	1	1			
		14	90513-323-000	RONDELLE, 6X9	1	1	1	1			

F-14

Seat

Siege

Sitz

Sella

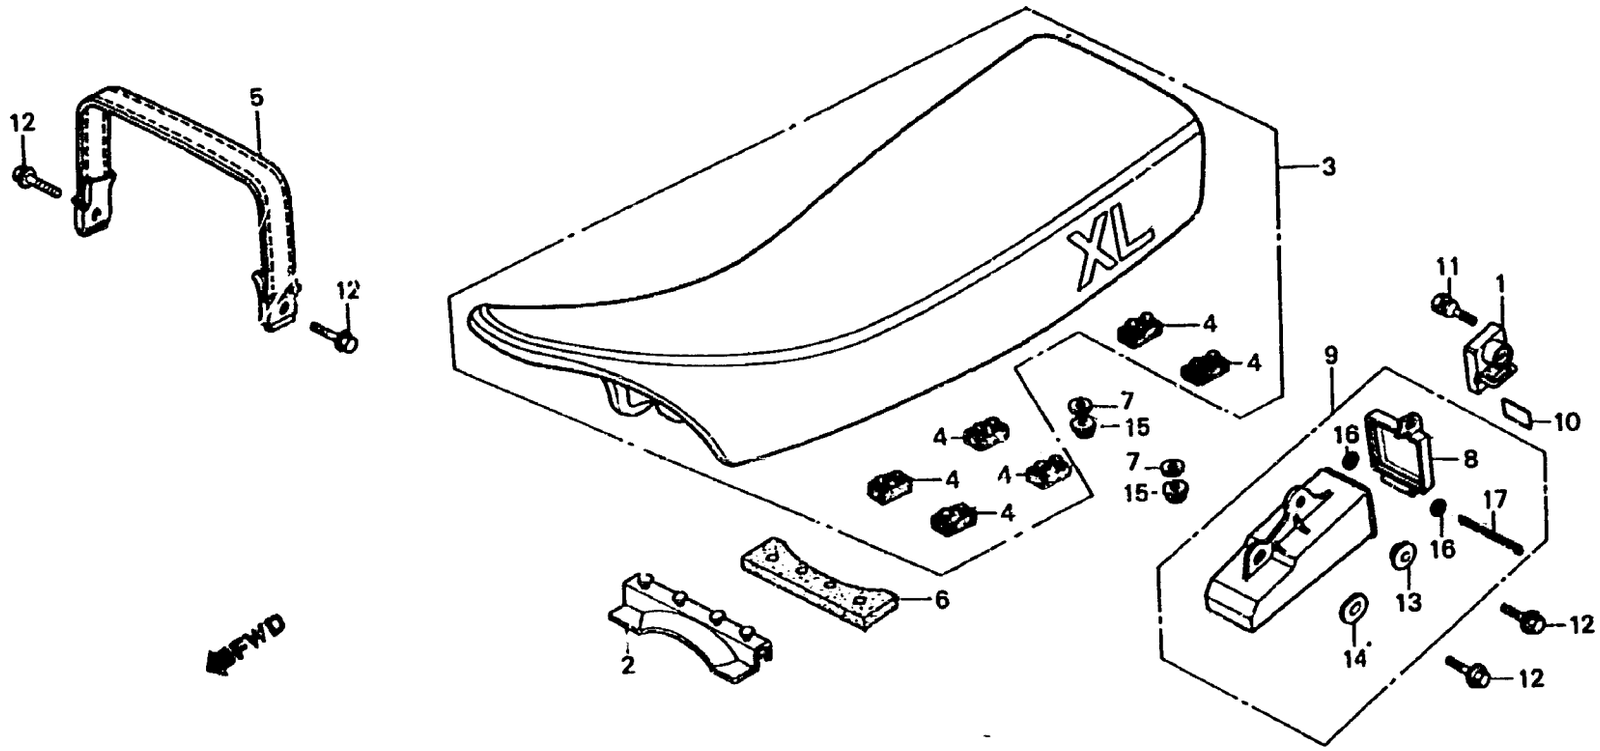

BKL3—30

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		15	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	2	2	2	2		
		16	94101-03000	RONDELLE PLATE, 3MM	2	2	2	2		
		17	94201-30500	GOUPILLE FENDUE, 3.0X50	1	1	1	1		

I 13

F-15

Side cover • Battery

Couvercle latéral • Batterie

Seitendeckel • Batterie

Coperatura laterale • Batteria

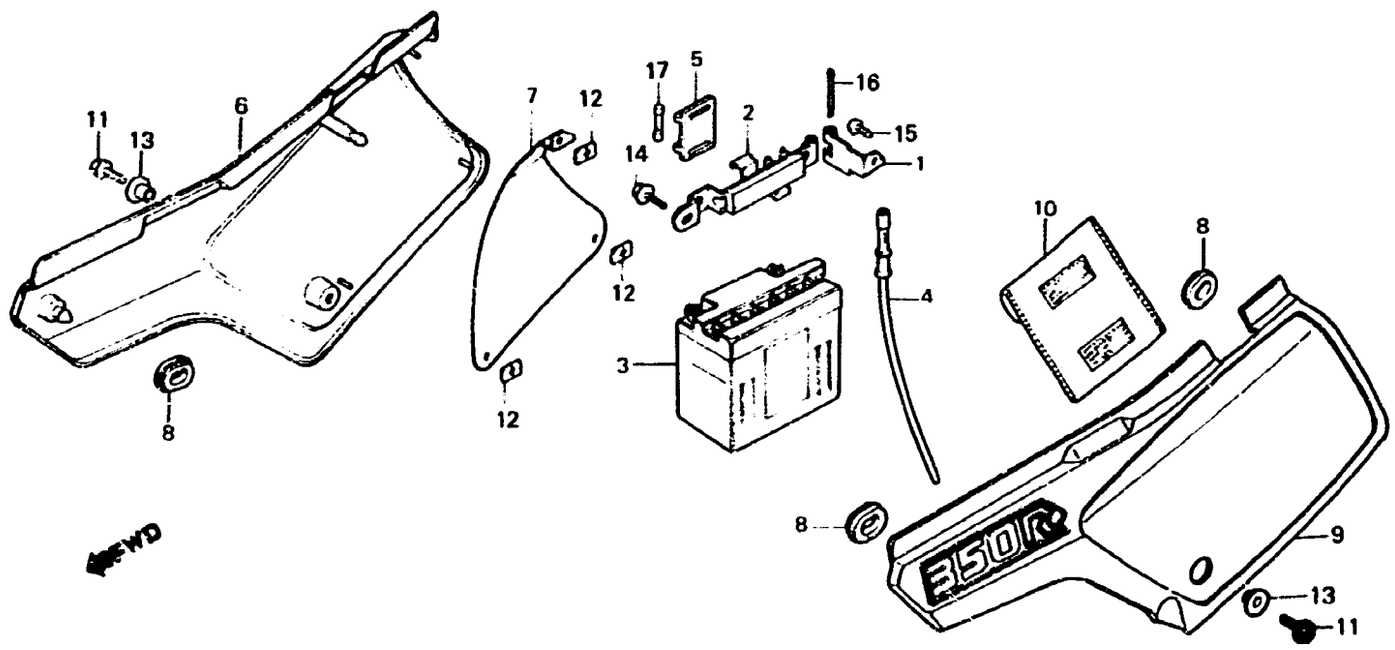

BKL3-31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R-E	R-F	R-G	R-H	N° de série	Code de zone
CHARNIERE A DE BATTERIE	0.1	1	17233-KG0-000	CHARNIERE A DE BATTERIE	1	1	1	1		
• CHARNIERE B DE BATTERIE		2	17234-KG0-000	CHARNIERE B DE BATTERIE	1	1	1	1		
• BATTERIE		3	31600-MC4-721	BATTERIE (YB3L-A)	1	1	1	1		
• COUVERCLE COMP. LATERAL D. (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		4	31503-KG0-000	TUYAU DE RESPIRATION DE BATTERIE	1	1	1	1		
		5	38205-115-000	BOITE A FUSIBLES	1	1	1	1		
		6	835A0-KL3-670ZA	COUVERCLE COMP. LATERAL D. *R-110*	1	—	—	—		
			835A0-KL3-670ZB	COUVERCLE COMP. LATERAL D. *NH-111*	1	—	—	—	....	B,F,SD
			835A0-KL3-670ZC	COUVERCLE COMP. LATERAL D. *NH-1*	1	—	—	—	....	B,F,SD,U
			83500-KG0-000ZA	COUVERCLE LATERAL D. *R-134*	—	1	1	1	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	F
			83500-KG0-000ZB	COUVERCLE LATERAL D. *NH-138*	—	1	1	1	....	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	IT
					—	—	1	—	....	CM
			83500-KG0-000ZC	COUVERCLE LATERAL D. *NH-1*	—	1	1	1	....	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	IT
			83500-KG0-000ZD	COUVERCLE LATERAL D. *R-119*	—	1	—	—	....	CM

F-15

Side cover • Battery

Couvercle latéral • Batterie

Seitendeckel • Batterie

Coperatura laterale • Batteria

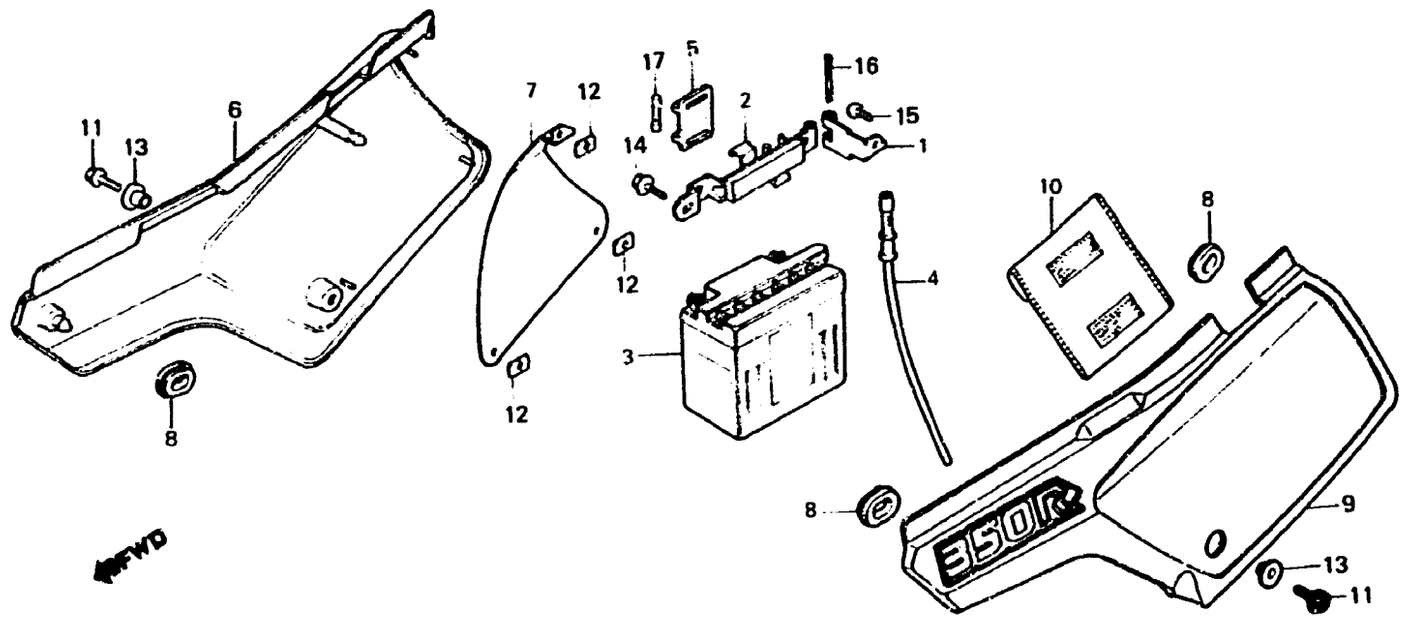

BKL3–31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
		7	83505-KG0-010	PANNEAU DE CALORIFUGE	1	1	1	1		
		8	83551-300-000	ANNEAU DE BOITIER DE FILTRE A AIR	4	4	4	4		
		9	836A0-KL3-670ZA	COUVERCLE COMP. LATERAL G. *R-110*	1	—	—	—		
			836A0-KL3-670ZB	COUVERCLE COMP. LATERAL G. *NH-111*	1	—	—	—	....	B,F,SD
			836A0-KL3-670ZC	COUVERCLE COMP. LATERAL G. *NH-1*	1	—	—	—	....	B,F,SD,U
			83600-KG0-000ZA	COUVERCLE LATERAL G. *R-134*	—	1	1	1	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	F
			83600-KG0-000ZB	COUVERCLE LATERAL G. *NH-138*	—	1	1	1	....	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	IT
					—	—	1	—	....	CM
			83600-KG0-000ZC	COUVERCLE LATERAL G. *NH-1*	—	1	1	1	....	AR,B,F,G,SD,U,2G
					—	1	—	—	....	IT
			83600-KG0-000ZD	COUVERCLE LATERAL G. *R-119*	—	1	—	—	....	CM
		10	83642-355-000	SAC, MANUEL DE CONDUCTEUR	1	1	1	1		
		11	90011-729-000	BOULON SPECIAL, 6X14	2	2	2	2		
		12	90315-504-000	ECROU RAPIDE, 3MM	3	3	3	3		

I 15

F-15

Side cover • Battery

Couvercle latéral • Batterie

Seitendeckel • Batterie

Coperatura laterale • Batteria

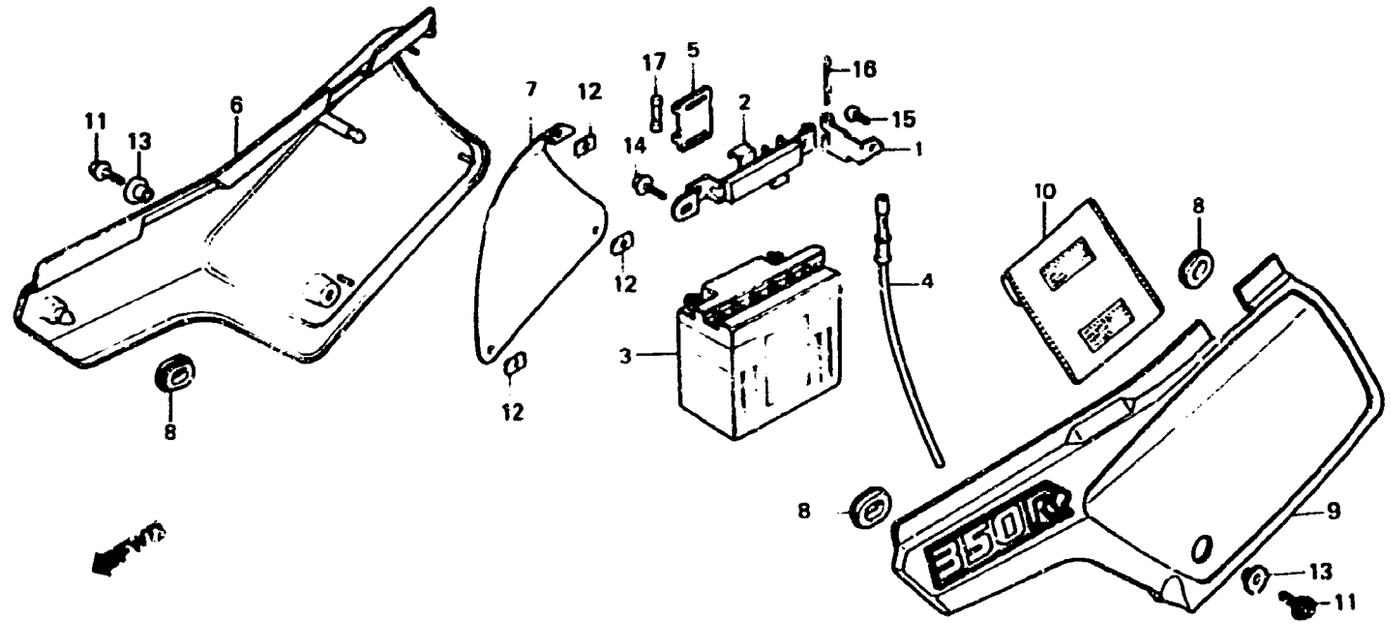

BKL3-31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		13	90522-028-000	RONDELLE DE FIXATION CARTER DE CHAINE	2	2	2	2		
		14	92300-06010-0A	VIS A TETE FENDUE, 6X10	1	1	1	1		
		15	93903-36220	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X16	1	1	1	1		
		16	94201-30450	GOUPILLE FENDUE, 3.0X45	1	1	1	1		
		17	98200-11000	FUSIBLE A (10A)	1	1	1	1		

I 16

F-16

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Filtro aria

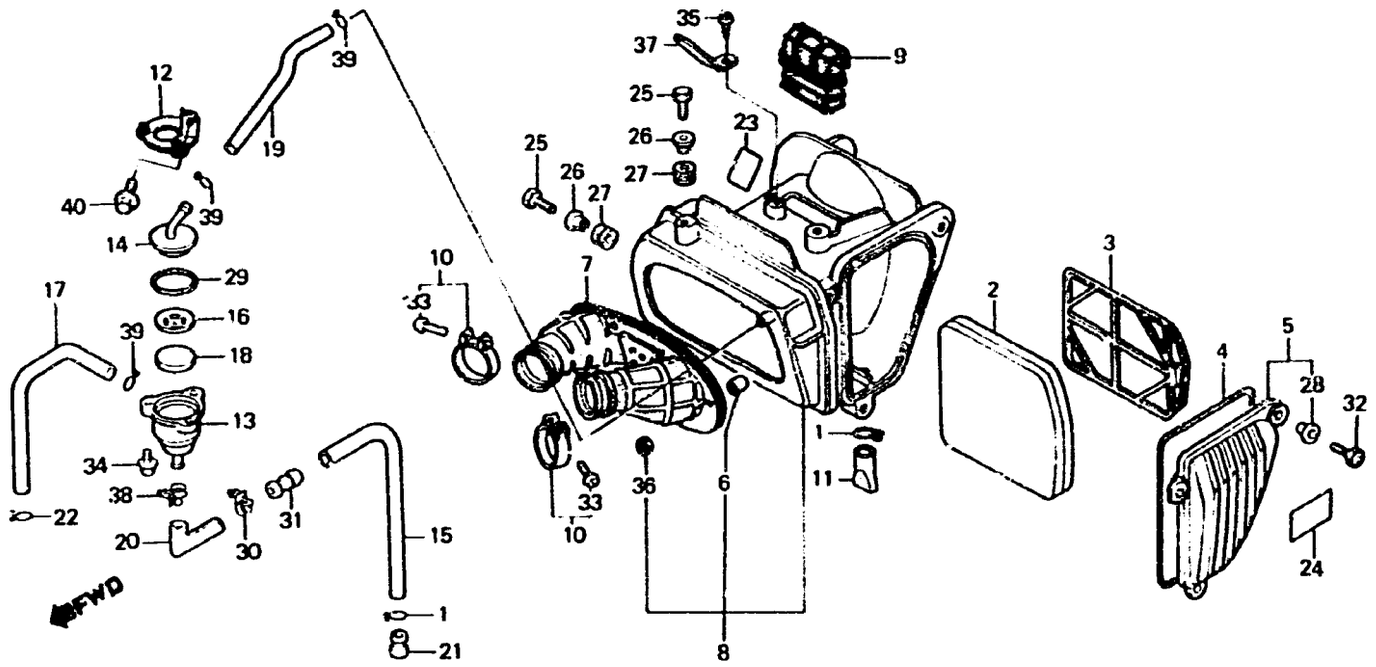

BKL3 – 32

Item d'entretien	T.D.R.
ELEMENT DE FILTRE A AIR	0.2
• CONDUITE D'ENTREE D'AIR	
• CORPS DE SEPARATEUR	
RESPIRATION	
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
SUPPORT D'ELEMENT	0.1
TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	0.6
BOITIER COMP. FILTRE A AIR	0.8

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rs	Rv	Rc	RH	N° de série	Code de zone
1	16772-292-010	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	2	2	2	2		
2	17213-KG0-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
3	17214-KG0-000	SUPPORT D'ELEMENT	1	1	1	1		
4	17219-KG0-000	JOINT DE COUVERCLE DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
5	17220-KG0-000	COUVERCLE DE BOITIER DE FILTRE A AIR	1	1	1	1		
6	17221-KA4-300	COLLIER DE FIXATION DE TUYAU DE RACCORD	6	6	6	6		
7	17222-KL3-670	TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	1	1	1	1		
8	17230-KL3-670	BOITIER COMP. FILTRE A AIR	1	–	–	–		
	17230-KL3-770	BOITIER COMP. FILTRE A AIR	–	1	1	1		
9	17240-KL3-620	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1	1	1	1	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
	17240-KL3-670	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1	1	1	–	....	CM
10	17255-329-000	COLLIER A DE RACCORD DE FILTRE A AIR	2	2	2	2		
11	17358-170-000	TUYAU DE DRAINAGE	1	1	1	1		
12	17361-KL3-670	APPUI DE RESPIRATION	1	1	1	1		

J 1

F-16

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Filtro aria

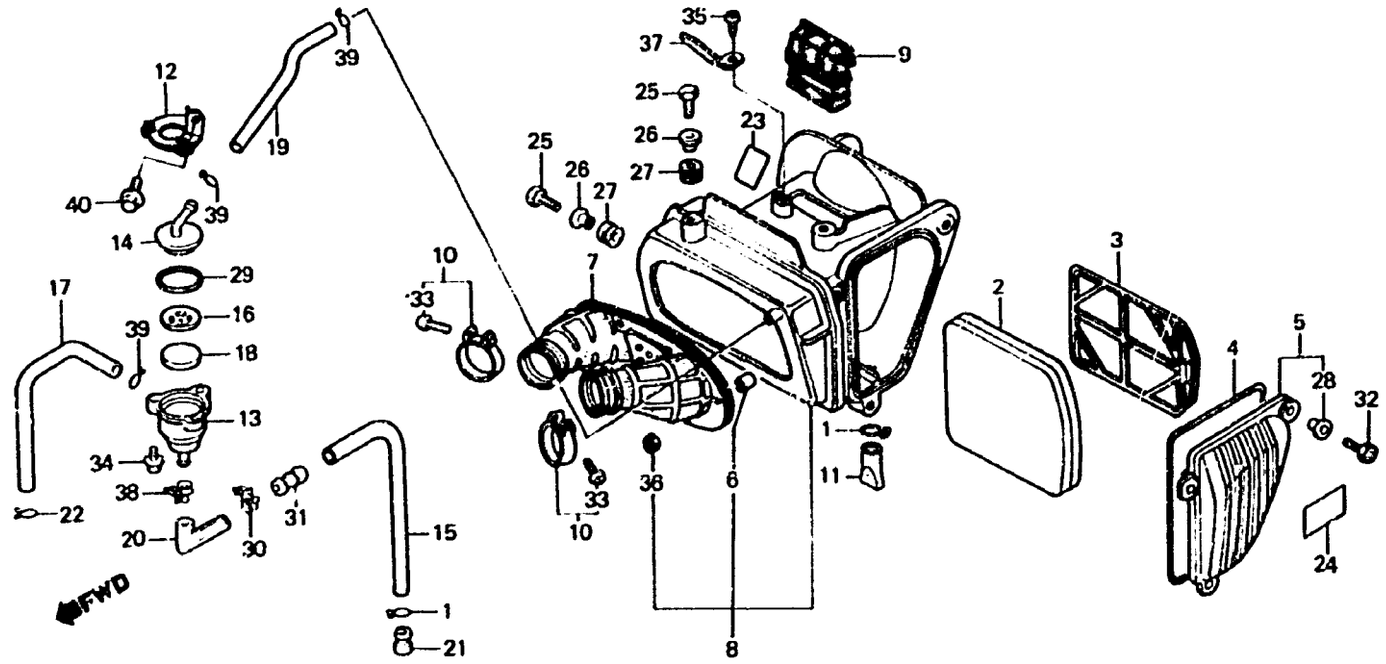

BKL3-32

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		13	17361-419-670	CORPS DE SEPARATEUR RESPIRATION	1	1	1	1		
		14	17362-419-670	CHAPEAU DE SEPARATEUR RESPIRATION	1	1	1	1		
		15	17363-KG0-000	TUYAU DE DRAINAGE	1	1	1	1		
		16	17363-419-670	SUPPORT D'ELEMENT	1	1	1	1		
		17	17364-KG0-000	TUYAU A DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		18	17364-419-000	ELEMENT DE CONDENSATION	1	1	1	1		
		19	17365-KG0-000	TUYAU B DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		20	17366-KG0-000	TUYAU A DE DRAINAGE	1	1	1	1		
		21	17370-382-870	BOUCHON DE TUYAU DE RESPIRATION	1	1	1	1		
		22	18534-634-670	ETRIER DE FLEXIBLE D'AIR, 16	1	1	1	1		
		23	87506-KG0-650	PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	1	—	—	—	---------- ----------	B,SD
					1	1	1	—	---------- ----------	CM,U
			87506-KL3-610	PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT SD,2G

J 2

F-16

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Filtro aria

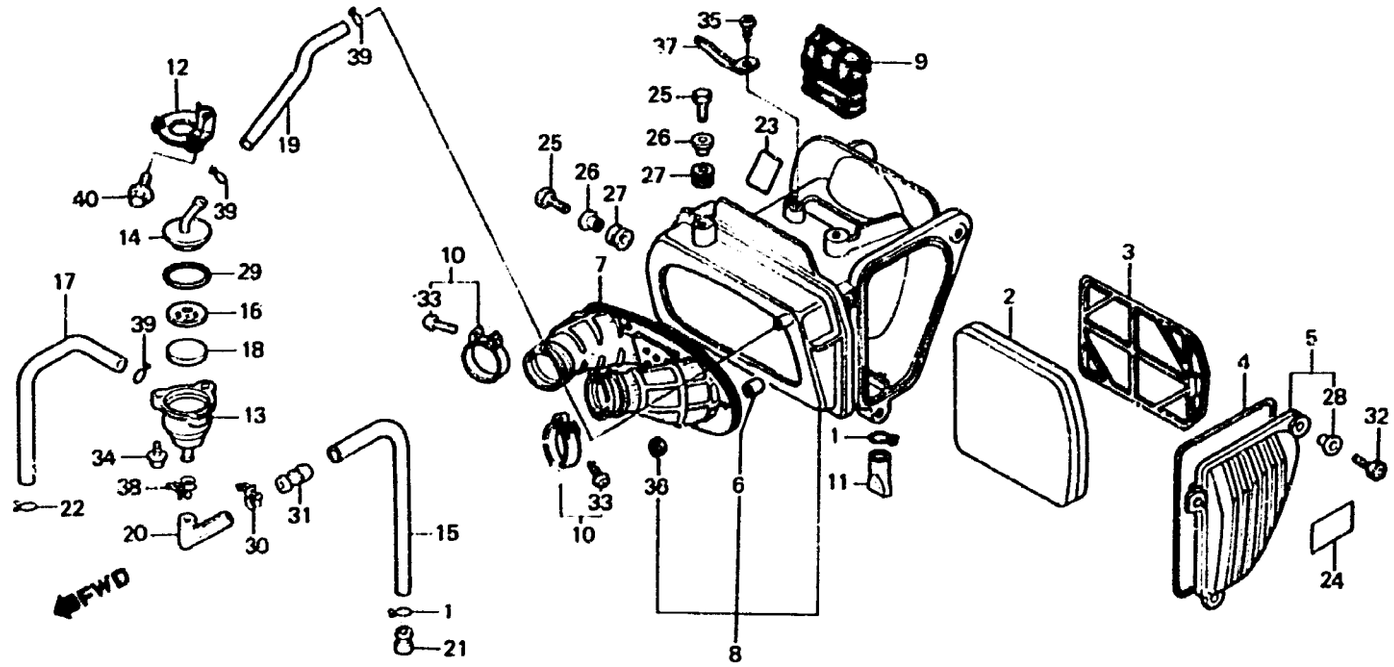

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			87506-KL3-620	PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	1	1	1	—	---------- ----------	CM
					1	—	—	—	---------- ----------	F
			87506-KL3-710	PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	—	1	—	1	---------- ----------	F
		24	87507-429-620	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE FILTRE A AIR (FRENCH)	1	1	1	1	---------- ----------	CM,F
			87508-120-000	ETIQUETTE, "ATTENTION FILTRE AIR"	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,G,IT,SD,U,2G
		25	90172-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X16	3	3	3	3		
		26	90502-MC4-000	COLLIER B DE BOITIER DE FILTRE A AIR	3	3	3	3		
		27	90506-MC4-000	ANNEAU B DE BOITIER DE FILTRE A AIR	3	3	3	3		
		28	90522-028-000	RONDELLE DE FIXATION CARTER DE CHAINE	3	3	3	3		
		29	91305-419-670	JOINT TORIQUE, 47X1.9	1	1	1	1		
		30	91462-393-780	AGRAFE DE TUYAU	1	1	1	1		
		31	91463-393-780	RACCORD DE TUBE	1	1	1	1		

J 3

F-16

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

Filtro aria

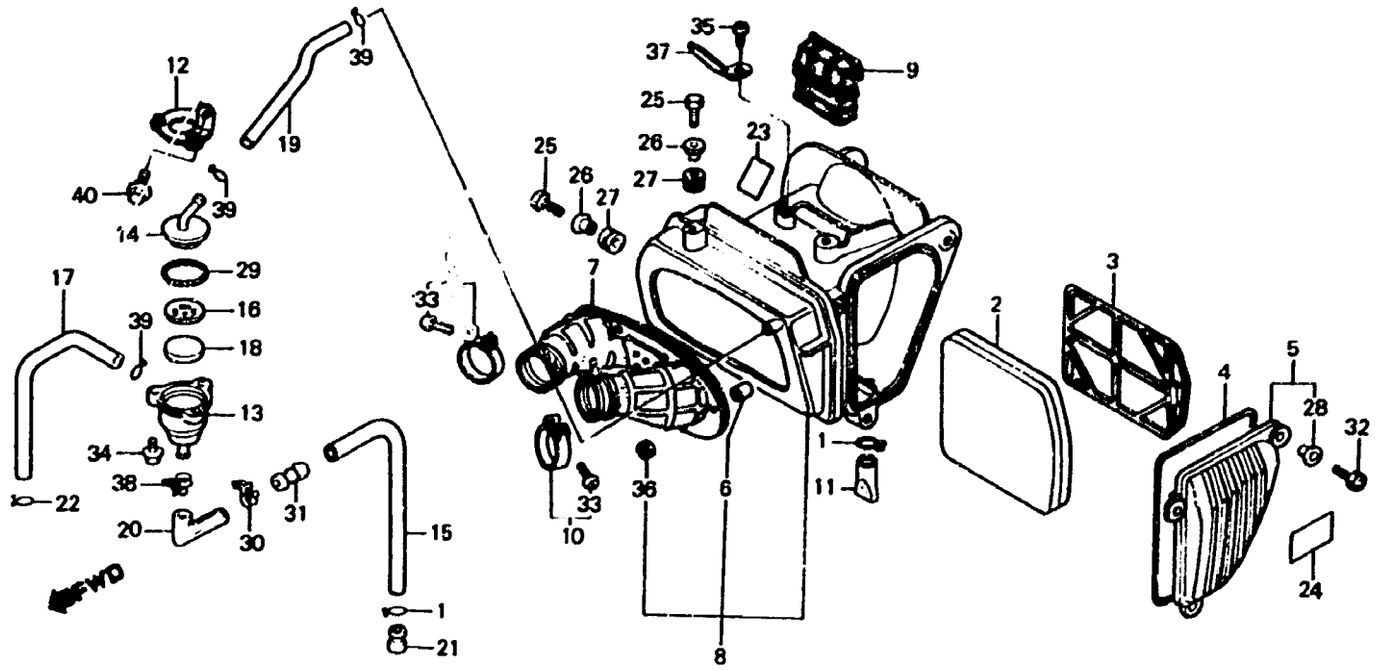

BKL3-32

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		32	92300-06014-0A	VIS A TETE FENDUE, 6X14	3	3	3	3		
		33	93500-05025-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X25	2	2	2	2		
		34	93891-04016-00	VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	3	3	3	3		
		35	93903-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	1	1	1	1		
		36	94002-06000-0S	ECROU HEX., 6MM	6	6	6	6		
		37	94591-46000	AGRAFE DE CABLE	1	1	1	1		
		38	95002-01160	PINCE A16 POUR TUBE	1	1	1	1		
		39	95002-02130	PINCE B12.5 POUR TUBE	3	3	3	3		
		40	96000-06010-00	BOULON DE BRIDE, 6X10	1	1	1	1		

F-17

Exhaust muffler

Pot d'échappement

Auspufftopf

Marmitta

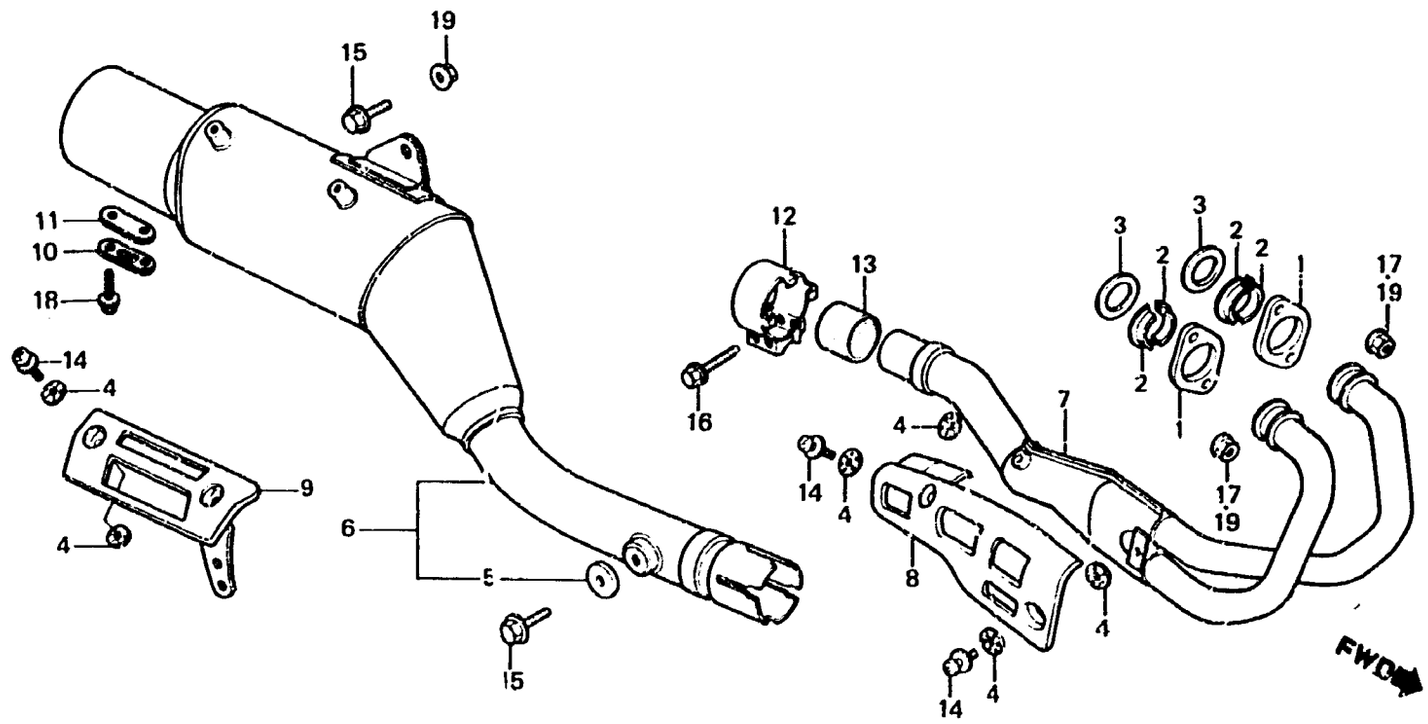

BKL3-33

Item d'entretien	T.D.R.
JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	0.2
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	
• POT D'ECHAPPEMENT COMP.	
• TUYAU COMP. ECHAPPEMENT	
PROTECTEUR, POT ECHAPPEMENT	0.1

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
1	18231-KF0-000	JOINT, POT ECHAPPEMENT	2	2	2	2			
2	18233-435-000	BAGUE, JOINT POT ECHAPPEMENT	4	4	4	4			
3	18291-216-000	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	2	2	2	2			
4	18292-415-000	JOINT DE PROTECTION	8	8	8	8			
5	18295-429-000	JOINT B DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	1			
6	18310-KL3-621	POT D'ECHAPPEMENT COMP.	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
	18310-KL3-671	POT D'ECHAPPEMENT COMP.	1	1	1	—	----------	----------	CM
7	18320-KL3-620	TUYAU COMP. ECHAPPEMENT	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			—	—	1	—	----------	----------	CM
	18320-KL3-670	TUYAU COMP. ECHAPPEMENT	1	1	1	—	----------	----------	CM
8	18325-KF0-000	PROTECTEUR, POT ECHAPPEMENT	1	1	1	1			
9	18355-KG0-000	PROTECTION DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	1			
10	18373-429-010	COUVERCLE DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	—	----------	----------	CM
11	18374-429-000	JOINT DE COUVERCLE DE POT ECHAPPEMENT	1	1	1	—	----------	----------	CM
12	18376-KG0-003	BANDE DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	1			
13	18391-317-000	JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	1			
14	90136-MC7-000	VIS A TETE A RONDELLE, 6X12	4	4	4	4			

J 5

F-17

Exhaust muffler

Pot d'échappement

Auspufftopf

Marmitta

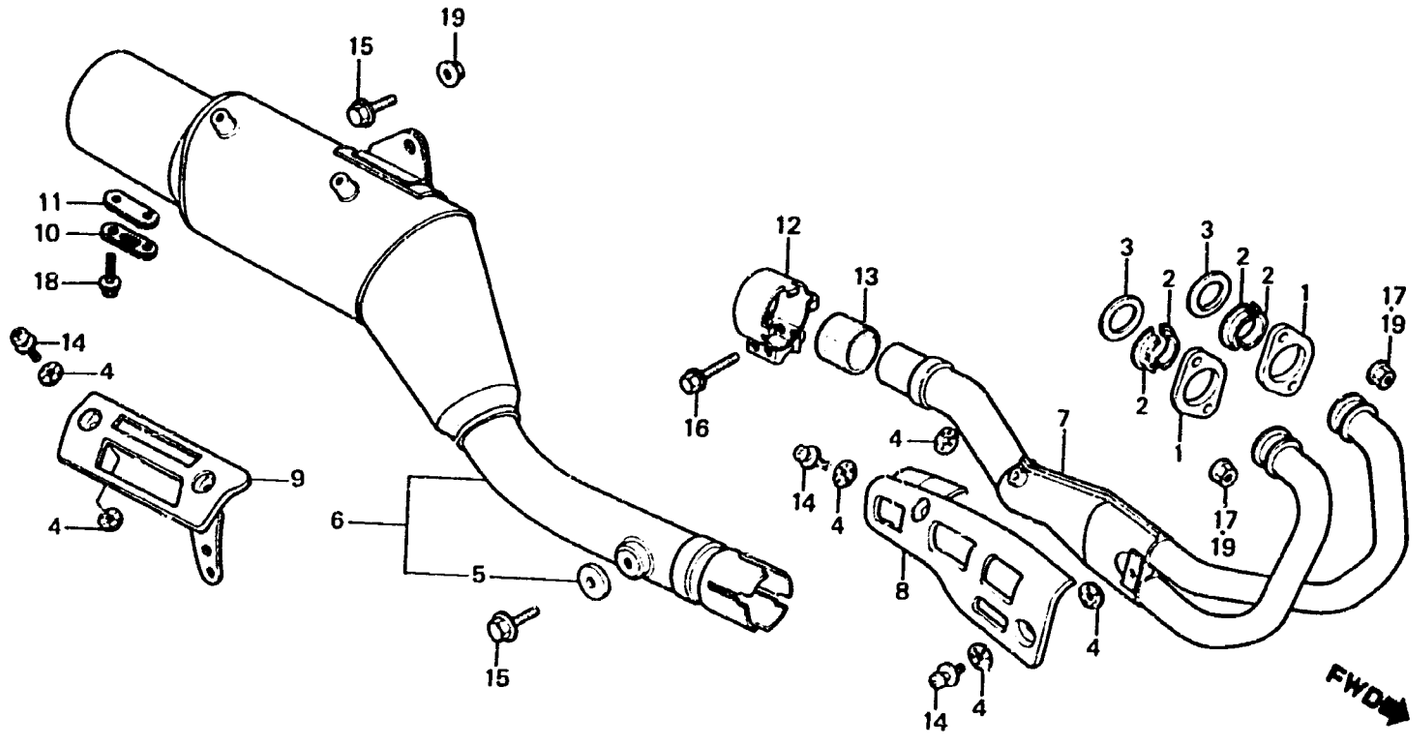

BKL3 – 33

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R1	R2	R3	R4	N° de série	Code de zone
		15	90213-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X16	2	2	2	2		
		16	90216-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X32	2	—	—	—		
			96300-08040-08	BOULON DE BRIDE, 8X40	—	2	2	2		
		17	90304-ME1-670	ECROU DE CHAPEAU, 8MM	—	4	4	4		
		18	93481-06012-07	RONDELLE A BOULON, 6X12	2	2	2	—	---------- ----------	CM
		19	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM	5	1	1	1		

J 6

F-18

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement • Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal • Seitenstaender

Pedale freno • Pedale cambio • Cavalletto laterale

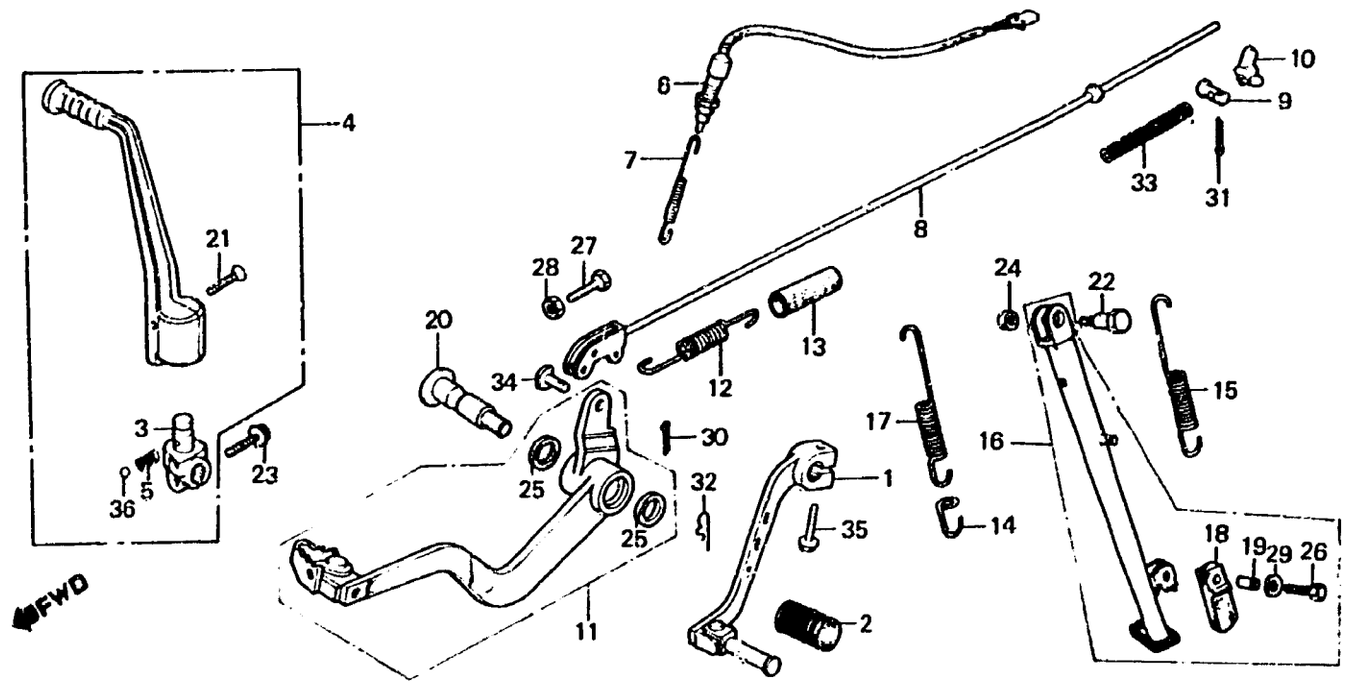

Item d'entretien	T.D.R.
PEDALE COMP. CHANGEMENT	0.1
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
• RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	0.2
• TIGE DE FREIN AR.	
• ENS. PEDALE DE FREIN	
• ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
1	24700-KL3-670	PEDALE COMP. CHANGEMENT	1	1	1	1			
2	24781-KE1-000	CAOUTCHOUC DE PEDALE CHANGEMENT	1	1	1	1			
3	28241-KF0-000	JOINT DE BRAS DE KICK	1	1	1	1			
4	28300-KF0-000	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1	—	—	—	----------	----------	B,F,SD,U
			1	1	—	—	----------	----------	CM
			—	1	—	—	----------	5102791	B,F,G,IT,SD,U
			—	—	1	—	----------	GK200200	CM
	28300-KF0-010	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	—	1	—	—	5102792	----------	B,F,G,IT,SD,U
			—	—	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,2G
			—	—	1	—	GK200201	----------	CM
5	28333-124-000	RESSORT DE BUTEE DE KICK DEMARRAGE	1	1	1	1			
6	35350-KL3-670	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	1	1	1	1			
7	35357-KB7-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1	1	1	1			
8	43451-KG0-000	TIGE DE FREIN AR.	1	1	1	1			
9	43453-MC4-000	RACCORD DE BRAS DE FREIN	1	1	1	1			

J 7

F-18

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement • Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal • Seitenstaender

Pedale freno • Pedale cambio • Cavalletto laterale

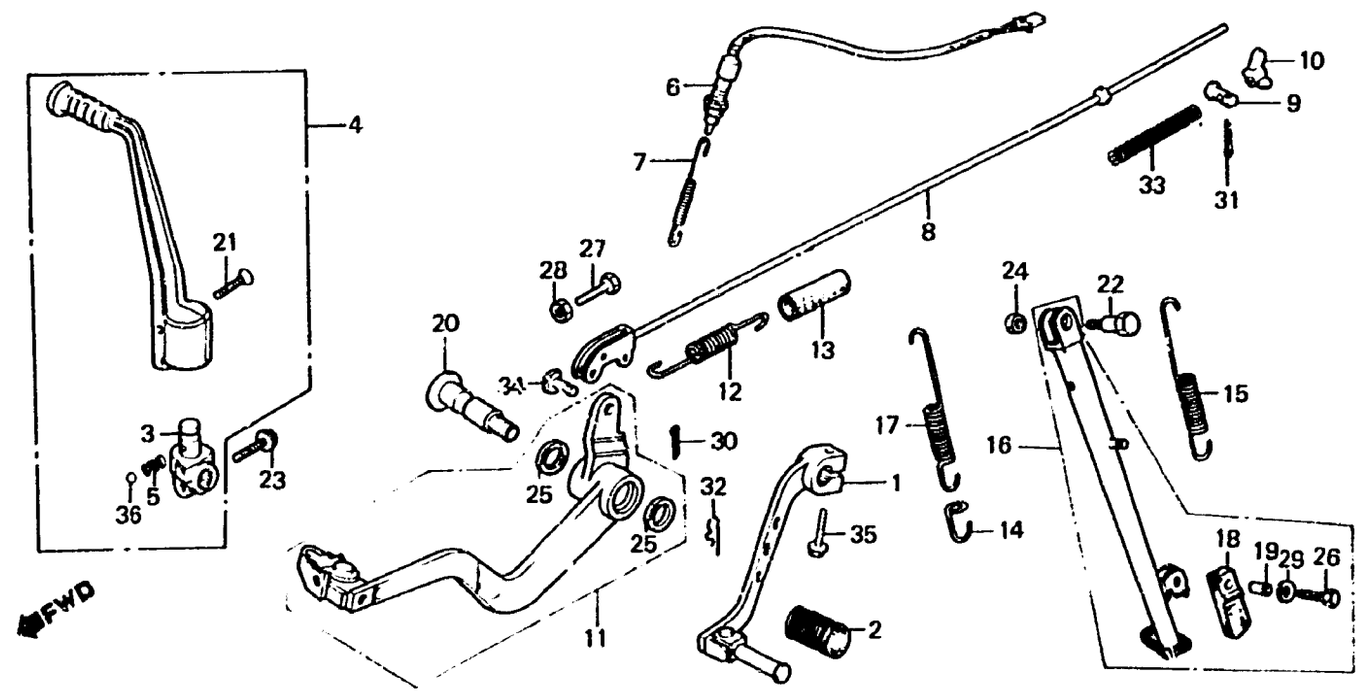

BKL3-48A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		10	43459-434-000	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	1	1	1	1		
		11	46500-KL3-610	ENS. PEDALE DE FREIN	--	1	1	1	---------- ----------	G,2G
			46500-KL3-670	ENS. PEDALE DE FREIN	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		12	46511-KG0-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1	1	1	1		
		13	46515-KL3-710	TUYAU DE RESSORT DE PEDALE DE FREIN	--	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		14	50525-428-850	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	--	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		15	50535-429-000	RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	1	1	1	1		
		16	50540-KL3-670	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	1	1	1	1		
		17	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATERALE	--	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		18	50548-356-700	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1	1	1	1		
		19	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1	1	1	1		
		20	90101-KF0-000	BOULON DE PIVOT DE FREIN AR.	1	1	1	1		
		21	90101-329-000	BOULON DE BRAS DE KICK	1	1	1	1		

J 8

F-18

Brake pedal • Change pedal • Side stand

Pédale de frein • Pédale de changement • Bequille latéral

Bremspedal • Schaltpedal • Seitenstaender

Pedale freno • Pedale cambio • Cavalletto laterale

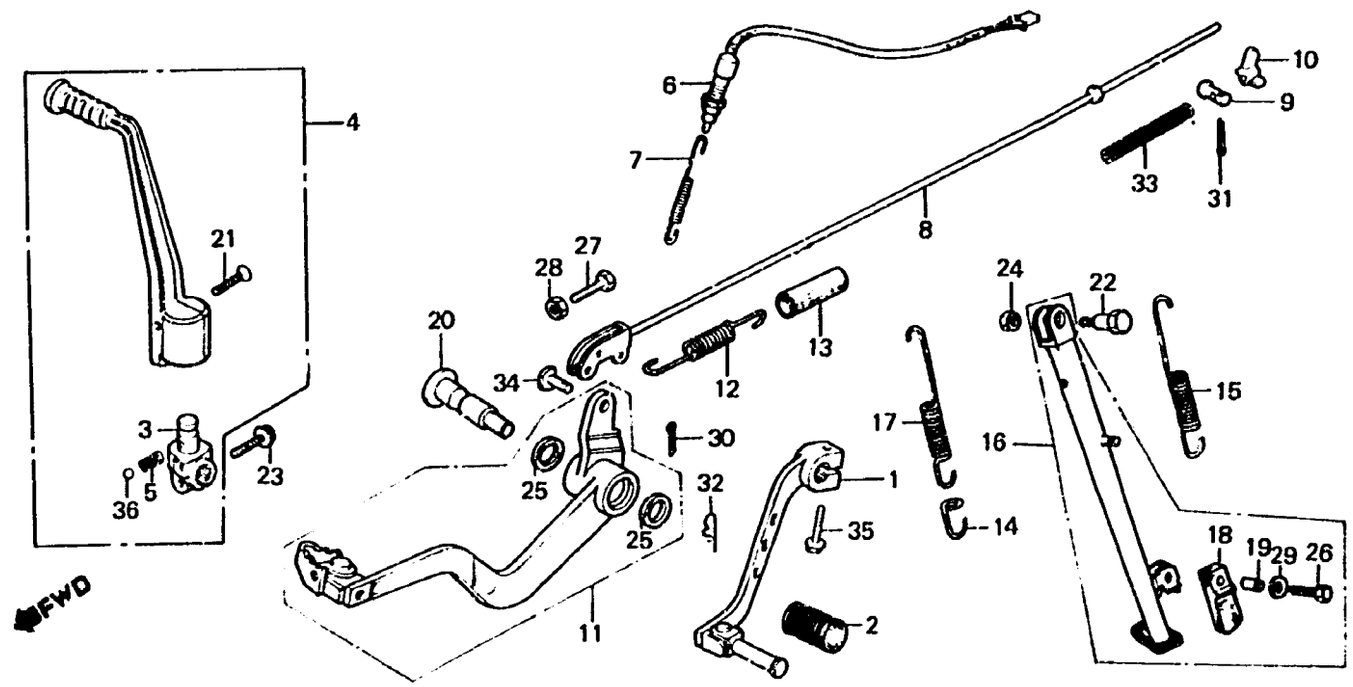

BKL3-48A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		22	90108-KG0-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	1	1	1	1		
		23	90215-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X28	1	1	1	1		
		24	90304-GE8-003	ECROU U, 10MM	1	1	1	1		
		25	91251-444-000	CACHE-POUSSIERE, 15X20X2.5	2	2	2	2		
		26	92000-06025-0A	BOULON HEX., 6X25	1	1	1	1		
		27	92225-06025-0A	BOULON HEX., 6X25	1	1	1	1		
		28	94001-06000-0S	ECROU HEX., 6MM	1	1	1	1		
		29	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	1	1	1	1		
		30	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	1	1	1	1		
		31	94201-20200	GOUPILLE FENDUE, 2.0X20	1	1	1	1		
		32	94251-12400	GOUPILLE DE BLOCAGE, 12MM	1	1	1	1		
		33	95014-73100	RESSORT A DE TIGE DE FREIN	1	1	1	1		
		34	95015-52000	AXE B D'ARTICULATION DE TIGE DE FREIN	1	1	1	1		
		35	96000-06020-00	BOULON DE BRIDE, 6X20	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
					1	1	—	—	---------- ----------	CM
					—	1	—	—	---------- 5101758	B,F,G,IT,SD,U

J 9

F-18

**Brake pedal • Change pedal •
Side stand**

**Pédale de frein • Pédale de changement •
Bequille latéral**

**Bremspedal • Schaltpedal •
Seitenstaender**

**Pedale freno • Pedale cambio •
Cavalletto laterale**

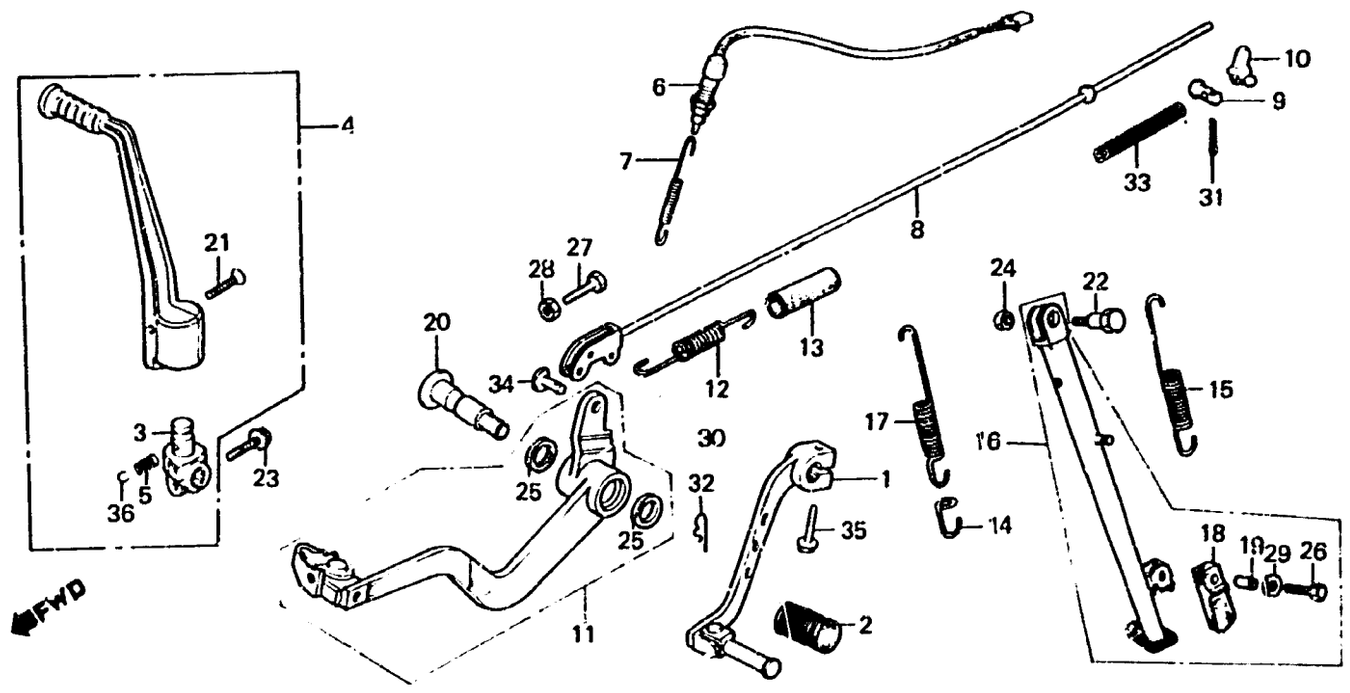

BKL3-48A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rs	Ps	Rh	N° de série	Code de zone
			90173-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X20	—	1	—	—	5101759 -----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1		
		36	96211-08000	BILLE D'ACIER, #8 (1/4)	1	1	1	1		

J 10

F-19

Step

Repose pieds

Tritt

Poggiapiedi

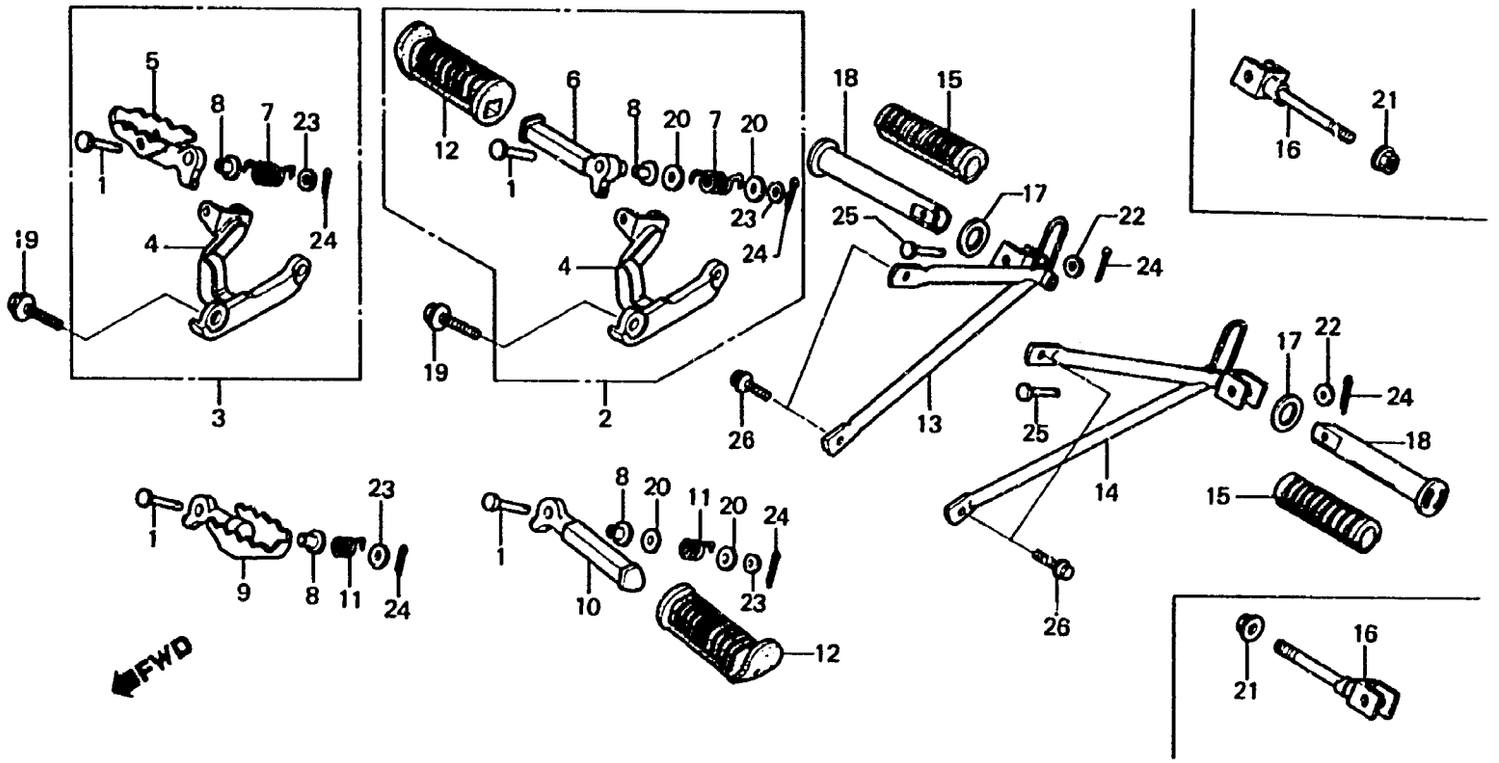

BKL3-49

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.	0.1	1	50603-MC4-000	AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	2	2	2	2		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	50610-KL3-610ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.						
• REPOSE-PIEDS COMP. D.				*NH-105*	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	50610-KL3-670ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.						
• REPOSE PIEDS COMP. G.				*NH-105*	1	—	—	—		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			50610-KL3-770ZA	ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.						
• SUPPORT DE MARCHE-PIED SELLE AR.				*NH-105*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		4	50615-KL3-670ZA	BRAS COMP. REPOSE PIEDS D.						
• BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.				*NH-105*	1	—	—	—		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			50615-KL3-770ZA	BRAS COMP. REPOSE PIEDS D.						
• REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D.				*NH-105*	—	1	1	1		
• MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G.		5	50616-KL3-670	REPOSE-PIEDS COMP. D.	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		6	50616-MG2-610	REPOSE-PIEDS COMP. D.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		7	50617-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE PIEDS D.	1	1	1	1		
		8	50622-KG1-000	COLLIER DE FIXATION DE REPOSE PIEDS	2	2	2	2		
		9	50642-KL3-670	REPOSE PIEDS COMP. G.	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		10	50642-MG2-610	REPOSE PIEDS COMP. G.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G

J 11

F-19

Step

Repose pieds

Tritt

Poggiapiedi

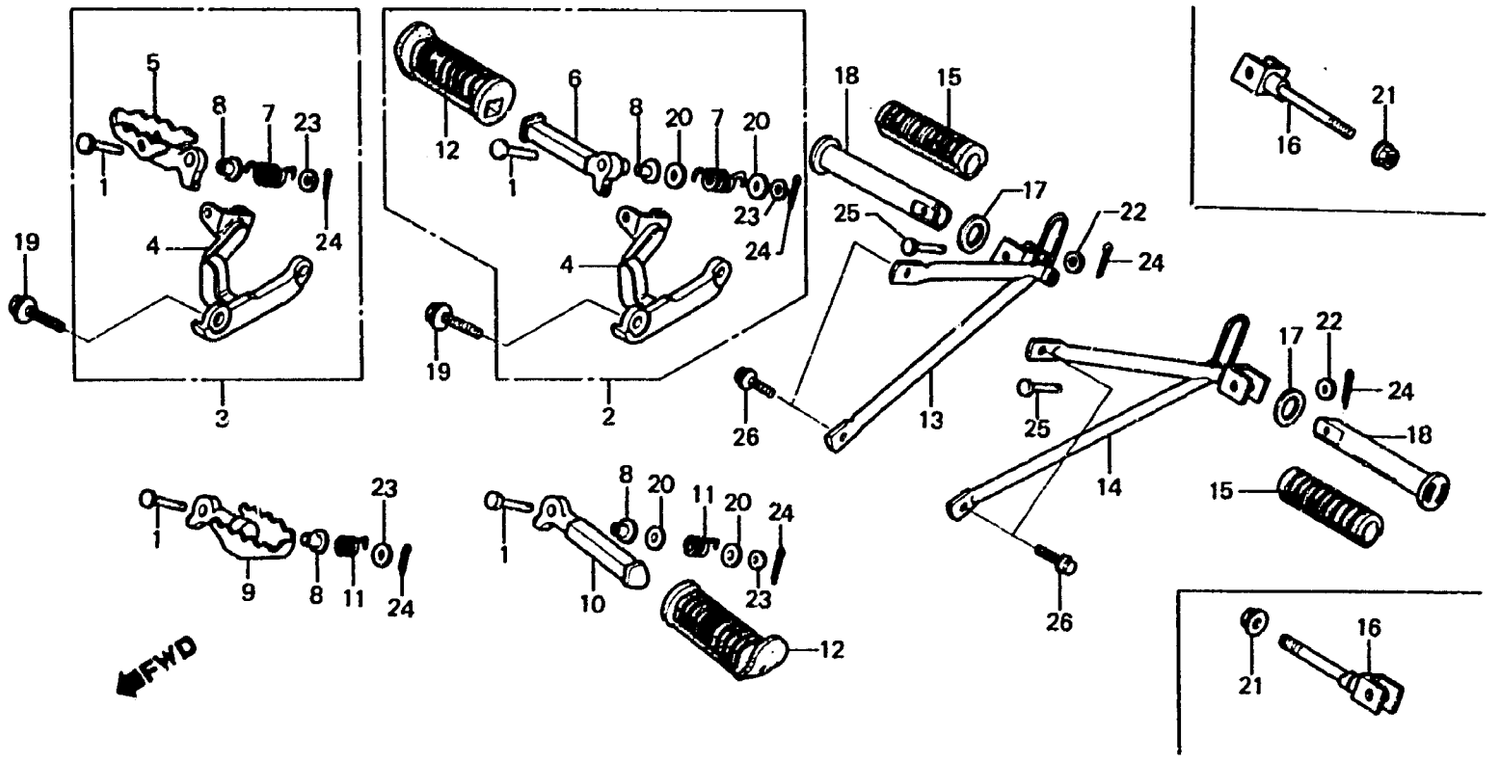

BKL3 – 49

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	Rg	Rh	N° de série		Code de zone
		11	50644-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE PIEDS G.	1	1	1	1			
		12	50661-312-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS	—	2	2	2	----------	----------	G,2G
		13	50701-KL3-710ZA	REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D.							
				R-134	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,SD,2G
					—	1	—	—	----------	----------	IT
		*	50701-KL3-710ZB	REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D.							
				NH-138	—	—	—	1			
		14	50702-KL3-710ZA	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G.							
				R-134	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,SD,2G
					—	1	—	—	----------	----------	IT
		*	50702-KL3-710ZB	MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G.							
				NH-138	—	—	—	1			
		15	50706-MG2-000	CAOUTCHOUC DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2	2	2	2			
		16	50711-435-000	SUPPORT DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2	—	—	—	----------	----------	B,F,SD
					2	2	2	—	----------	----------	CM,U
		17	50712-405-000	RONDELLE DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2	2	2	2			

J 12

F-19

Step

Repose pieds

Tritt

Poggiapiedi

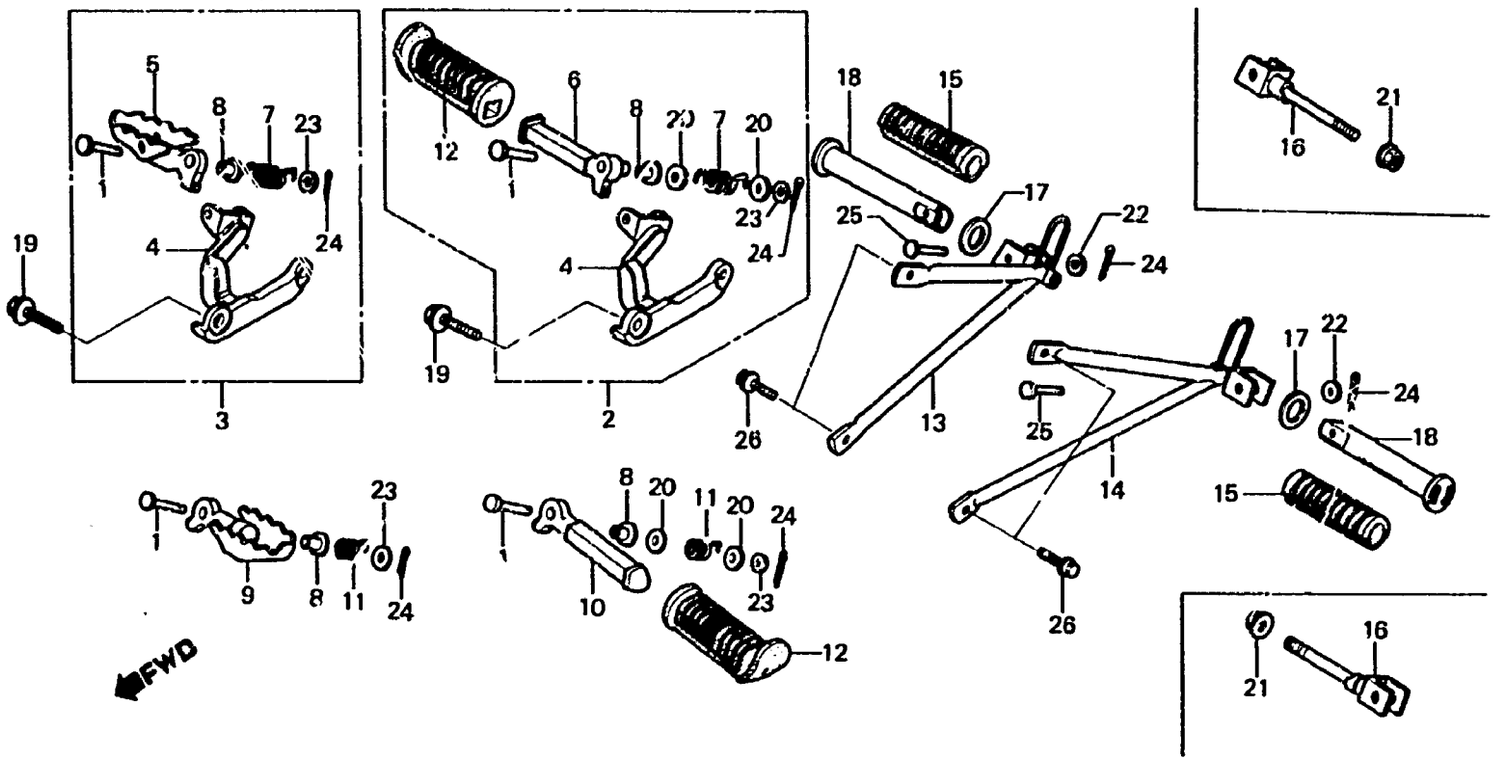

BKL5-49

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rf	RG	RH	N° de série	Code de zone
		18	50715-MG2-000	BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.	2	2	2	2		
		19	90211-KF0-770	BOULON DE BRIDE, 10X45	2	2	2	2		
		20	90528-229-000	RONDELLE, 12.5MM	—	4	4	4	---------- ----------	G,2G
		21	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM	2	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
					2	2	2	—	---------- ----------	CM,U
		22	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	2	2	2	2		
		23	94101-08000	RONDELLE PLATE, 8MM	2	2	2	2		
		24	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	4	4	4	4		
		25	95015-81000	GOUPILLE A DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2	2	2	2		
		26	95700-08025-00	BOULON DE BRIDE, 8X25	—	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G

J 13

F-20

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaîne

Hintere Schwinge • Kettenschutz

Forcella posteriore • Scatola catena

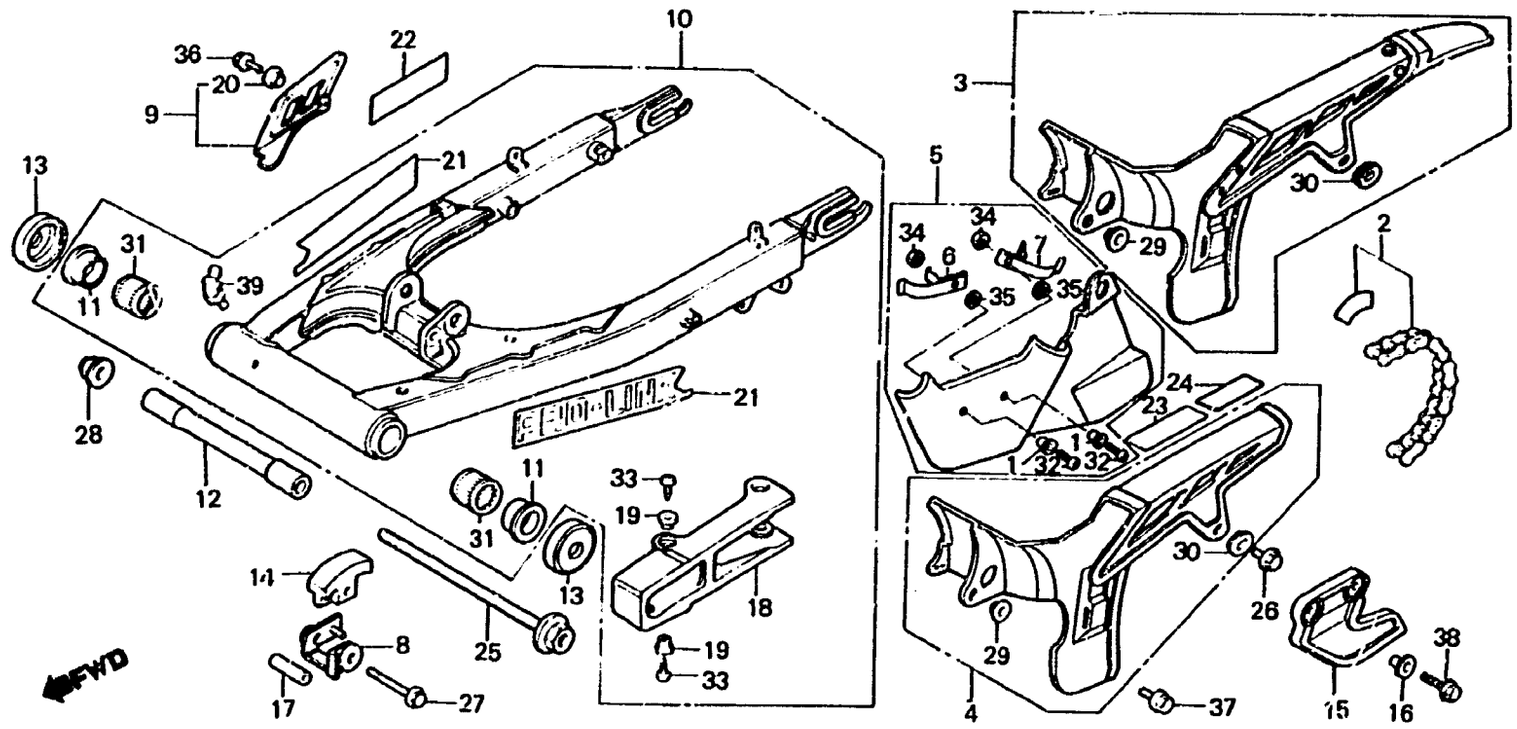

BKL3-36A

Item d'entretien	T.D.R.
JEU DE CHAINE DE COMMANDE	0.6
• COLLIER CENTRAL DE FOURCHE AR.	
• COULISSEAU, CHAINE CARTER COMP. CHAINE DE COMMANDE	0.1
• APPUI DE TENDEUR	
• GARDE DE MACHE-PIED SIEGE AR.	
• GLISSIERE DE CHAINE	
• GARDE DE CHAINE	
ENS. FOURCHE AR.	0.8
COUSSINET DE PIVOT DE FOURCHE AR.	1.0
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
1	33716-463-601	COLLIER DE FIXATION	2	2	—	—			U
			—	2	2	2			G,SD,2G
2	405A3-MG2-890	JEU DE CHAINE DE COMMANDE (520SO-102LE TAKASAGO)	1	1	1	1			
	405B3-KL4-700	JEU DE CHAINE DE COMMANDE (520VC-102LE DAIDO)	1	1	1	1			
3	40500-MG2-610	CARTER COMP. CHAINE DE COMMANDE	1	1	1	1			G,U,2G
4	40510-MG2-000	CARTER DE CHAINE DE COMMANDE	1	1	1	1			AR,B,CM,F,IT,SD
5	40515-KG0-650	CARTER DE CHAINE DE COMMANDE	1	1	—	—			U
	40515-KL3-610	COUVERCLE DE CHAINE DE COMMANDE	—	1	1	1			G,SD,2G
6	40517-MG2-610	AGRAFE A	1	1	—	—			U
			—	1	1	1			G,SD,2G
7	40518-KG0-650	AGRAFE B	1	1	—	—			U
			—	1	1	1			G,SD,2G
8	50143-MA0-770	APPUI DE TENDEUR	1	1	1	1			
9	50720-MG2-000	GARDE DE MACHE-PIED SIEGE AR.	1	—	—	—			
10	52100-MG2-000	ENS. FOURCHE AR.	1	—	—	—			B,F,SD,U
	52100-MG2-670	ENS. FOURCHE AR.	1	—	—	—			CM

J 14

F-20

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaîne

Hintere Schwinge • Kettenschutz

Forcella posteriore • Scatola catena

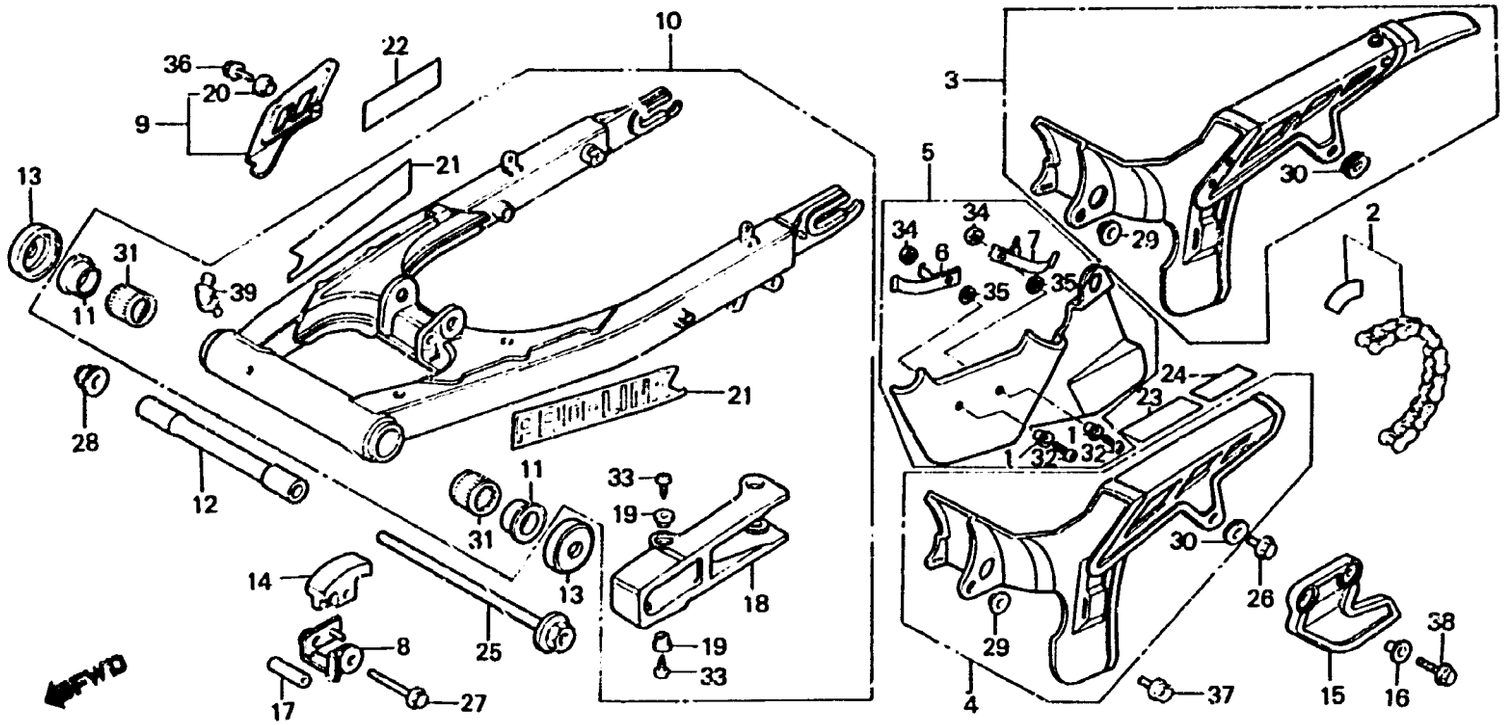

BKL3-36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Fᴇ	Rᵉ	RG	RH	N° de série	Code de zone
			52100-MG2-890	ENS. FOURCHE AR.	—	1	—	—	---------- ----------	CM
			52100-MG2-900	ENS. FOURCHE AR.	—	1	—	—	---------- ----------	U
			52100-MG2-700	ENS. FOURCHE AR.	—	1	1	—	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
			52100-KL3-760	ENS. FOURCHE AR.	—	—	1	—	---------- ----------	CM
		*	52100-MG2-780	ENS. FOURCHE AR.	—	—	—	1		
		11	52109-430-300	BAGUE DE BUTEE DE PIVOT	2	2	2	2		
		12	52141-KF0-000	COLLIER CENTRAL DE FOURCHE AR.	1	1	1	1		
		13	52144-356-003	CHAPEAU DE CACHE-POUSSIERE FOURCHE AR.	2	2	2	2		
			52144-356-005	CHAPEAU DE CACHE-POUSSIERE FOURCHE AR.	2	2	2	2		
		14	52155-KF0-005	GLISSIERE DE CHAINE	1	—	—	—		
			52155-MG2-891	GLISSIERE DE CHAINE	—	1	1	1		
		15	52156-KB7-000	GARDE DE CHAINE	1	1	1	1		
		16	52159-KB7-000	COLLIER DE GARDE DE CHAIN	2	2	2	2		
		17	52159-169-000	COLLIER DE ROULEAU DE CHAINE	1	1	1	1		
		18	52170-KF0-003	COULISSEAU, CHAINE	1	—	—	—		
			52170-KF0-005	COULISSEAU, CHAINE	1	—	—	—		
			52170-KK0-771	COULISSEAU, CHAINE	—	1	1	1		

J 15

F-20

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaine

Hintere Schwinge • Kettenschutz

Forcella posteriore • Scatola catena

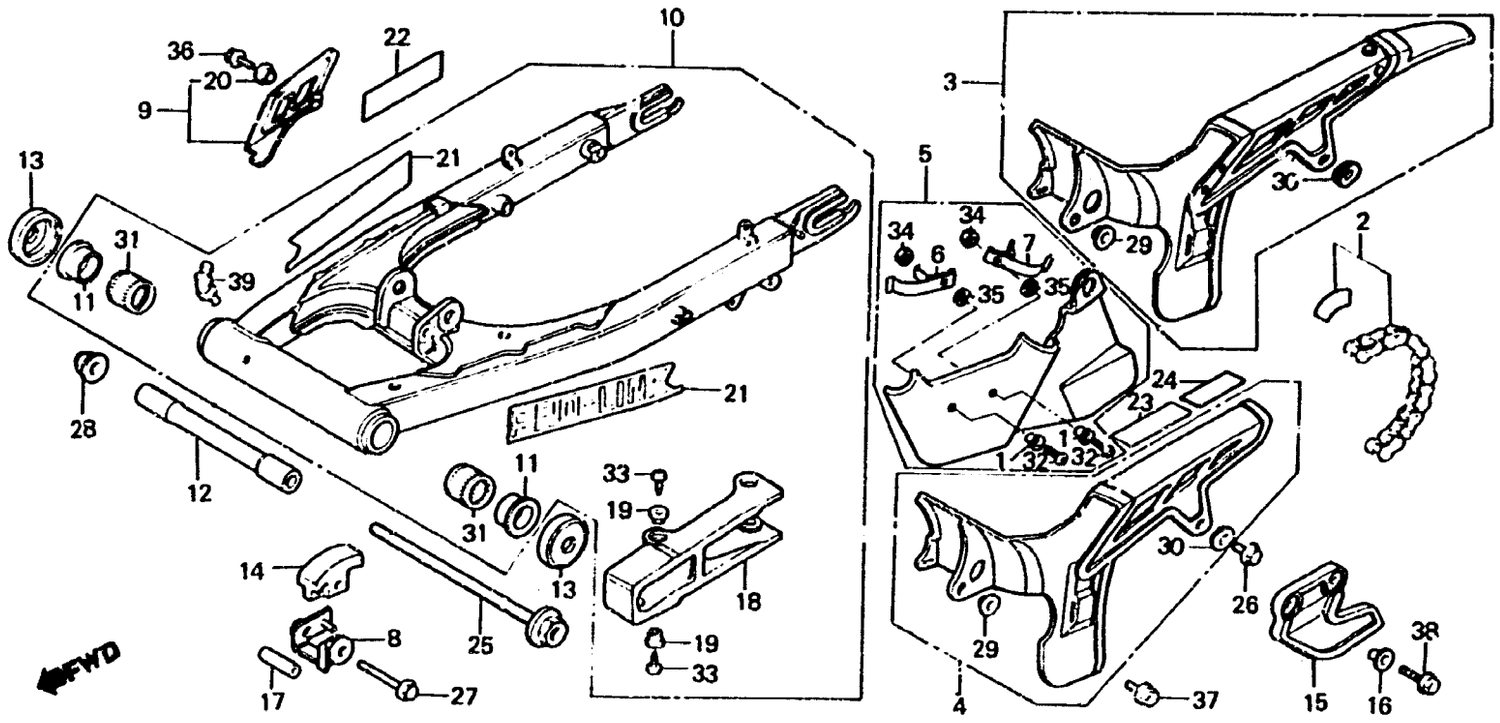

BKL3-36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rr	RG	RH	N° de série	Code de zone
		19	52171-MC4-000	COLLIER DE COULISSEAU DE CHAINE	4	4	4	4		
		20	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUE AV.	1	—	—	—		
		21	87121-GC4-300	EMBLEME DE FOURCHE AR.	2	—	—	—		
			87121-KK0-770	EMBLEME DE FOURCHE AR.	—	2	—	—	....	CM
			87121-MG2-700	EMBLEME DE FOURCHE AR.	—	2	2	—	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87121-KL3-760	MARQUE DE FOURCHE AR.	—	—	2	—	....	CM
					—	—	—	2		
		22	87504-028-670	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE POT D'ECHAPPEMENT	1	1	1	—	....	CM
			87504-428-720	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE POT D'ECHAPPEMENT (FRENCH)	1	1	1	—	....	CM
		23	87505-KB7-600	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1	1	1	1	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
			87505-KB7-620	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1	1	—	1	....	F
			87505-KB7-670	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1	1	1	—	....	CM
			87505-KB7-720	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1	1	1	—	....	CM

F-20

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaine

Hintere Schwinge • Kettenschutz

Forcella posteriore • Scatola catena

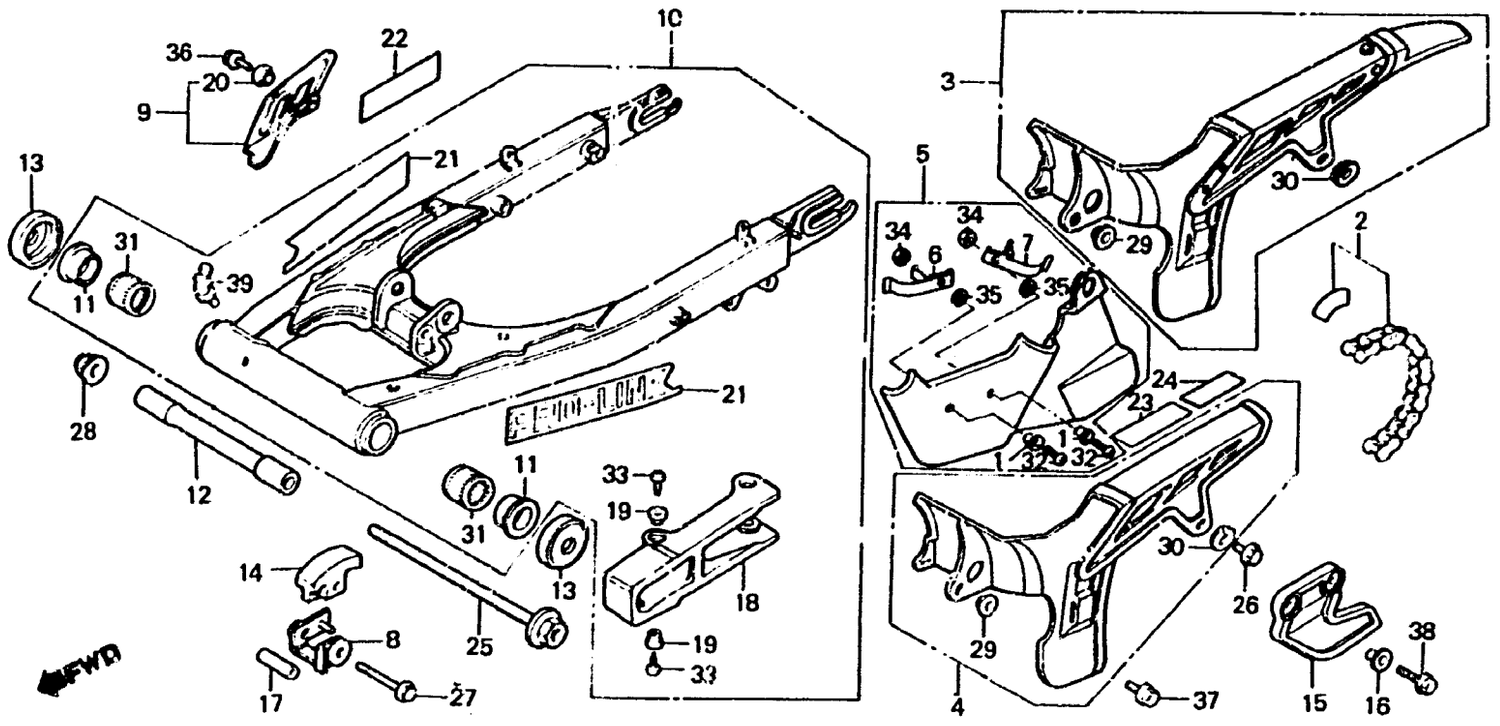

BKL3-36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
		24	87509-KL3-620	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	1	1	—	1	---------- ----------	F
			87509-KL3-650	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,G,IT,SD,U,2G
			87509-KL3-670	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	1	—	—	—	---------- ----------	CM
					—	1	—	—	---------- FK102566	CM
			87509-KL3-720	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	1	—	—	—	---------- ----------	CM
					—	1	—	—	---------- FK102566	CM
			87509-KL3-620	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	—	1	—	—	FK102567 ----------	CM
					—	—	1	—	---------- ----------	CM
			87509-KL3-650	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINE DE COMMANDE	—	1	—	—	FK102567 ----------	CM
					—	—	1	—	---------- ----------	CM
		25	90121-KF0-000	BOULON DE PIVOT DE FOURCHE AR.	1	1	1	1		
		26	90170-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X10	1	1	1	1		
		27	90176-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 6X45	1	1	1	1		
		28	90305-GE8-003	ECROU DE BRIDE, 14MM	1	1	1	1		

K 1

F-20

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaine

Hintere Schwinge • Kettenschutz

Forcella posteriore • Scatola catena

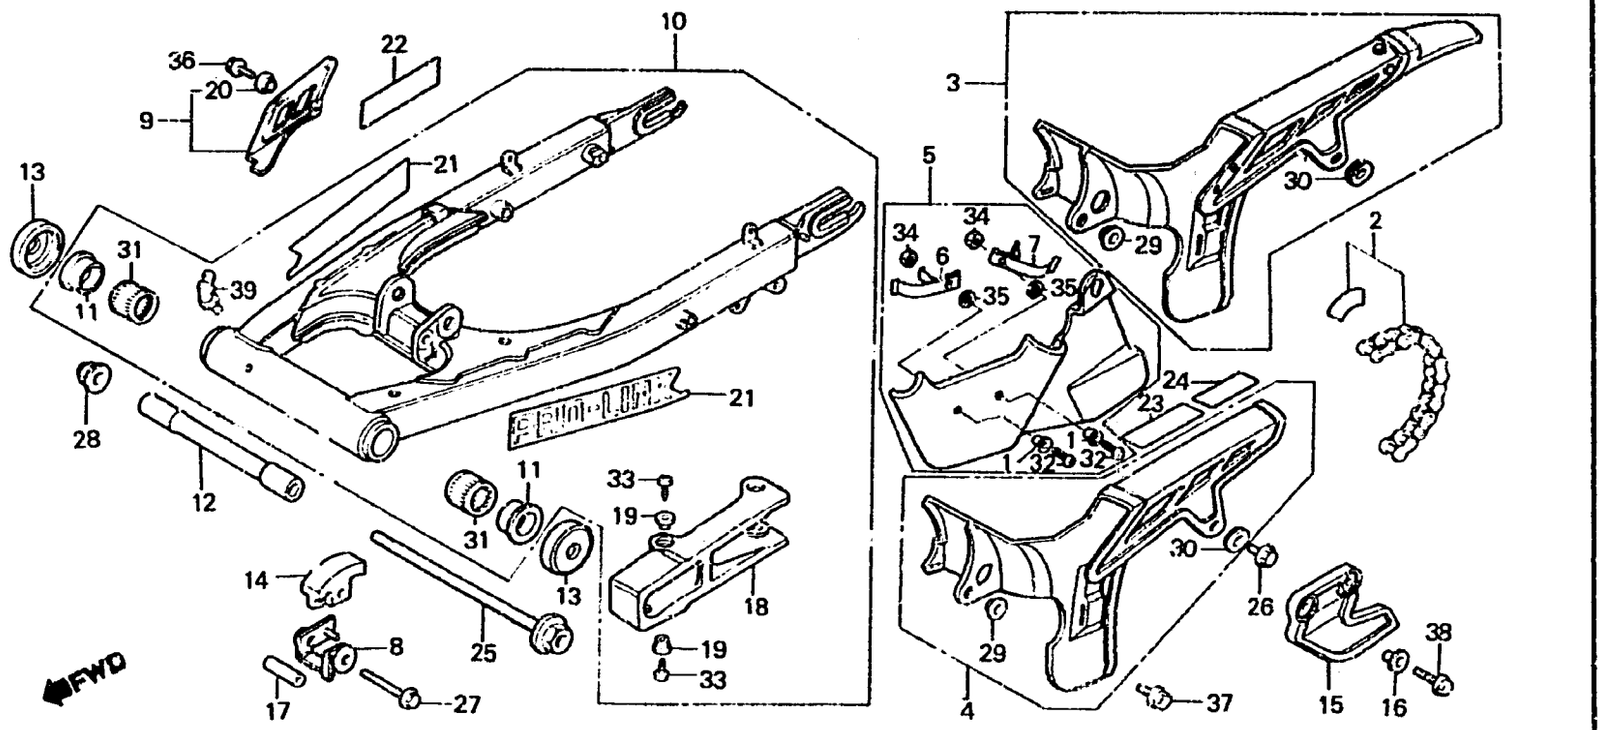

BKL3-36A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RF	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		29	90512-300-000	RONDELLE, 6X20	1	1	1	1		
		30	90513-323-000	RONDELLE, 6X9	1	1	1	1		
		31	91071-MA0-003	COUSSINET DE PIVOT DE FOURCHE AR. (TOYO)	2	2	2	2		
			91071-MA0-004	COUSSINET DE PIVOT DE FOURCHE AR. (TOMUSON)	2	2	2	2		
		32	93500-04012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X12	2	2	—	—	....	U
					—	2	2	2	....	G,SD,2G
		33	93901-26110	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X12	4	4	4	4		
		34	94001-04000-0S	ECROU HEX., 4MM	2	2	—	—	....	U
					—	2	2	2	....	G,SD,2G
		35	94101-04000	RONDELLE PLATE, 4MM	2	2	—	—	....	U
					—	2	2	2	....	G,SD,2G
		36	95700-06010-00	BOULON DE BRIDE, 6X10	1	—	—	—		
		37	95700-06014-00	BOULON DE BRIDE, 6X14	1	1	1	1		
		38	96000-06020-00	BOULON DE BRIDE, 6X20	2	2	2	2		
		39	96201-80000	GRAISSEUR B.T6S	1	1	1	1		

F-21

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

Ammortizzatore posteriore

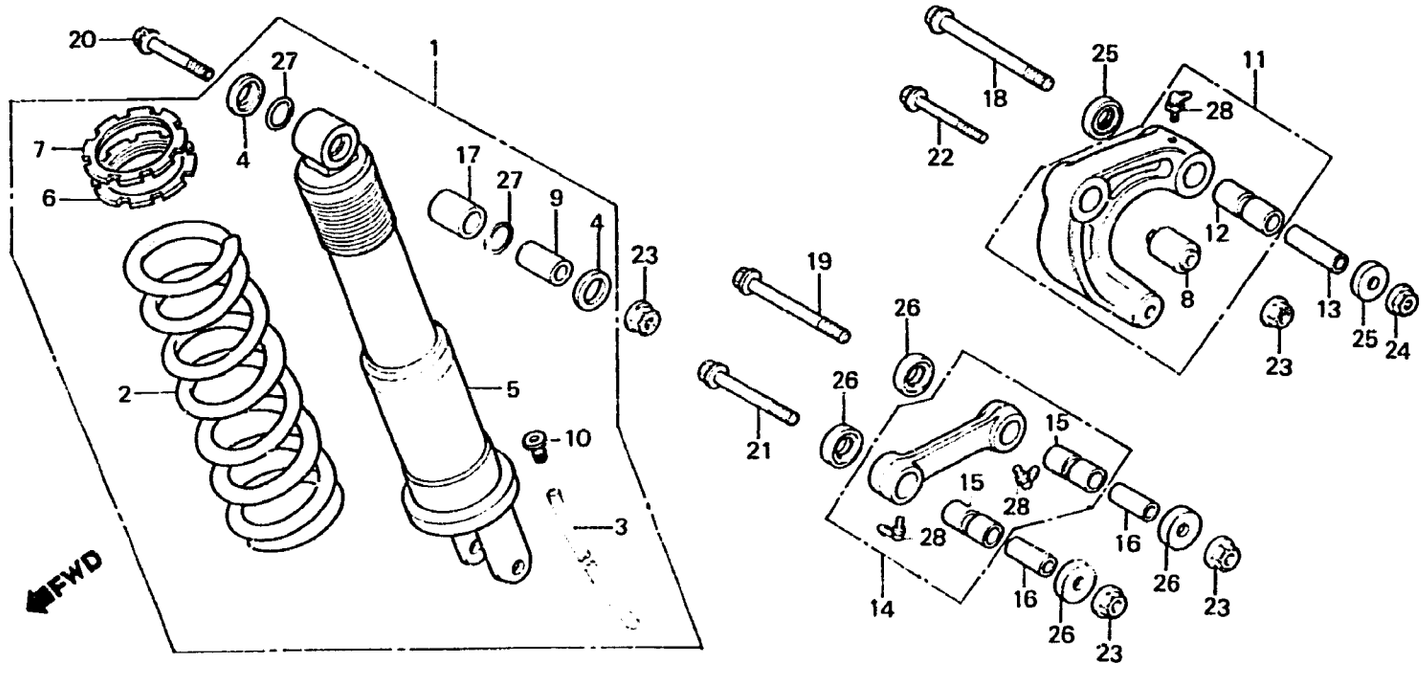

8KL3 – 37

Item d'entretien	T.D.R.
ENS. AMORTISSEUR AR.	0.5
RESSORT D'AMORTISSEUR AR.	0.7
AMORTISSEUR COMP. AR.	0.8
BAGUE INFERIEUR D'AMORTISSEUR	0.6
• BAGUE SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	
• BAGUE DE BRAS D'AMORTISSEUR	
ENS. BRAS D'AMORTISSEUR	0.4
ENS. TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	0.3
• BAGUE DE TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	
• COLLIER SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rt	Rr	Rg	Rh	N° de série	Code de zone
1	52400-KL3-671ZA	ENS. AMORTISSEUR AR. *R-110*	1	—	—	—		
	52400-KL3-671ZB	ENS. AMORTISSEUR AR. *B-106*	—	1	1	—	---------- ----------	CM
			—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,F,G,2G
	52400-KL3-671ZC	ENS. AMORTISSEUR AR. *R-134*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
2	52401-KL3-671ZA	RESSORT D'AMORTISSEUR AR. *R-110*	1	—	—	—		
	52401-KL3-671ZB	RESSORT D'AMORTISSEUR AR. *B-106*	—	1	1	—	---------- ----------	CM
			—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,F,G,2G
	52401-KL3-671ZC	RESSORT D'AMORTISSEUR AR. *R-134*	—	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
3	52405-KB7-003	TUYAU DE DRAINAGE	1	1	1	1		
4	52406-KB7-003	BOUCHON DE CACHE-POUSSIERE	2	2	2	2		
5	52410-KG0-003	AMORTISSEUR COMP. AR.	1	1	1	1		
6	52422-KF0-003	REGLAGE DE RESSORT	1	1	1	1		
7	52423-KF0-003	ECROU DE REGULATEUR	1	1	1	1		

F-21

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

Ammortizzatore posteriore

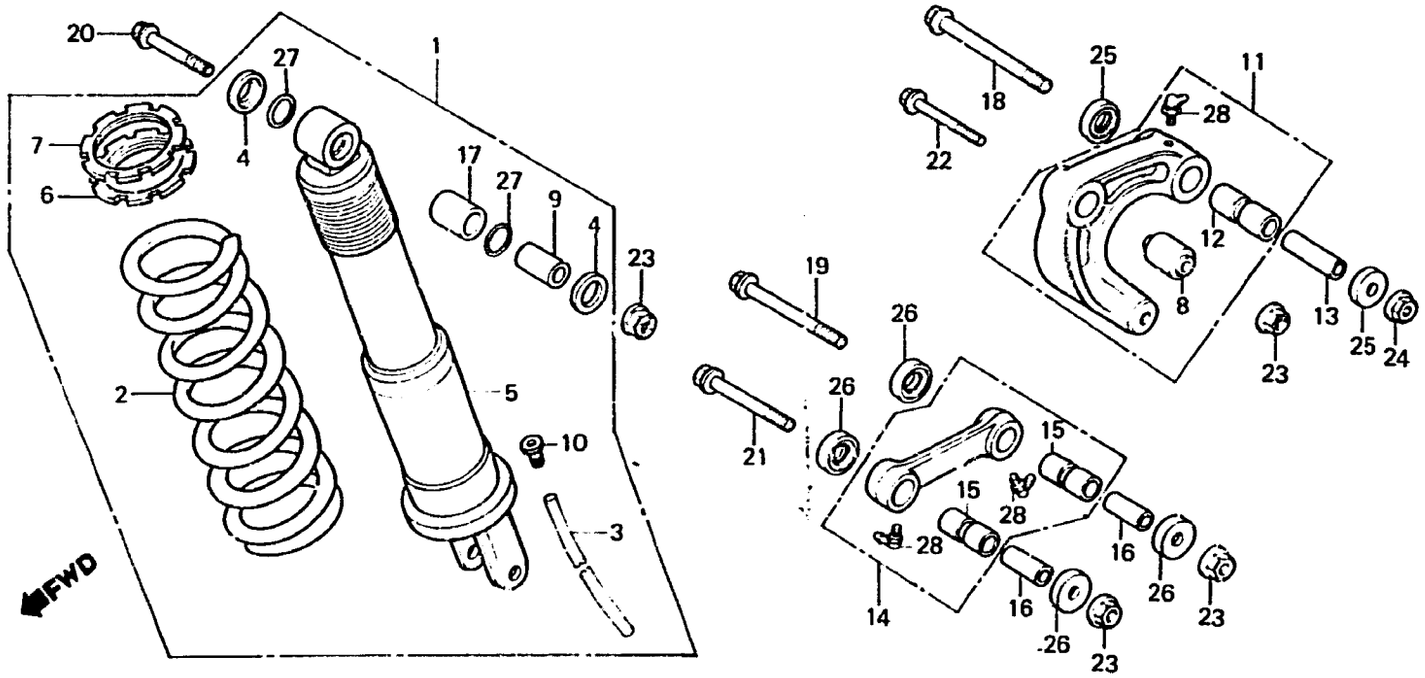

BKL3 – 37

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		8	52451-MA0-000	BAGUE INFERIEUR D'AMORTISSEUR	1	1	1	1			
		9	52452-KB7-003	BAGUE SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	1	1	1	1			
		10	52456-KB7-003	RACCORD DE TUYAU	1	1	1	1			
		11	52460-KF0-000	ENS. BRAS D'AMORTISSEUR	1	—	—	—	.....	.....	B,F,SD,U
					1	1	1	—	.....	.....	CM
					—	1	—	—	.....	5103784	B,F,G,IT,SD,U
			52460-KF0-010	ENS. BRAS D'AMORTISSEUR	—	1	—	—	5103785	.....	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	—	1			
		12	52462-KF0-003	BAGUE DE BRAS D'AMORTISSEUR	1	1	1	1			
		13	52463-KF0-000	COLLIER DE PIVOT DE BRAS AMORTISSEUR	1	1	1	1			
		14	52470-KF0-010	ENS. TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	1	1	1	1			
		15	52472-MA0-013	BAGUE DE TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	2	2	2	2			
		16	52473-MA0-010	COLLIER DE PIVOT DE TIGE RACCORD	2	2	2	2			

K 4

F-21

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

Ammortizzatore posteriore

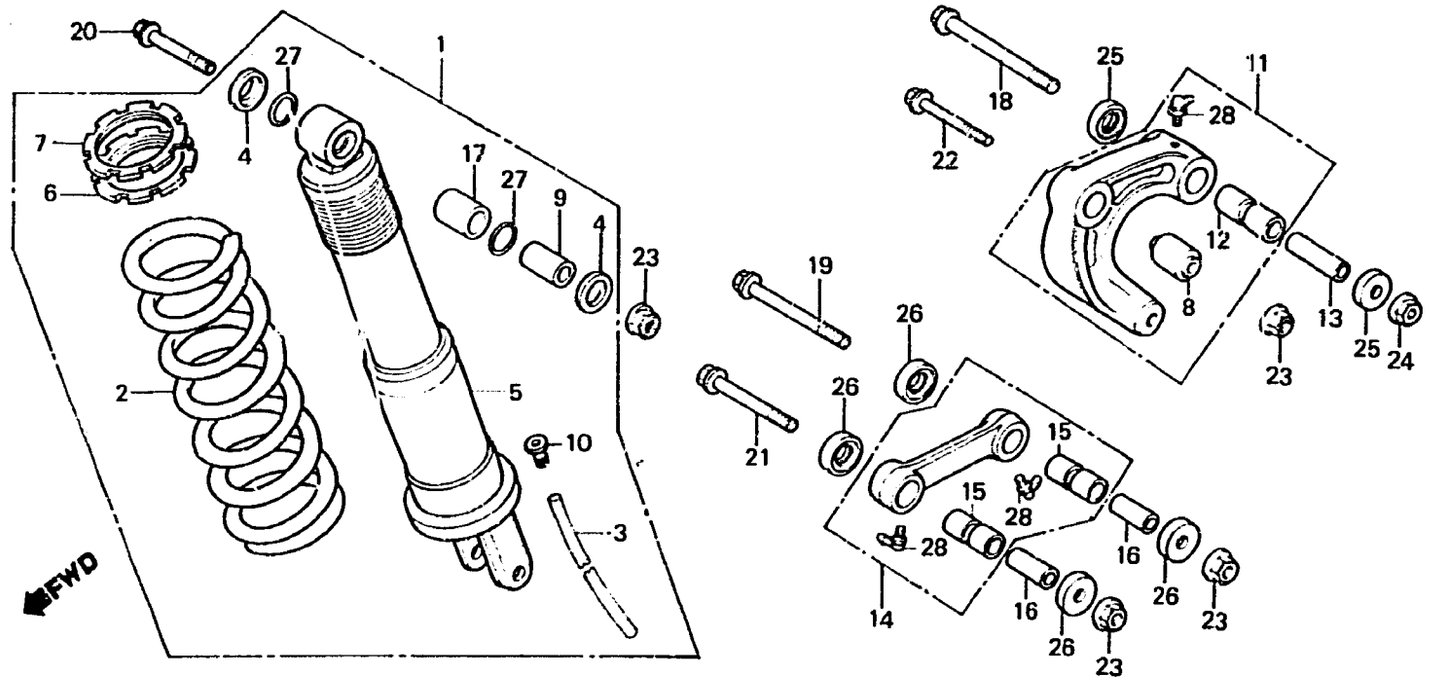

BKL3–37

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		17	52486-KB7-003	COLLIER SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	1	1	1	1		
		18	90128-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 12X90	1	1	1	1		
		19	90129-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X77	1	1	1	1		
		20	90150-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X72	1	1	1	1		
		21	90151-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X69	1	1	1	1		
		22	90153-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X65	1	1	1	1		
		23	90304-GE8-003	ECROU U, 10MM	4	4	4	4		
		24	90306-KF0-003	ECROU DE BRIDE, 12MM	1	1	1	1		
		25	91261-KA3-711	JOINT DE PIVOT DE BRAS D'AMORTISSEUR	2	2	2	2		
			91261-KA3-712	JOINT DE PIVOT DE BRAS D'AMORTISSEUR	2	2	2	2		
		26	91262-KA3-712	JOINT DE PIVOT DE TIGE DE RACCORD D'AMORTISSEUR	4	4	4	4		
		27	91351-KL3-671	JOINT TORIQUE, 2.4X17.8	2	2	2	2		
		28	96201-80000	GRAISSEUR B.T6S	3	3	3	3		

F-22

Rear fender
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Garde-boue arrière
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Hinterer Kotflügel
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Parafango posteriore
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

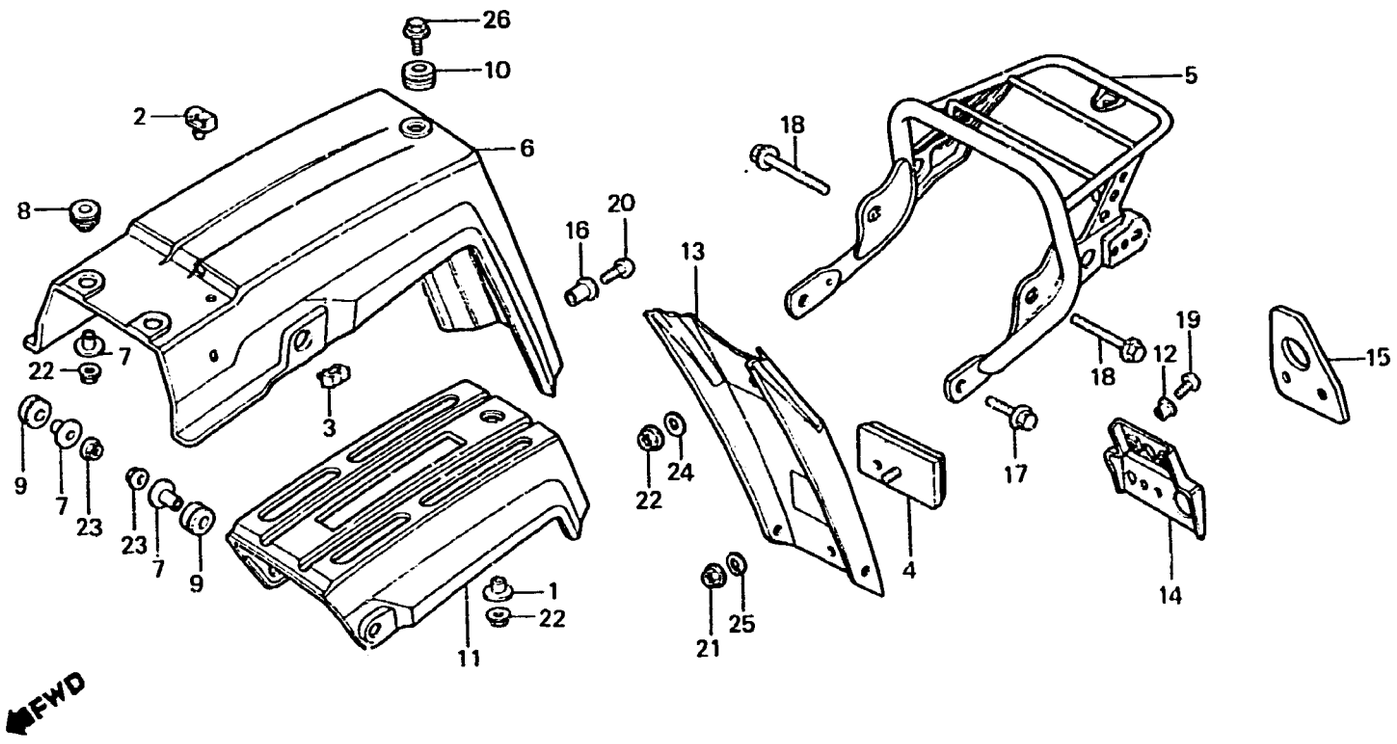

BKL3–46

Item d'entretien	T.D.R.
TUYAU COMP. QUEUE	0.3
• GARDE-BOUE AR.	
PIECE DE GARDE-BOUE AR.	0.2
BAVETTE A DE GARDE-BOUE AR.	0.1

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
1	19052-KA4-000	COLLIER DE MONTAGE DE RADIATEUR	1	1	1	1		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
2	32985-MG2-000	ANNEAU DE FIL	1	1	1	1		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
3	32985-300-000	ANNEAU DE FIL	2	2	2	2		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
4	33741-MC7-611	CATADIOPTRE	1	—	—	—		B,F,SD
	33741-MC7-612	CATADIOPTRE	—	1	1	1		AR,B,F,G,IT,SD,2G
5	50310-KG0-650	TUYAU COMP. QUEUE	1	1	—	—		U
	50310-KL3-620	TUYAU COMP. QUEUE	1	1	1	1		AR,B,F,G,IT,SD,2G
6	80100-MG2-600ZA	GARDE-BOUE AR. *R-110*	1	—	—	—		B,F,SD,U
	80100-MG2-600ZB	GARDE-BOUE AR. *NH-111*	1	—	—	—		B,F,SD
	80100-MG2-600ZC	GARDE-BOUE AR. *NH-1*	1	1	1	1		AR,B,F,G,SD,U,2G
			—	1	—	—		IT
	80100-MG2-600ZE	GARDE-BOUE AR. *R-134*	—	1	1	1		AR,B,G,IT,SD,U,2G
			—	1	—	—		F
	80100-MG2-600ZF	GARDE-BOUE AR. *NH-138*	—	1	1	1		AR,B,F,G,SD,U,2G
			—	1	—	—		IT
7	80101-KB7-600	COLLIER, 8X12	4	4	4	4		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
8	80101-KL3-670	COUSSIN DE GARDE-BOUE AR.	2	2	2	2		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
9	80103-MG2-000	COUSSIN DE GARDE-BOUE AR.	2	2	2	2		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
10	80105-028-000	TAMPON A DE GARDE-BOUE AR.	1	1	1	1		AR,B,F,G,IT,SD,U,2G

F-22

Rear fender
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Garde-boue arrière
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Hinterer Kotflügel
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Parafango posteriore
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

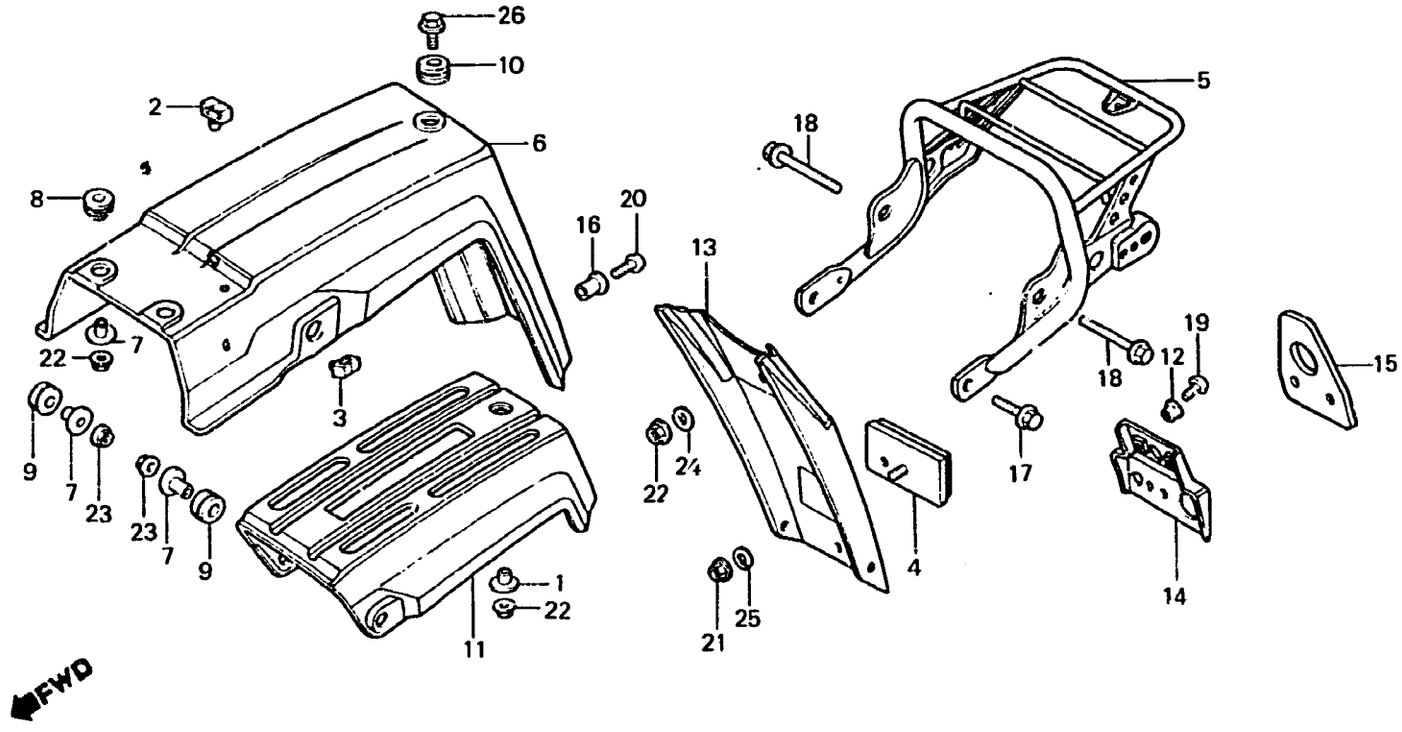

BKL3—46

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		11	80110-MG2-600	PIECE DE GARDE-BOUE AR.	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		12	80112-443-850	COLLIER	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,IT
		13	80200-MG2-610	BAVETTE A DE GARDE-BOUE AR.	1	1	1	1	---------- ----------	G,SD,2G
		14	80400-KB7-620	APPUI DE REFLECTEUR	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,IT
			80400-MG2-620	APPUI DE REFLECTEUR	1	1	—	1	---------- ----------	F
		15	80410-MG2-600	PLAQUE D'APPUI DE REFLECTEUR	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT
		16	90121-102-000	COLLIER B DE FIXATION DE BOITIER DE FILTRE A AIR	4	4	4	4	---------- ----------	G,SD,2G
		17	90183-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 8X20	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		18	90216-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X32	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		19	93500-06012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X12	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,IT
		20	93500-06014-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X14	4	4	4	4	---------- ----------	G,SD,2G
		21	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		22	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,IT,U
					5	5	5	5	---------- ----------	G,SD,2G
		23	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		24	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	4	4	4	4	---------- ----------	G,SD,2G
		25	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G

K 7

F-22

Rear fender
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Garde-boue arrière
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Hinterer Kotflügel
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

Parafango posteriore
(AR,B,F,G,IT,SD,U,2G)

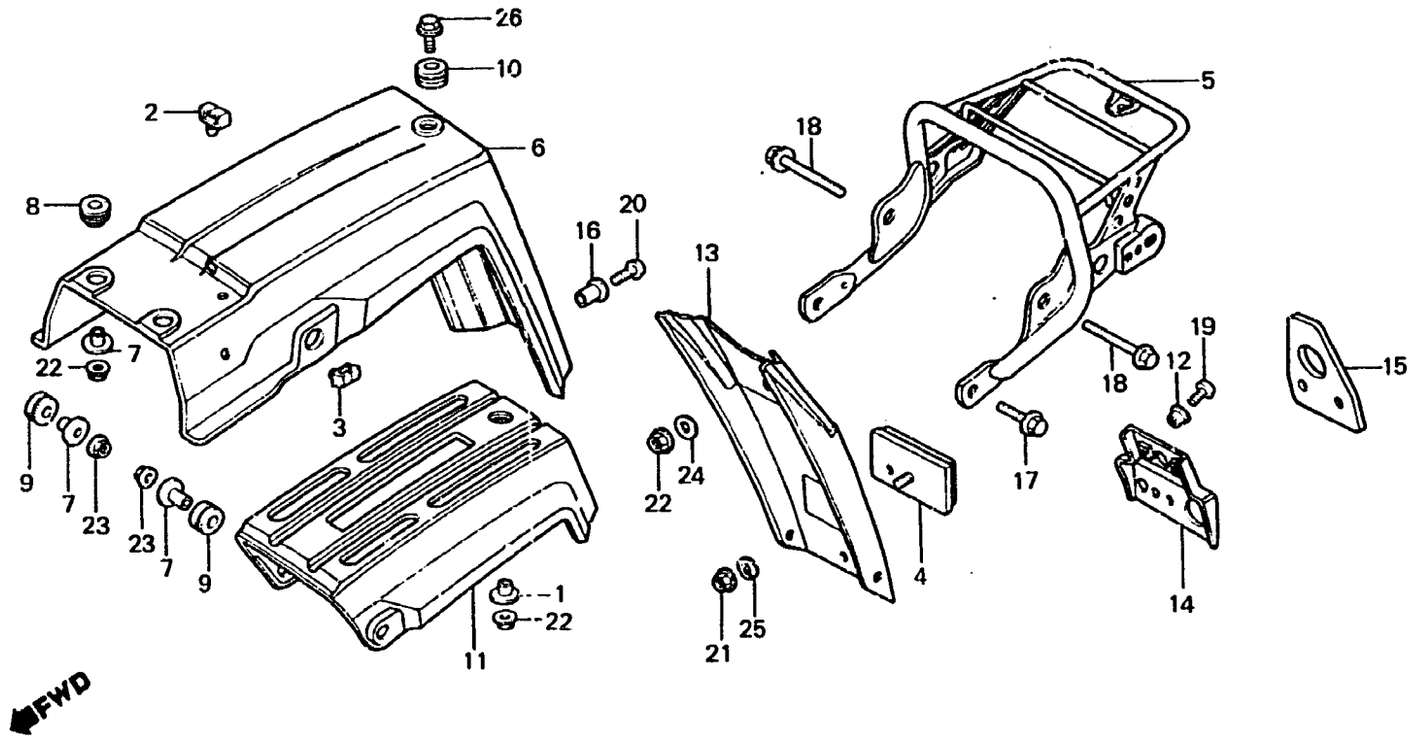

BKL3-46

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		26	95700-06022-00	BOULON DE BRIDE, 6X22	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G

F-22-1

Rear fender (CM)

Garde-boue arrière (CM)

Hinterer Kotflügel (CM)

Parafango posteriore (CM)

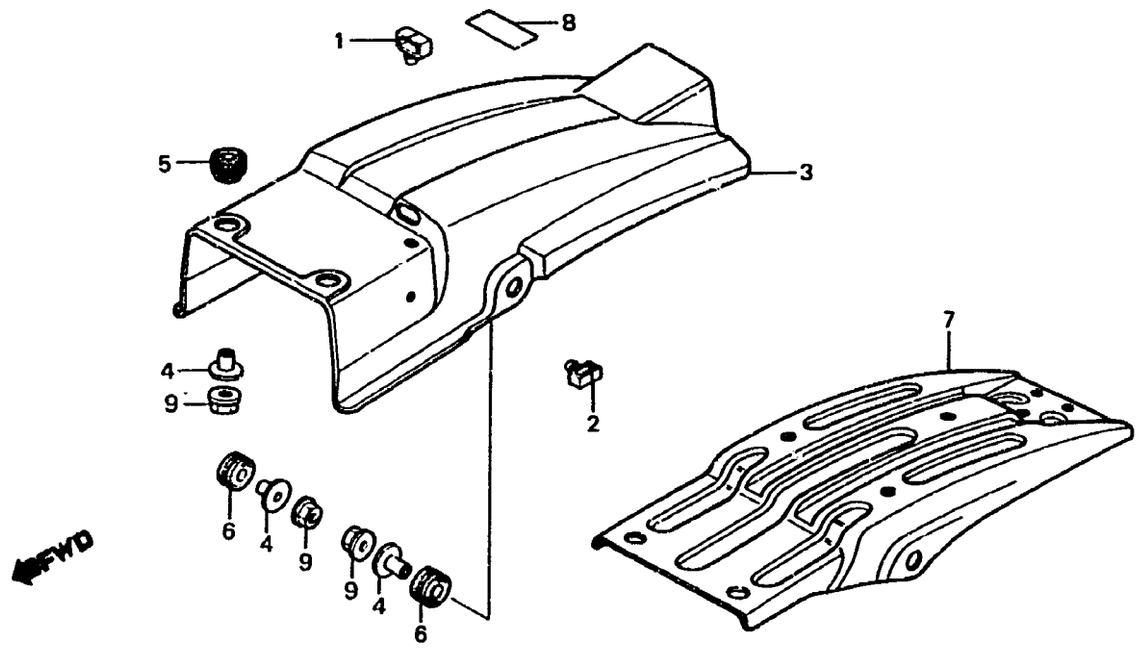

8KL3-38A

Item d'entretien	T.D.R.
GARDE-BOUE AR.	0.3
PIECE DE GARDE-BOUE AR.	0.2

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série	Code de zone
1	32985-MG2-000	ANNEAU DE FIL	1	1	1	—	---------- ----------	CM
2	32985-300-000	ANNEAU DE FIL	2	2	2	—	---------- ----------	CM
3	80100-MG2-670ZA	GARDE-BOUE AR. *R-110*	1	—	—	—	---------- ----------	CM
	80100-MG2-670ZB	GARDE-BOUE AR. *R-119*	—	1	—	—	---------- ----------	CM
	80100-MG2-670ZD	GARDE-BOUE AR. *NH-138*	—	—	1	—	---------- ----------	CM
4	80101-KB7-600	COLLIER, 8X12	4	4	4	—	---------- ----------	CM
5	80101-KL3-670	COUSSIN DE GARDE-BOUE AR.	2	2	2	—	---------- ----------	CM
6	80103-MG2-000	COUSSIN DE GARDE-BOUE AR.	2	2	2	—	---------- ----------	CM
7	80110-KG0-010	PIECE DE GARDE-BOUE AR.	1	1	1	—	---------- ----------	CM
8	87512-MG2-720	PLAQUE D'AVERTISSEMENT D'ACCESSOIRES ET DE CHARGE	1	1	1	—	---------- ----------	CM
	87512-435-770	PLAQUE D'AVERTISSEMENT D'ACCESSOIRES ET DE CHARGE	1	1	1	—	---------- ----------	CM
9	90309-KF0-003	ECROU DE BRIDE, 8MM	4	4	4	—	---------- ----------	CM

F-23

Winker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Clignotant
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Blinker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Indicatore di direzione
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

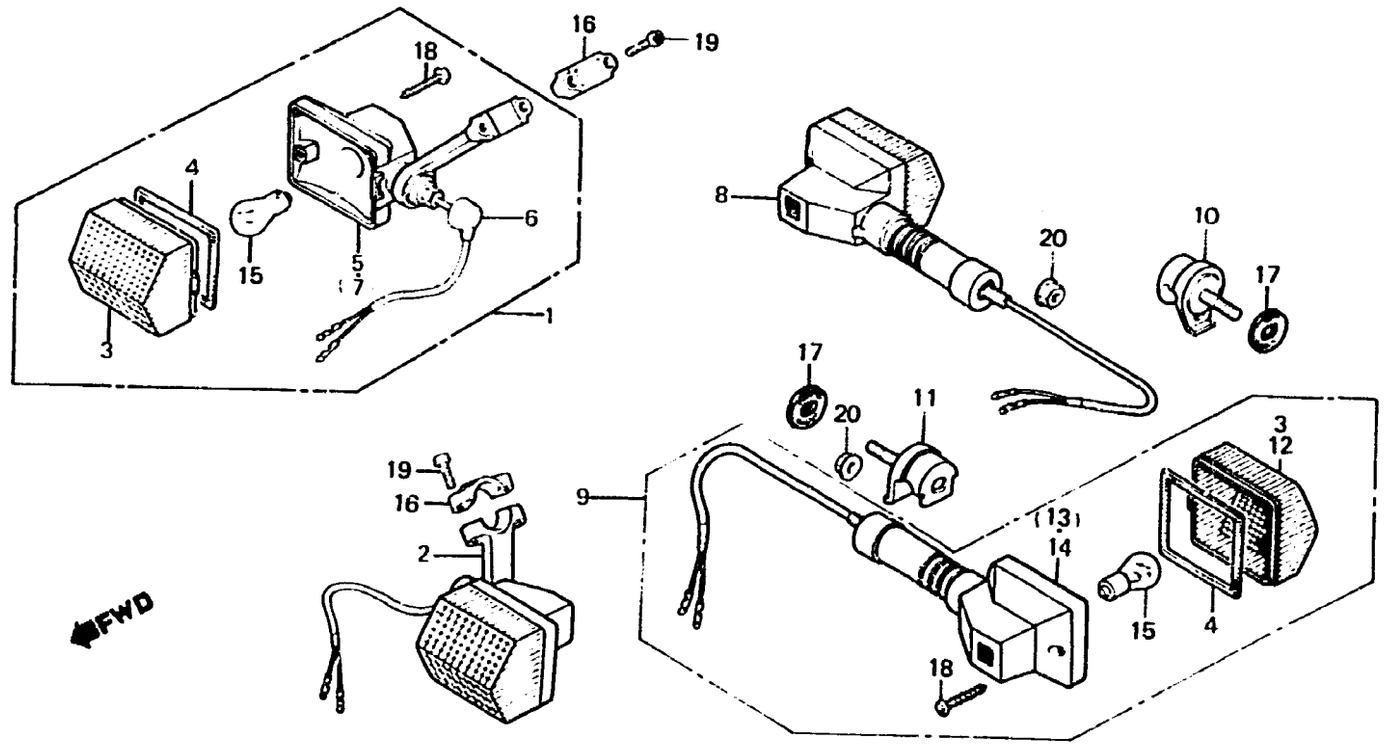

BKL3—39A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
JEU DE CLIGNOTANT	0.2	1	33300-KG0-003	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	1	1	—	—	....	U
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			33300-MG2-601	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	1	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			33300-MG2-671	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	1	1	1	—	....	CM
(PIECES RELATIVES DECRITES CI-DESSOUS NON COMPRISES.)		2	33350-KG0-003	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	1	1	—	—	....	U
			33350-MG2-601	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	1	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD
AMPOULE CLIGNOTANT	0.1		33350-MG2-671	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	1	1	1	—	....	CM
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		3	33402-MG2-003	LENTILLE DE CLIGNOTANT	2	2	2	2	....	AR,B,F,IT,SD
					4	4	4	—	....	CM,U
		4	33407-MG2-003	JOINT DE LENTILLE	4	4	4	4	....	AR,B,CM,F,IT,SD,U,2G
		5	33420-KG0-003	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	1	1	—	—	....	U
			33420-MG2-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	1	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD
			33420-MG2-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	1	1	1	—	....	CM
		6	33425-MG2-000	COUVERCLE DE FIL DE CLIGNOTANT	2	2	2	2	....	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		7	33470-KG0-003	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	1	—	—	....	U
			33470-MG2-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD

K 10

F-23

Winker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Clignotant
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Blinker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Indicatore di direzione
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

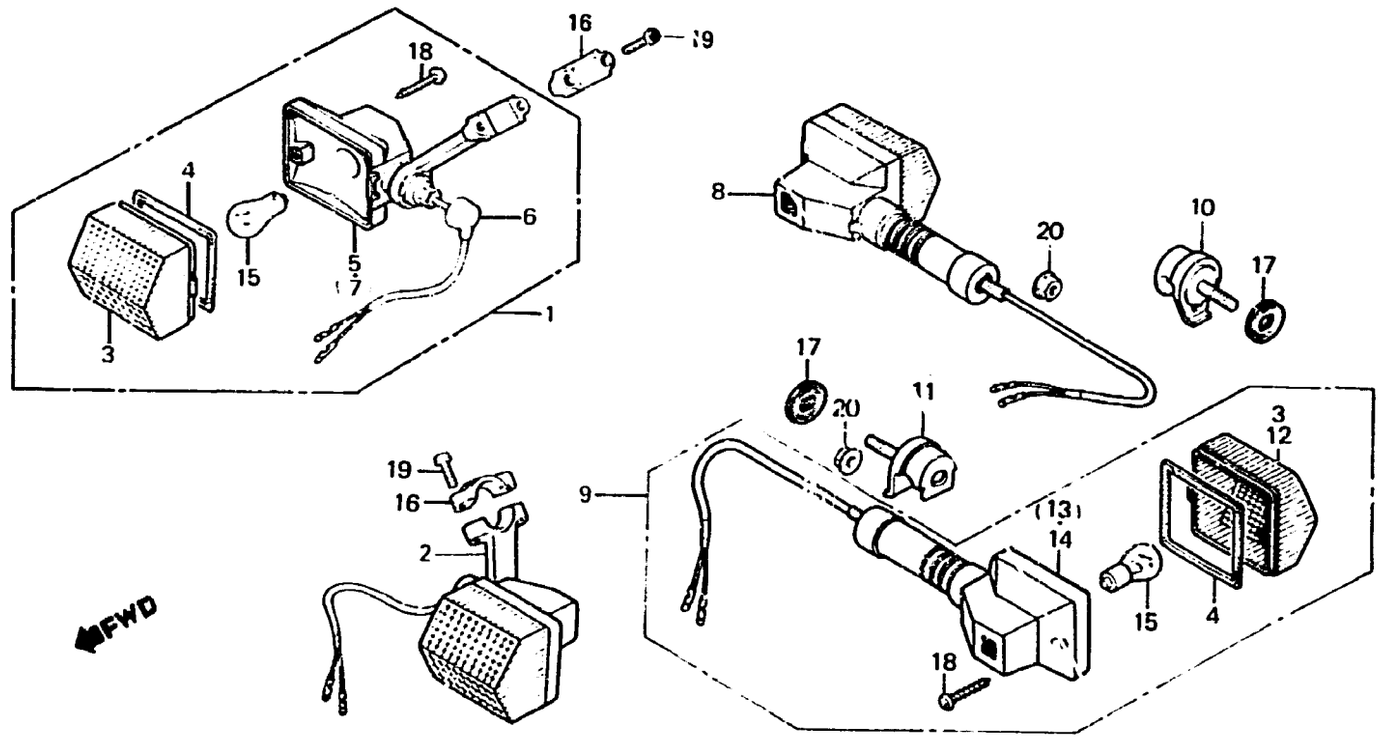

BKL3-39A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			33470-MG2-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	1	1	—	....	CM
		8	33500-KG0-651	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1	1	—	—	....	U
			33500-KL3-601	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1	—	—	—	....	B,F,SD
			33500-KL3-602	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD
			33500-KL3-671	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1	—	—	—	....	CM
			33500-KL3-672	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	—	....	CM
		9	33550-KG0-651	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1	1	—	—	....	U
			33550-KL3-601	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1	—	—	—	....	B,F,SD
			33550-KL3-602	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	1	....	AR,B,F,IT,SD
			33550-KL3-671	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1	—	—	—	....	CM
			33550-KL3-672	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	—	....	CM
		10	33601-KL3-670ZA	SUPPORT CLIGNOTANT AR. D. *R-110*	1	—	—	—	....	CM
			33601-KL3-670ZB	SUPPORT CLIGNOTANT AR. D. *R-119*	—	1	—	—	....	CM
			33601-KL3-670ZC	SUPPORT CLIGNOTANT AR. D. *NH-138*	—	—	1	—	....	CM
		11	33602-KL3-670ZA	SUPPORT CLIGNOTANT AR. G. *R-110*	1	—	—	—	....	CM

F-23

Winker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Clignotant
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Blinker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Indicatore di direzione
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

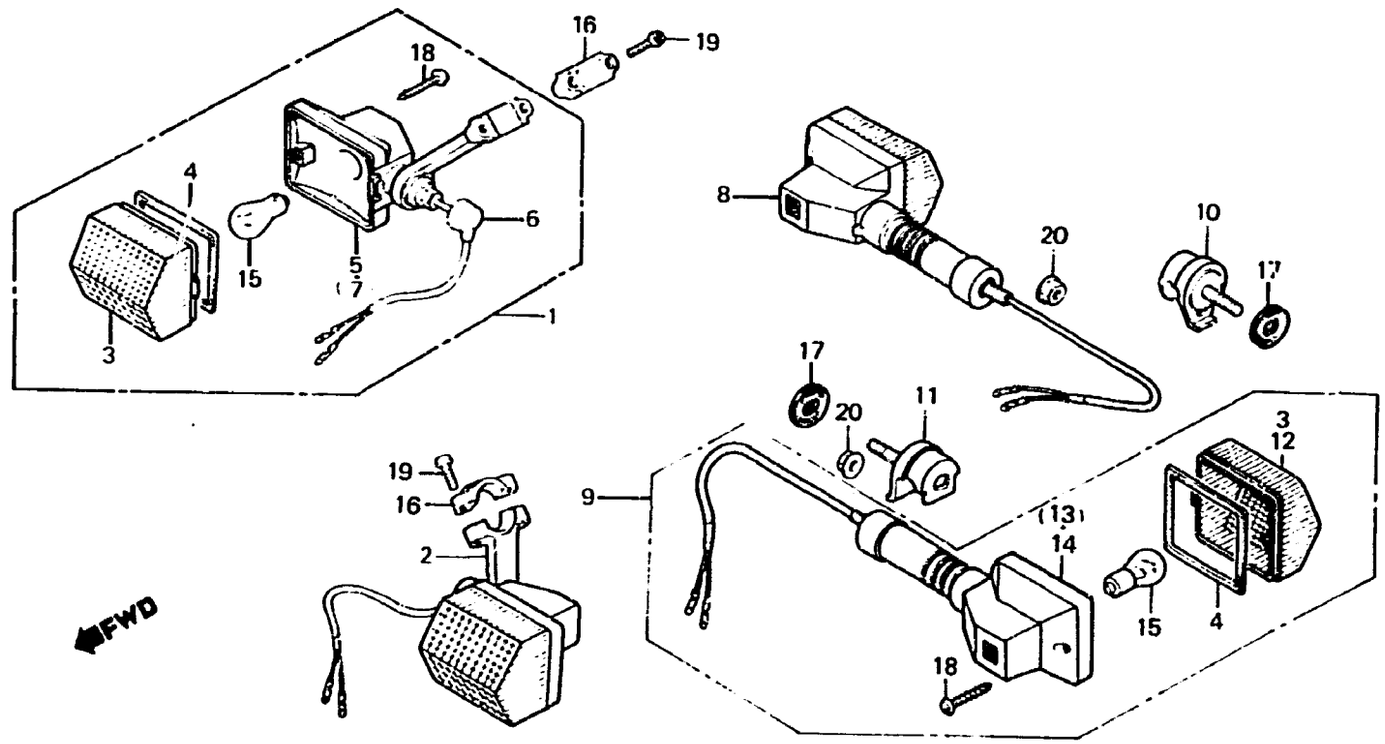

BKL3—39A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
			33602-KL3-670ZB	SUPPORT CLIGNOTANT AR. G. *R-119*	—	1	—	—	.....	.....	CM
			33602-KL3-670ZC	SUPPORT CLIGNOTANT AR. G. *NH-138*	—	—	1	—	.....	.....	CM
		12	33602-MG2-601	LENTILLE DE CLIGNOTANT	2	2	2	2	.....	.....	AR,B,F,IT,SD
		13	33620-KG0-651	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1	1	—	—	.....	.....	U
			33620-KL3-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1	—	—	—	.....	.....	B,F,SD
			33620-KL3-602	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	1	.....	.....	AR,B,F,IT,SD
			33620-KL3-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1	—	—	—	.....	.....	CM
			33620-KL3-672	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	—	.....	.....	CM
		14	33670-KG0-651	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1	1	—	—	.....	.....	U
			33670-KL3-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1	—	—	—	.....	.....	B,F,SD
			33670-KL3-602	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	1	.....	.....	AR,B,F,IT,SD

K 12

F-23

Winker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Clignotant
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Blinker
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

Indicatore di direzione
(AR,B,CM,F,IT,SD,U)

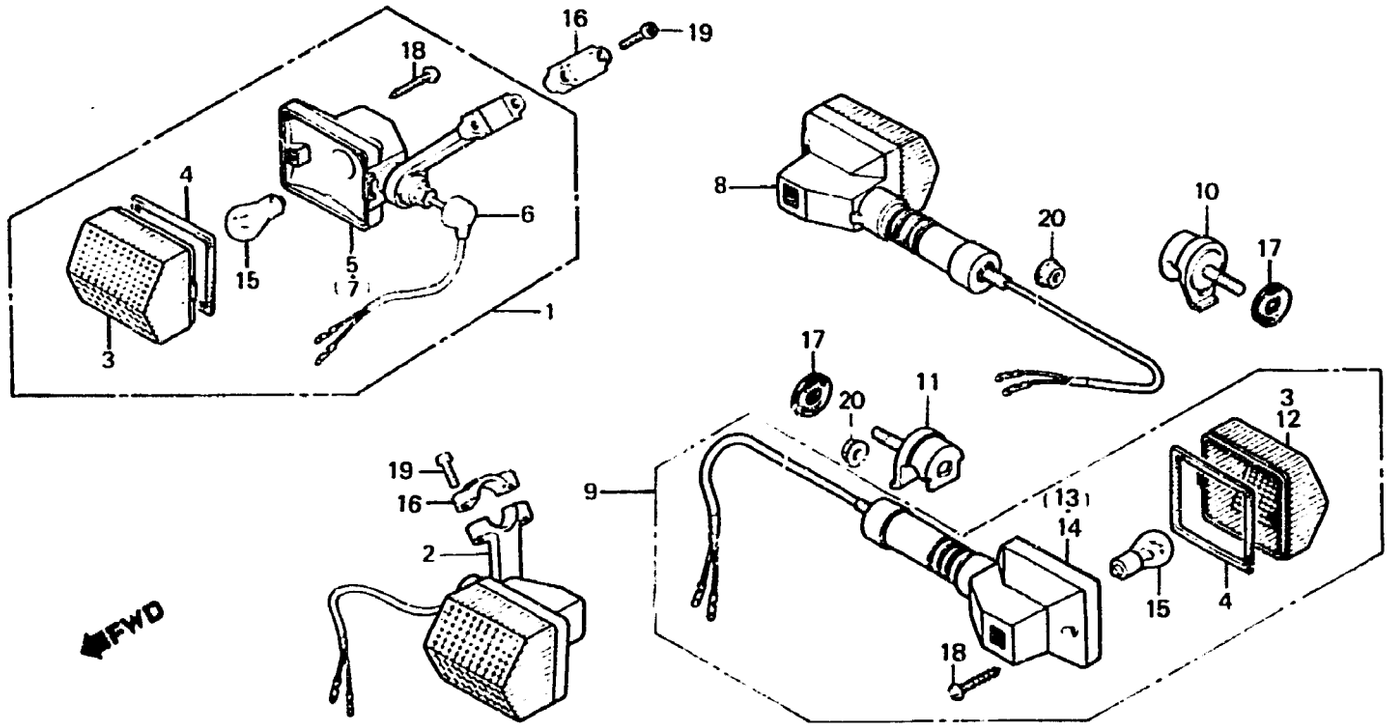

BKL3-39A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			33670-KL3-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1	—	—	—	---------- ----------	CM
			33670-KL3-672	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	—	---------- ----------	CM
		15	34905-268-671	AMPOULE CLIGNOTANT (12V23W)	4	4	4	—	---------- ----------	CM
					—	4	—	4	---------- ----------	B,F,IT,SD,U
			34908-634-611	AMPOULE (12V21W) (STANLEY) (ECE)	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD
		16	53103-428-000	SUPPORT D'APPUI DE CLIGNOTANT	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD,U
					2	2	—	—	---------- ----------	CM
		17	90851-KL3-670	CAOUTCHOUC DE MONTAGE CLIGNOTANT	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,F,IT,SD
					2	2	—	—	---------- ----------	CM
		18	91901-MG2-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X25	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		19	93500-05016-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	4	4	4	4	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
		20	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM	2	2	2	2	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U

F-23-1

Winker
(G,2G)

Clignotant
(G,2G)

Blinker
(G,2G)

Indicatore di direzione
(G,2G)

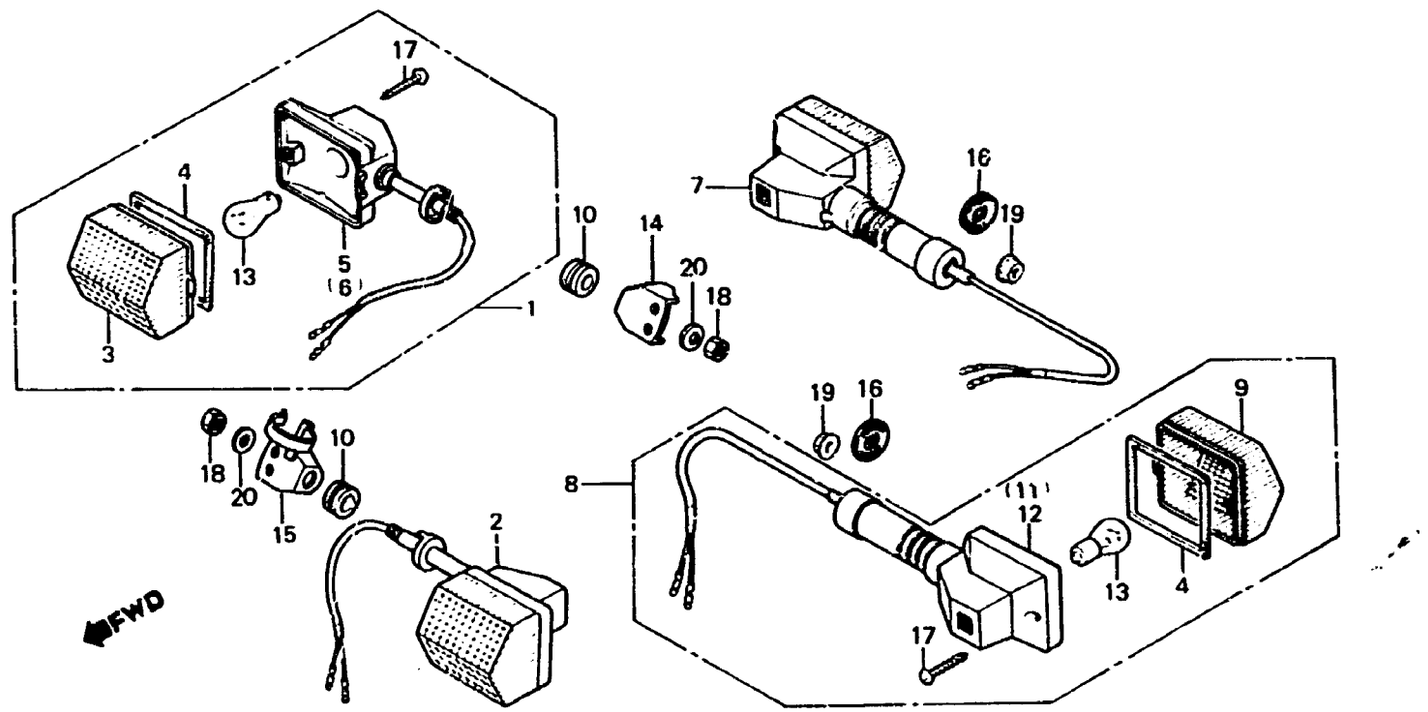

BKL3-50

Item d'entretien	T.D.R.
JEU DE CLIGNOTANT	0.2
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	
(PIECES RELATIVES DECRITES CI-DESSOUS NON COMPRISES.)	
AMPOULE CLIGNOTANT	0.1
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Re	Rr	RG	RH	N° de série	Code de zone
1	33300-MG2-611	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
2	33350-MG2-611	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
3	33402-MG2-003	LENTILLE DE CLIGNOTANT	—	2	2	2	---------- ----------	G,2G
4	33407-MG2-003	JOINT DE LENTILLE	—	4	4	4	---------- ----------	G,2G
5	33420-MG2-611	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
6	33470-MG2-611	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
7	33500-KL3-602	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
8	33550-KL3-602	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
9	33602-MG2-601	LENTILLE DE CLIGNOTANT	—	2	2	2	---------- ----------	G,2G
10	33606-428-610	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE BOULON DE CLIGNOTANT	—	2	2	2	---------- ----------	G,2G
11	33620-KL3-602	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
12	33670-KL3-602	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
13	34905-268-671	AMPOULE CLIGNOTANT (12V23W)	—	4	4	4	---------- ----------	G,2G

F-23-1

Winker
(G,2G)

Clignotant
(G,2G)

Blinker
(G,2G)

Indicatore di direzione
(G,2G)

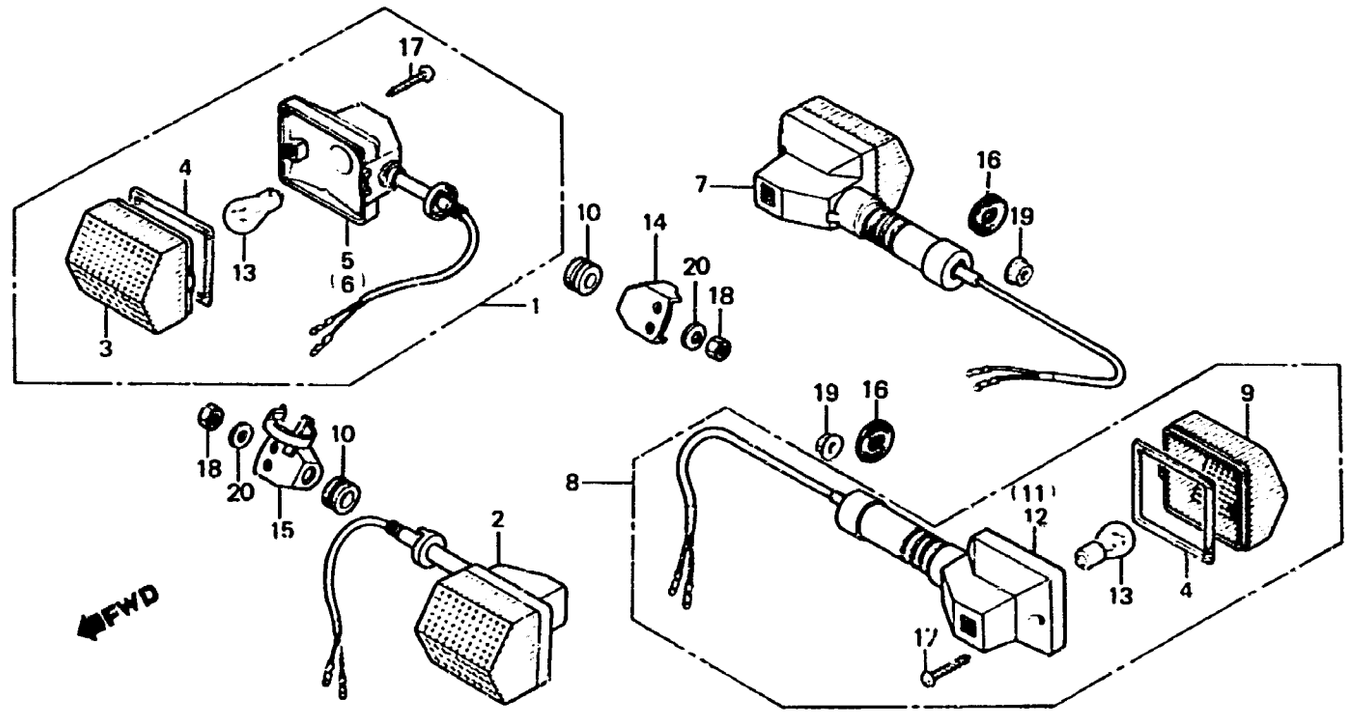

BKL3–50

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
			34908-634-611	AMPOULE (12V21W) (STANLEY) (ECE)	—	4	4	4	....	G,2G
		14	53101-MG2-610	APPUI DE FIXATION DE CLIGNOTANT AV. D.	—	1	1	1	....	G,2G
		15	53102-MG2-610	APPUI DE FIXATION DE CLIGNOTANT AV. G.	—	1	1	1	....	G,2G
		16	90851-KL3-670	CAOUTCHOUC DE MONTAGE CLIGNOTANT	—	2	2	2	....	G,2G
		17	91901-MG2-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X25	—	4	4	4	....	G,2G
		18	94002-10000-0S	ECROU HEX., 10MM	—	2	2	2	....	G,2G
		19	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM	—	2	2	2	....	G,2G
		20	94101-10000	RONDELLE PLATE, 10MM	—	2	2	2	....	G,2G

K 15

F-24

Taillight

Feu arrière

Rücklicht

Fanale posteriore

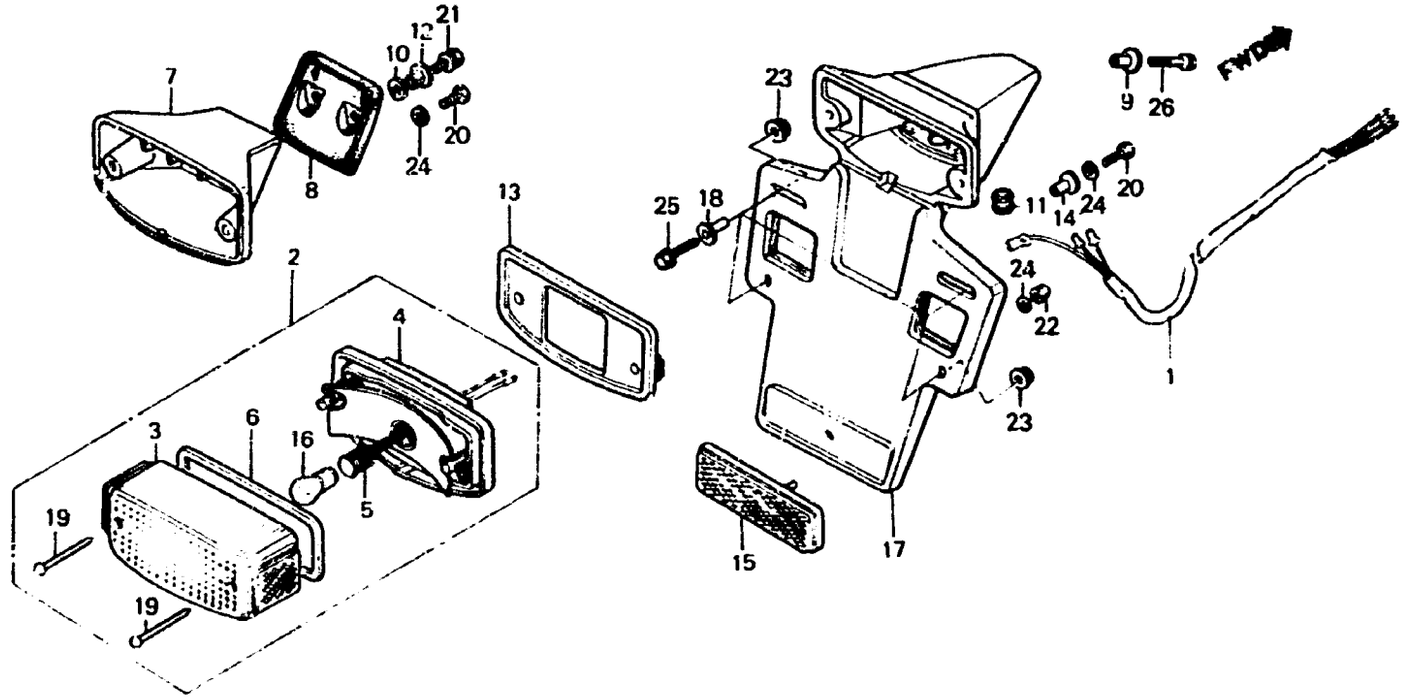

BKL3-40A

Item d'entretien	T.D.R.
FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	0.3
UNITE DE FEU AR.	0.2
• DOUILLE COMP. FEU AR.	
• BASE DE FEU AR.	
• FIL COMP. FEU AR.	
• SUPPORT DE FEU AR.	
• SUPPORT DE PLAQUE DE NUMERO	
BOMBILLO DE FEU AR.	0.1

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 R_E	R_F	R_G	R_H	N° de série		Code de zone
1	32200-KG0-000	FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	1	1	1	1			
2	33701-KJ1-000	UNITE DE FEU AR.	1	1	—	—			U
	33701-MC4-601	UNITE DE FEU AR. (STANLEY)	1	—	—	—			B,F,SD
			—	1	—	—		5102682	B,F,G,IT,SD
	33701-MC4-671	UNITE DE FEU AR. (STANLEY)	1	1	1	—			CM
	33701-MC4-602	UNITE DE FEU AR. (STANLEY)	—	1	—	—	5102683		B,F,G,IT,SD
			—	—	1	1			B,F,G,IT,2G
	33701-MG2-941	UNITE DE FEU AR.	—	—	1	1			AR
3	33702-GF4-000	LENTILLE DE FEU AR.	1	1	—	—			U
	33702-KB7-003	LENTILLE DE FEU AR. (STANLEY)	1	—	—	—			B,F,SD
			—	1	—	—		5102682	B,F,G,IT,SD
	33702-MC4-671	LENTILLE DE FEU AR. (STANLEY)	1	1	1	—			CM
	33702-MG2-942	LENTILLE DE FEU AR.	—	—	1	1			AR
	33702-KB7-013	LENTILLE DE FEU AR. (STANLEY)	—	1	—	—	5102683		B,F,G,IT,SD
			—	—	1	1			B,F,G,IT,2G
4	33703-KB7-003	DOUILLE COMP. FEU AR.	1	1	—	1			B,F,G,IT,SD,U
	33703-MC4-671	BASE DE FEU AR.	1	1	1	—			CM
	33703-MG2-941	DOUILLE COMP. FEU AR.	—	—	1	1			AR

K 16

F-24

Taillight

Feu arrière

Rücklicht

Fanale posteriore

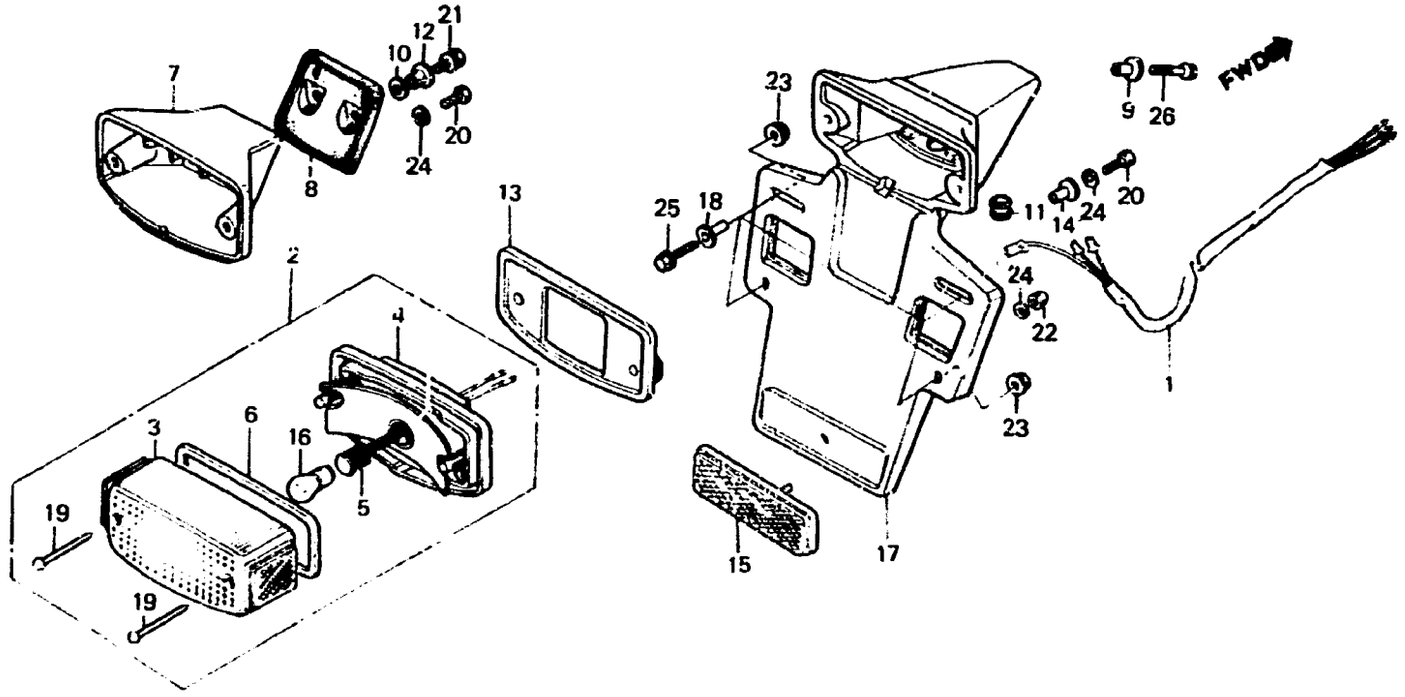

BKL3-40A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rc	Rb	Rc	Rd	N° de série		Code de zone
			33703-MC4-602	DOUILLE COMP. FEU AR.	—	—	1	1			2G
		5	33708-147-003	FIL COMP. FEU AR.	1	1	1	1			
		6	33709-KB7-003	JOINT DE LENTILLE DE FEU AR.	1	1	1	1			
		7	33712-MC4-611	SUPPORT DE FEU AR.	1	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		8	33713-KL3-620	SIEGE DE SUPPORT DE FUE AR.	1	1	1	1			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		9	33713-437-000	COLLIER DE FEU AR.	3	3	3	—			CM
		10	33714-KL3-620	CAOUTCHOUC DE SUPPORT DE FEU AR.	2	2	2	2			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		11	33714-MG2-000	ANNEAU DE FIL DE FEU AR.	1	1	1	—			CM
		12	33715-MC4-610	COLLIER D'INSTALLATION DE FEU AR.	2	2	2	2			AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		13	33718-KL3-670	JOINT DE FEU AR.	1	1	1	—			CM
		14	33719-437-970	COLLIER DE JOINT DE FEU AR.	2	2	2	—			CM
		15	33741-MC7-611	CATADIOPTRE	1	—	—	—			CM
			33741-MC7-612	CATADIOPTRE	—	1	1	—			CM

L 1

F-24

Taillight

Feu arrière

Rücklicht

Fanale posteriore

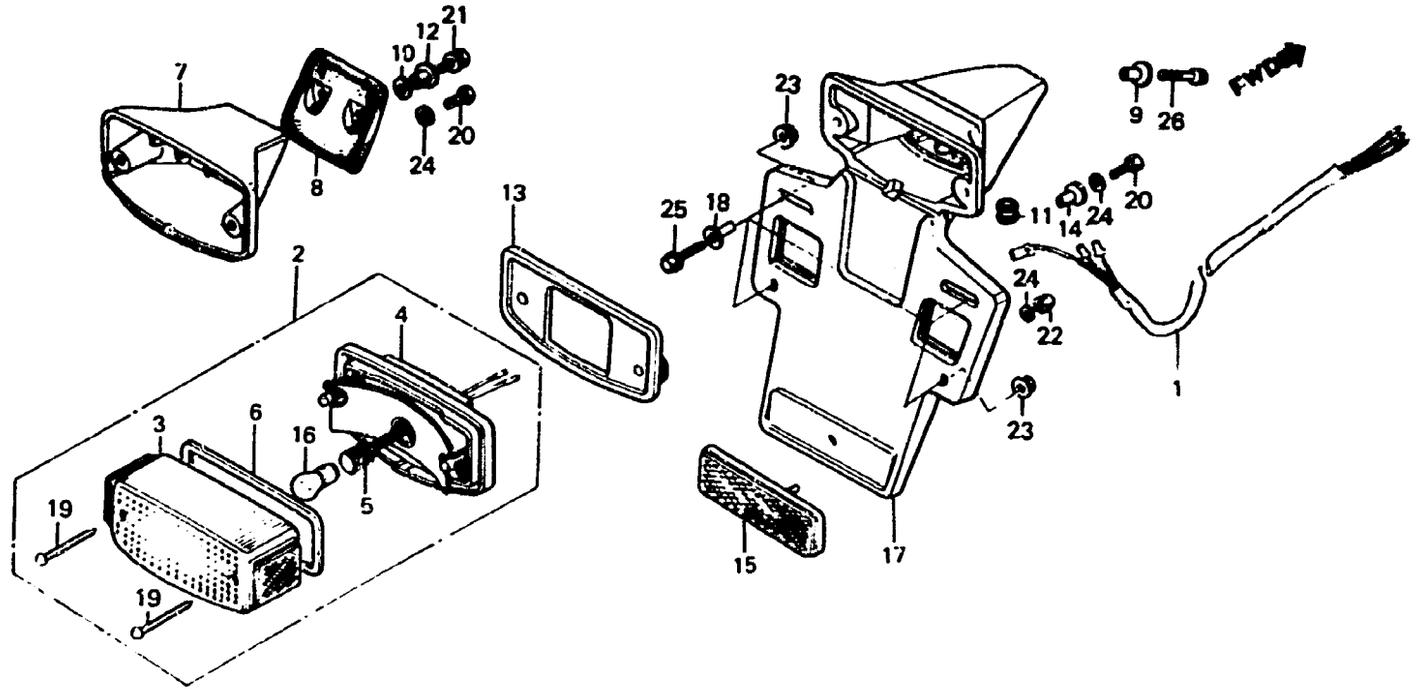

6KL3--40A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		16	34905-425-671	AMPOULE CLIGNOTANT (12V23/8W STANLEY)	1	1	—	—	----------	----------	U
			34906-425-771	BOMBILLO DE FEU AR. (12V 32/3CP STANLEY)	1	1	1	—	----------	----------	CM
			34906-447-711	BOMBILLO DE FEU AR. (12V 21/5W)	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,2G
		17	84701-MG2-670	SUPPORT DE PLAQUE DE NUMERO	1	1	1	—	----------	----------	CM
		18	84706-KG0-000	COLLIER DE PLAQUE DE NUMERO	4	4	4	—	----------	----------	CM
		19	90105-GA7-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X40	2	2	2	2			
		20	92000-05025-0A	BOULON HEX., 5X25	2	2	2	2			
		21	93893-05018-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X18	2	2	2	2	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		22	94021-05020-0S	ECROU DE CHAPEAU, 5MM	1	1	1	—	----------	----------	CM
		23	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	4	4	4	—	----------	----------	CM
		24	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	2	2	2	2	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
					3	3	3	—	----------	----------	CM
		25	95900-06016-08	BOULON DE BRIDE, 6X16	4	4	4	—	----------	----------	CM
		26	96000-06018-00	BOULON DE BRIDE, 6X18	3	3	3	—	----------	----------	CM

L 2

F-25

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique • Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule

Cablaggio • Bobina d'accensione

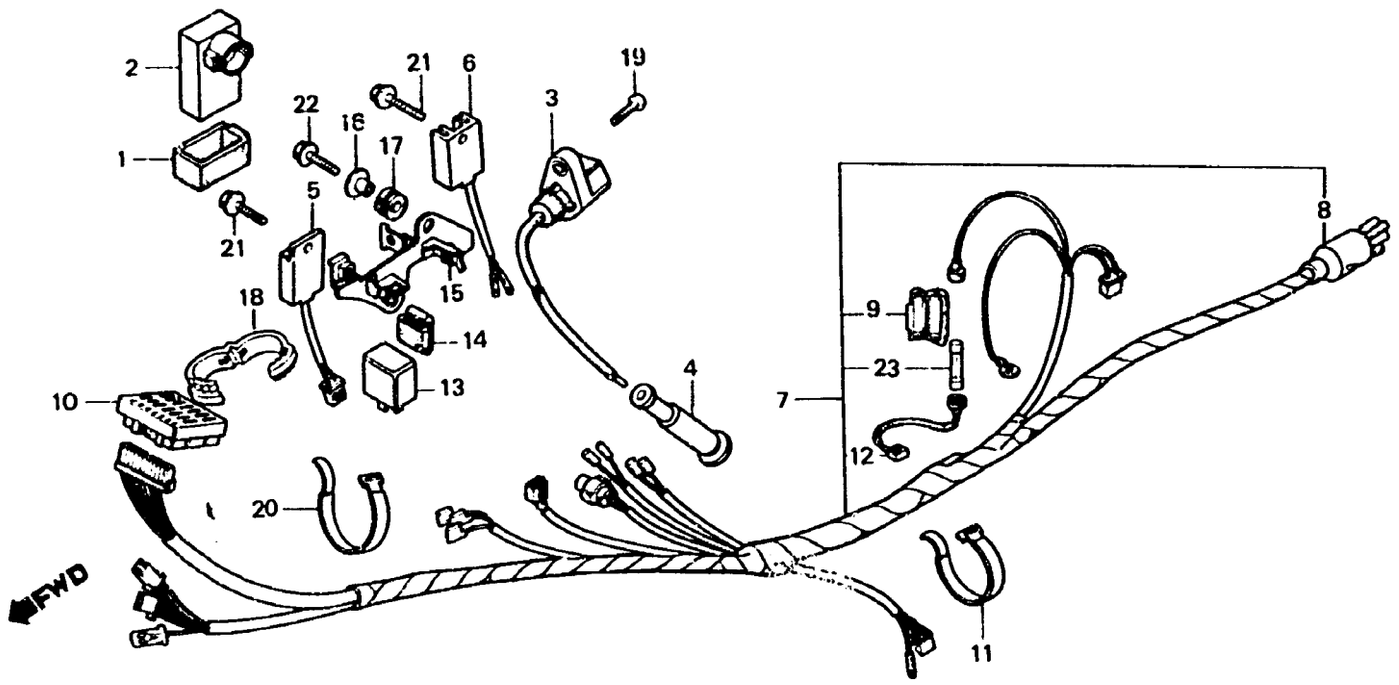

BKL3-41

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
UNITE COMP. C.D.I.	0.4	1	30401-KB4-000	COUSSIN D'UNITE DE C.D.I.	1	—	—	—		
• REGULATEUR COMP.			30401-VM0-000	COUSSIN D'UNITE DE C.D.I.	—	1	1	1		
• RECTIFICATEUR COMP. REGULATEUR		2	30410-KL3-671	UNITE COMP. C.D.I.	1	—	—	—		
• MULTI-ACCOUPLEMENT, 10X3			30410-KL3-771	UNITE COMP. C.D.I.	—	1	1	1		
BOBINE COMP. ALLUMAGE	0.3	3	30510-KG0-003	BOBINE COMP. ALLUMAGE	1	1	1	1		
FAISCEAU ELECTRIQUE	1.0	4	30700-KF0-153	ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE	1	1	1	1		
RELAIS COMP. CLIGNOTANT	0.2	5	31400-KG0-008	REGULATEUR COMP.	1	1	1	1		
		6	31600-KG0-000	RECTIFICATEUR COMP. REGULATEUR	1	1	1	1		
		7	32100-KG0-000	FAISCEAU ELECTRIQUE	1	—	—	—		
			32100-KL3-610	FAISCEAU ELECTRIQUE	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
			32100-KL3-770	FAISCEAU ELECTRIQUE	—	1	1	1	---------- ----------	B,CM,F,IT,SD,U
			32100-KL3-660	FAISCEAU ELECTRIQUE	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		› 8	32108-355-000	COUVERCLE D'ACCOUPLEMENT	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		9	32111-230-000	BOITIER DE CONTACTEUR DE FUSIBLE	1	1	1	1		

L 3

F-25

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique • Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule

Cablaggio • Bobina d'accensione

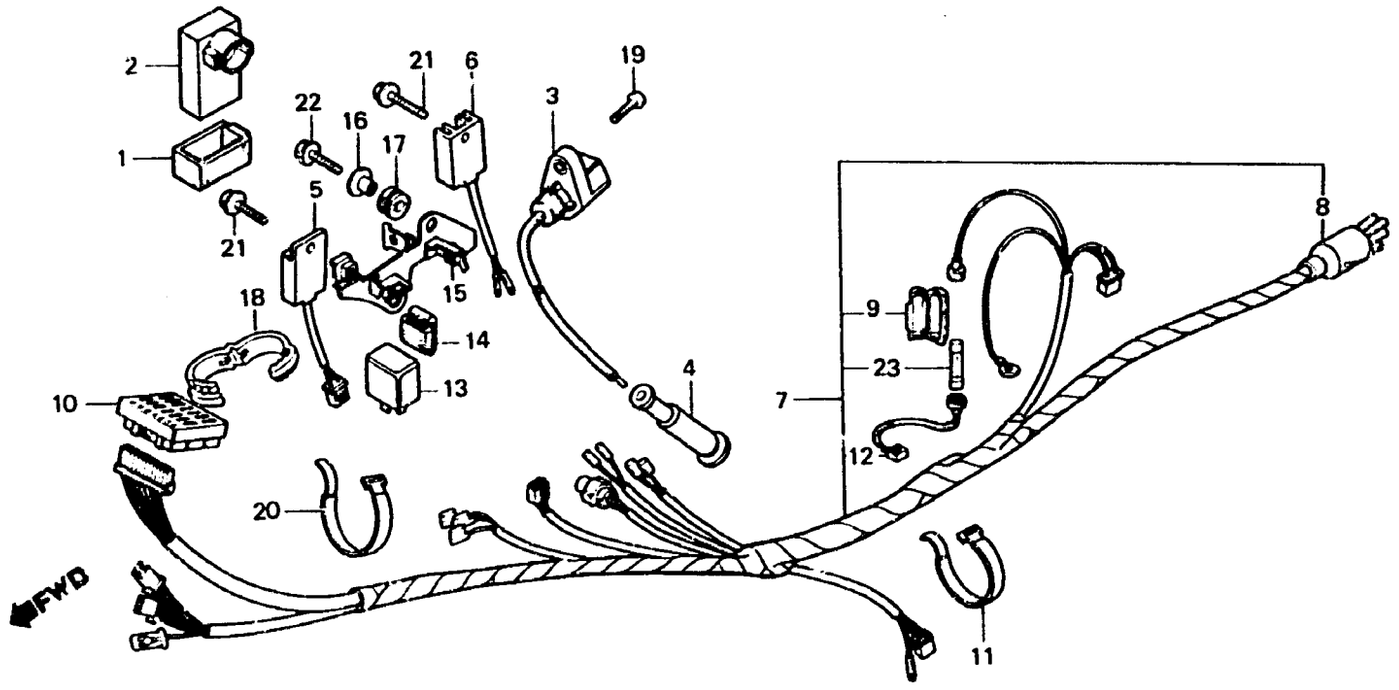

BKL3—41

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		10	32150-MG2-003	MULTI-ACCOUPLEMENT, 10X3	1	1	1	1			
		11	32161-MA0-000	BANDE DE CABLE	1	—	1	—	----------	----------	AR,B,F,SD,U
					1	1	—	—	----------	----------	CM
					—	1	—	—	----------	5103387	B,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	—	----------	GK200300	CM
					—	—	1	—	6000008	----------	2G
		12	32412-GB6-700	COUVERCLE DE COSSE	1	1	—	1	----------	----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
					—	—	1	1	----------	----------	2G
			32412-KL4-770	COUVERCLE DE COSSE	—	—	1	1	----------	----------	AR
		13	38301-KG0-004	RELAIS COMP. CLIGNOTANT	1	—	—	—			
					—	1	—	—	----------	5101173	B,F,G,IT,SD,U
					—	1	—	—	----------	FK102380	CM
			38301-KG0-014	RELAIS COMP. CLIGNOTANT	—	1	—	—	5101174	----------	B,F,G,IT,SD,U
					—	1	—	—	FK102381	----------	CM
					—	—	1	1			
			38301-MG2-008	RELAIS COMP. CLIGNOTANT	1	1	1	1	----------	----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U

L 4

F-25

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique • Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule

Cablaggio • Bobina d'accensione

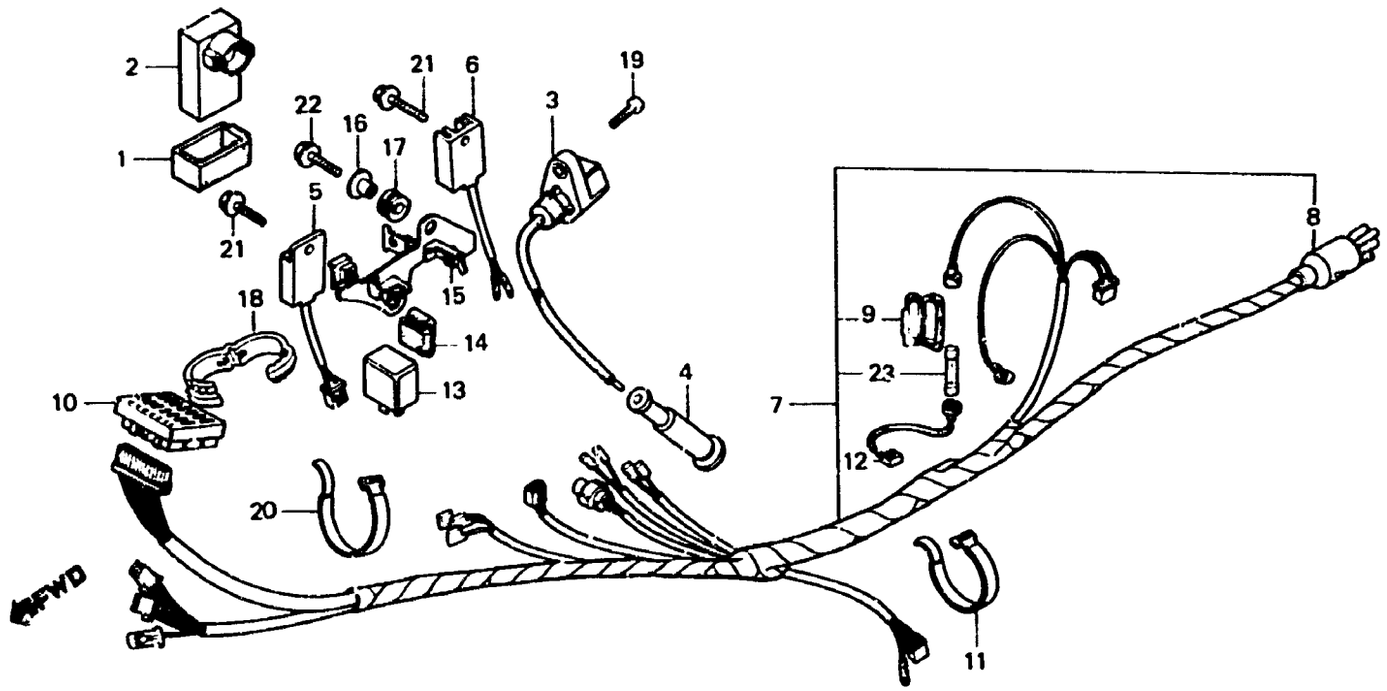

FKL3-41

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rε	Rf	PG	Rh	N° de série	Code de zone
			38301-404-611	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND)	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		14	38306-GE7-000	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE	1	1	1	1	---------- ----------	AR,B,CM,F,IT,SD,U
			38306-405-612	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE (ND)	—	1	1	1	---------- ----------	G,2G
		15	50301-KG0-000	SUPPORT EQUIPEMENT ELECTRIQUE	1	1	1	1		
		16	90501-MC4-000	COLLIER A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2	2	2	2		
		17	90505-MC4-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2	2	2	2		
		* 18	90683-KJ2-003	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	—	—	1	1	---------- ----------	AR
		19	93500-05018-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X18	1	1	1	1		
		20	95014-61300	BANDE A3 DE CABLE	1	1	1	1		
		21	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	2	2	2	2		
		22	96000-06016-00	BOULON DE BRIDE, 6X16	2	2	2	2		
		23	98200-11000	FUSIBLE A (10A)	1	1	1	1		

F-26

Frame body

Cadre

Rahmen

Corpo telaio

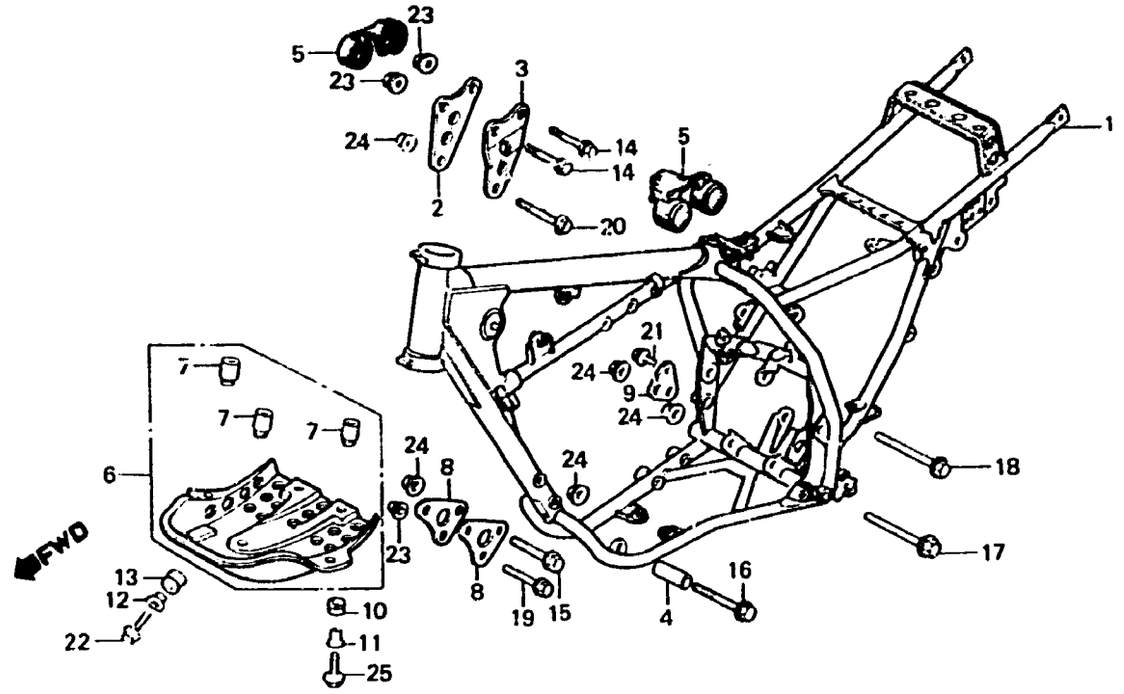

BKL3--42

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 Rt	Rv	Rg	Rvt	N° de série		Code de zone
CORPS COMP. CADRE	*6.0	1	50100-KL3-620ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1	—	—	—	----------	----------	B,F
PLAQUE DE DERAPAGE	0.2		50100-KL3-670ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1	—	—	—	----------	----------	CM,U
			50100-KL3-740ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1	—	—	—	----------	----------	SD
			50100-KL3-610ZA	CORPS COMP. CADRE *R-134*	—	1	—	—	----------	5101390	G,SD
			50100-KL3-770ZA	CORPS COMP. CADRE *R-119*	—	1	—	—	----------	----------	CM
			50100-KL3-770ZC	CORPS COMP. CADRE *R-134*	—	1	—	—	----------	----------	U
			50100-KL3-770ZD	CORPS COMP. CADRE *NH-138*	—	—	1	—	----------	----------	CM
			50100-KL3-611ZA	CORPS COMP. CADRE *R-134*	—	1	—	—	5101391	----------	G,SD
					—	—	1	1	----------	----------	G,2G
			50100-KL3-611ZB	CORPS COMP. CADRE *NH-138*	—	—	—	1	----------	----------	G,2G
			50100-KL3-710ZA	CORPS COMP. CADRE *R-134*	—	1	1	1	----------	----------	AR,B,F
					—	1	—	—	----------	----------	IT
		*	50100-KL3-710ZB	CORPS COMP. CADRE *NH-138*	—	—	—	1	----------	------- -------	AR,B,F,IT
		2	50138-KF0-000	PLAQUE SUPERIEURE D. DE SUSPENSION MOTEUR	1	1	1	1			
		3	50139-KF0-000	PLAQUE SUPERIEURE G. DE SUSPENSION MOTEUR	1	1	1	1			
		4	50140-KF0-000	COLLIET INFERIEUR DE SUSDENSION MOTEUR	1	1	1	1			

L 6

F-26

Frame body

Cadre

Rahmen

Corpo telaio

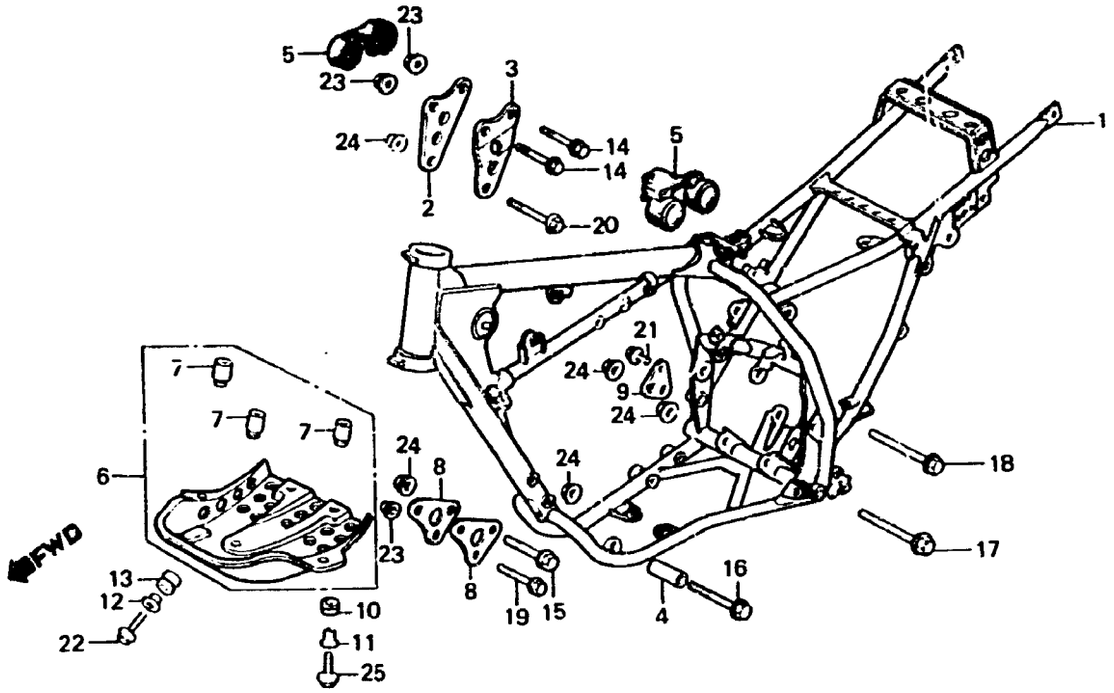

BKL3-42

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		5	50211-KL3-670	CAOUTCHOUC DE GARDE DE RESERVOIR	2	2	2	2		
		6	50351-KG0-000	PLAQUE DE DERAPAGE	1	1	1	1		
		7	50352-434-000	CAOUTCHOUC A DE BUTEE	3	3	3	3		
		8	50531-KF0-000	PLAQUE DE SUSPENSION MOTEUR AV.	2	2	2	2		
		9	50532-KF0-000	PLAQUE SUPERIEURE DE SUSPENSION MOTEUR AR. D.	1	1	1	1		
		10	61103-357-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AV.	2	2	2	2		
		11	61104-357-000	COLLIER DE GARDE-BOUE AV.	2	2	2	2		
		12	80101-KB7-000	COLLIER, 8X15	1	1	1	1		
		13	80102-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE	1	1	1	1		
		14	90111-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X60	2	2	2	2		
		15	90114-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X72	1	1	1	1		
		16	90115-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X85	1	1	1	1		
		17	90116-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X112	1	1	1	1		
		18	90117-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 10X107	1	1	1	1		

L 7

F-26

Frame body

Cadre

Rahmen

Corpo telaio

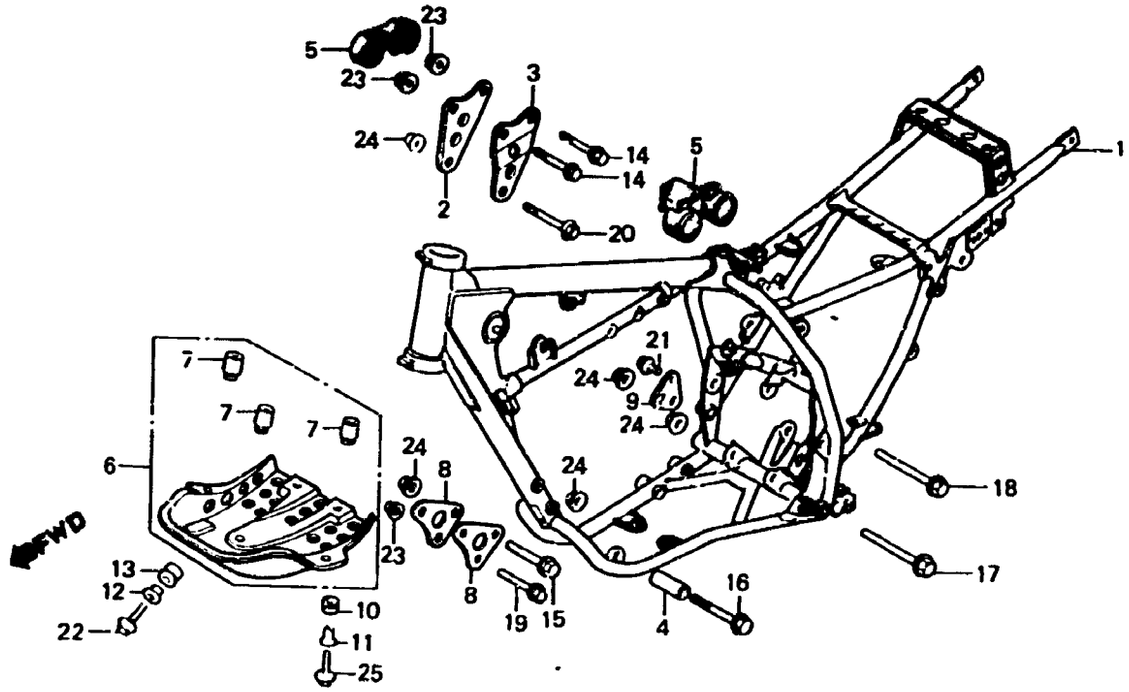

BKL3-42

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		19	90156-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 8X70	2	2	2	2		
		20	90158-MG3-000	BOULON DE BRIDE, 10X70	1	1	1	1		
		21	90213-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X16	2	2	2	2		
		22	90215-KF0-000	BOULON DE BRIDE, 8X28	1	1	1	1	---------- ----------	B,CM,F,G,IT,SD,U
			96400-08028-00	BOULON DE BRIDE, 8X28	—	—	1	1	---------- ----------	AR,2G
		23	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM	4	4	4	4		
		24	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM	5	5	5	5		
		25	96000-06022-00	BOULON DE BRIDE 6X22	2	2	2	2		

L 8

F-27

Tools

Outils

Werkzeug

Attrezzi

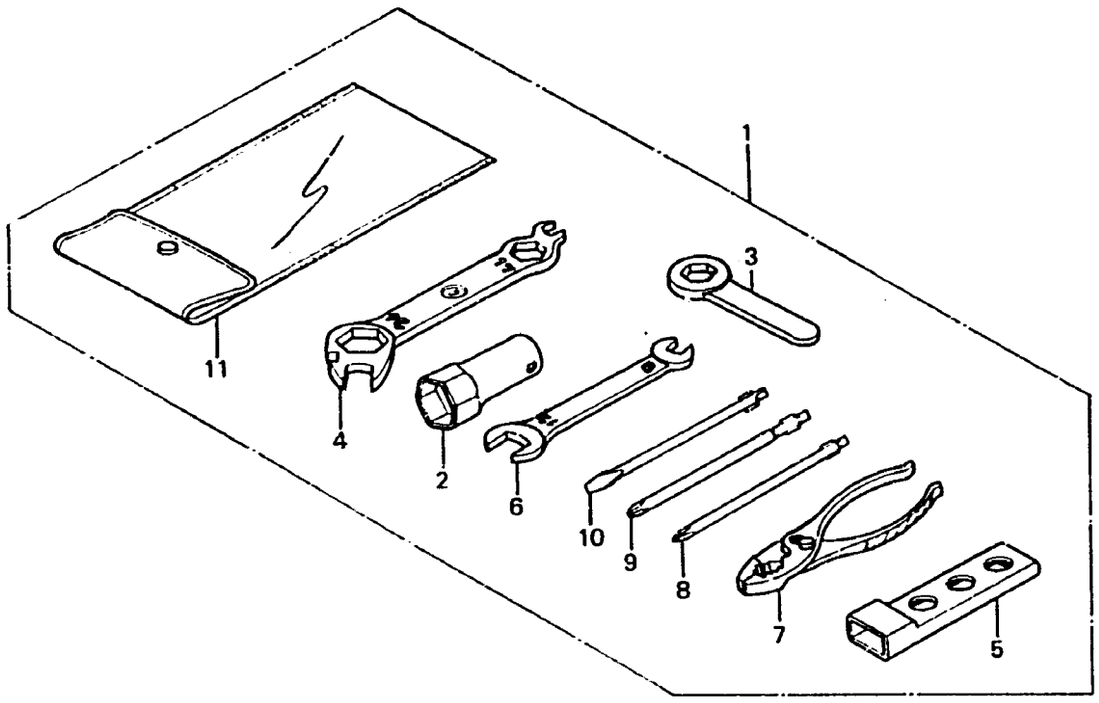

BKL3–43

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RI	RG	RH	N° de série	Code de zone
		1	89010-MG2-870	JEU D'OUTILS	1	1	1	1		
		2	89216-MB0-000	CLE A BOUGIES	1	1	1	1		
		3	89218-431-670	CLE A OEIL, 17MM	1	1	1	1		
		4	89225-MG2-000	CLE A COMPLEX	1	1	1	1		
		5	89226-MG2-000	POIGNEE DE SLE A COMPLEX	1	1	1	1		
		6	99001-08120	CLE, 8X12	1	1	1	1		
		7	99002-13500	PINCES, 135	1	1	1	1		
		8	99003-10000	TOURNEVIS 1 DE (+)	1	1	1	1		
		9	99003-20000	TOURNEVIS 2 DE (+)	1	1	1	1		
		10	99003-30000	TOURNEVIS 3 DE (-)	1	1	1	1		
		11	99008-02000	SAC D'OUTILS, 200MM	1	1	1	1		

L 9

F-28

Stripe
(XL350RE)

Rayure
(XL350RE)

Streifen
(XL350RE)

Striscia
(XL350RE)

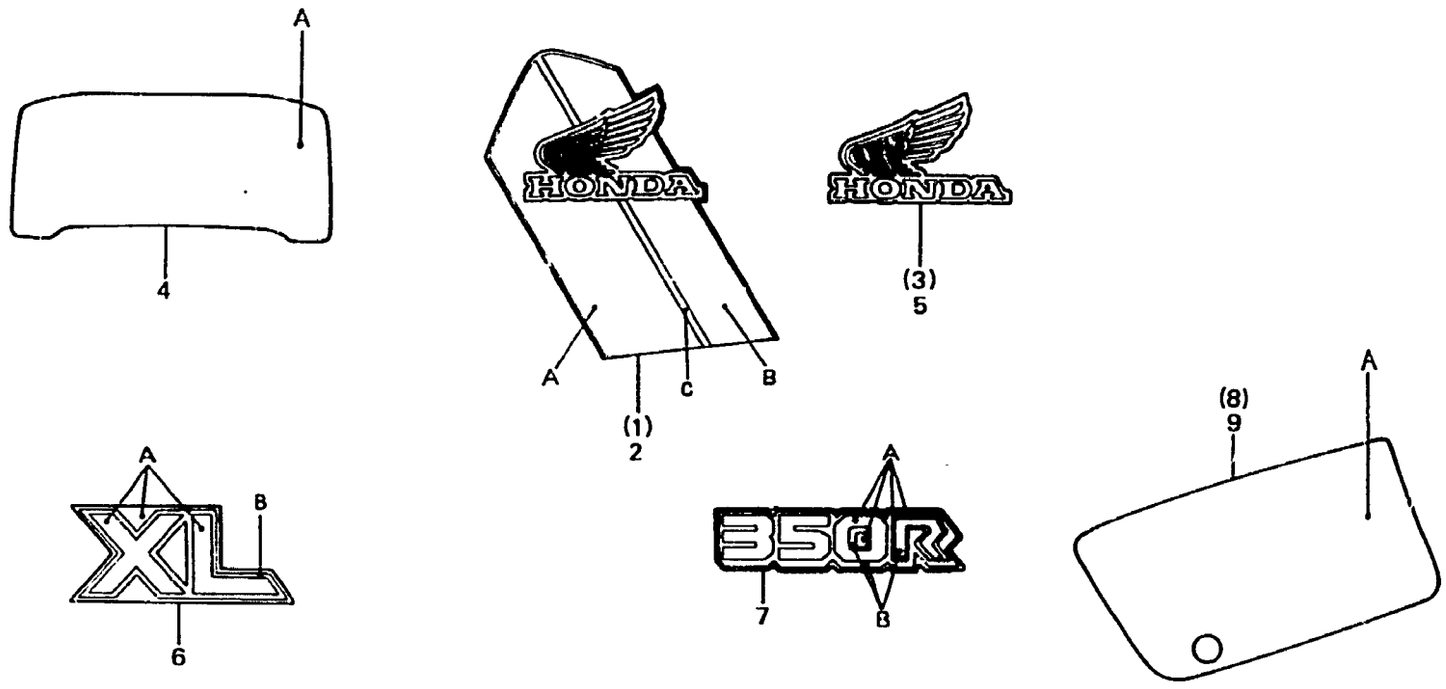

BKL3—47

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		1	17506-KG0-300ZA	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE 1*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
			17506-KG0-300ZB	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
		2	17507-KG0-300ZA	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE 1*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
			17507-KG0-300ZB	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
		3	87123-MG2-300	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	1	—	—	—		
		4	87124-KG0-300ZB	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 1*	1	—	—	—		
			87124-KG0-300ZC	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
		5	87124-MG2-300	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	1	—	—	—		
		6	87125-MG2-600ZA	EMBLEME DE GARDE-BOUE AV. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
			87125-MG2-600ZB	EMBLEME DE GARDE-BOUE AV. *TYPE 3*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
		7	87126-KL3-670ZA	EMBLEME DE COUVERCLE LATERAL (A.M.)	2	—	—	—		

F-28

Stripe (XL350RE)

Rayure (XL350RE)

Streifen (XL350RE)

Striscia (XL350RE)

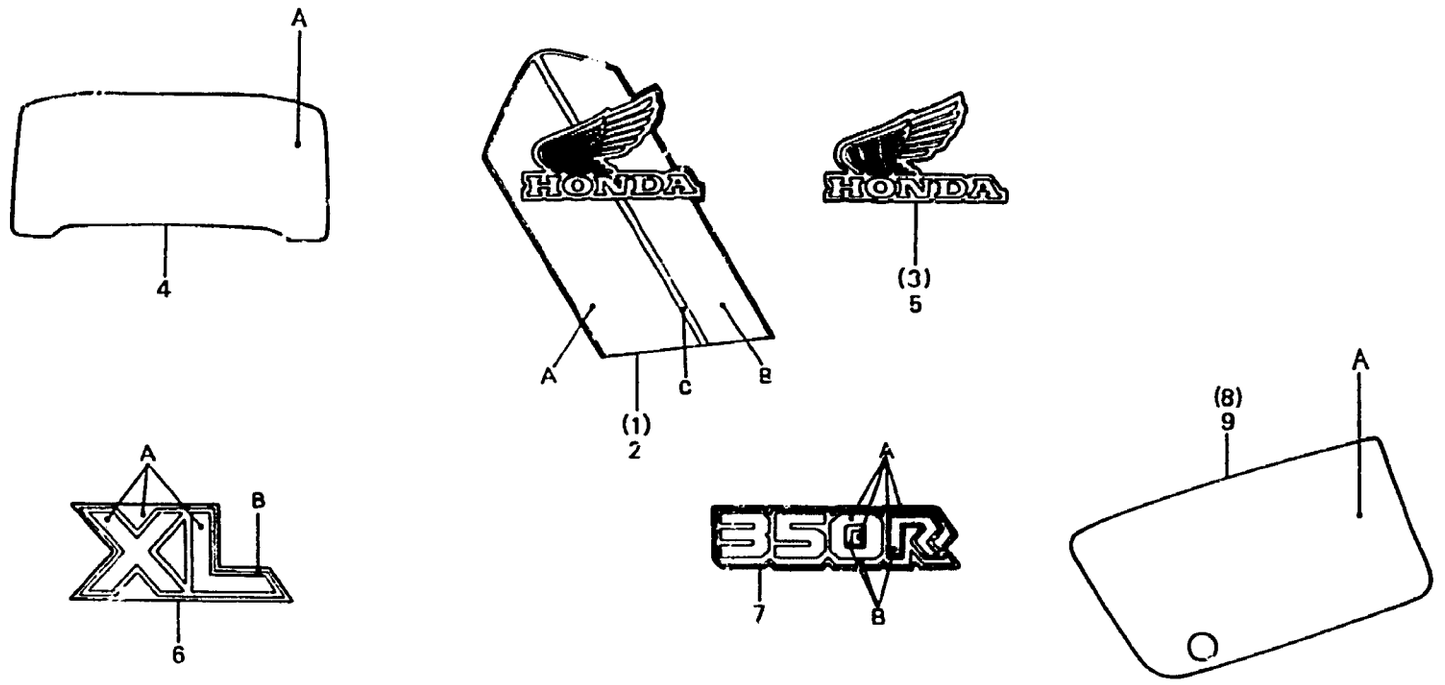

Table de couleur pour embleme de garde-boue abant

Type	Couleur principal	Position	
		A	B
TYPE 2	Blanc de Cortina	Blanc de Cortina	Noir
TYPE 3	Noir	Noir	Gris

Table de couleur pour embleme couvercle latéral

Type	Couleur principal	Position	
		A	B
TYPE 1	Rouge de Monza	Rouge de Monza	Blanc
TYPE 2	Blanc de Cortina	Blanc de Cortina	Noir
TYPE 3	Noir	Noir	Gris

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
	87126-KL3-670ZB	EMBLEME DE COUVERCLE LATERAL (A.M.)	2	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD
	87126-KL3-670ZC	EMBLEME DE COUVERCLE LATERAL (A.M.)	2	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
8	87128-KG0-300ZA	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 1*	1	—	—	—		
	87128-KG0-300ZB	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U
9	87129-KG0-300ZA	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 1*	1	—	—	—		
	87129-KG0-300ZB	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 2*	1	—	—	—	---------- ----------	B,F,SD,U

Table de couleur pour rayure de réservoir d'essence

Type	Couleur principal	Position		
		A	B	C
TYPE 1	Blanc de Cortina	Rouge de Monza	Gris	Blanc de Cortina
TYPE 2	Noir	Rouge de Monza	Gris	Noir

Table de couleur pour margue visere avant & margue de couvercle lateral

Type	Couleur principal	Position
		A
TYPE 1	Rouge de Monza	Noir
	Blanc de Cortina	
TYPE 2	Noir	Gris

L 11

F-28-1

Stripe
(XL350RF • RG)

Rayure
(XL350RF • RG)

Streifen
(XL350RF • RG)

Striscia
(XL350RF • RG)

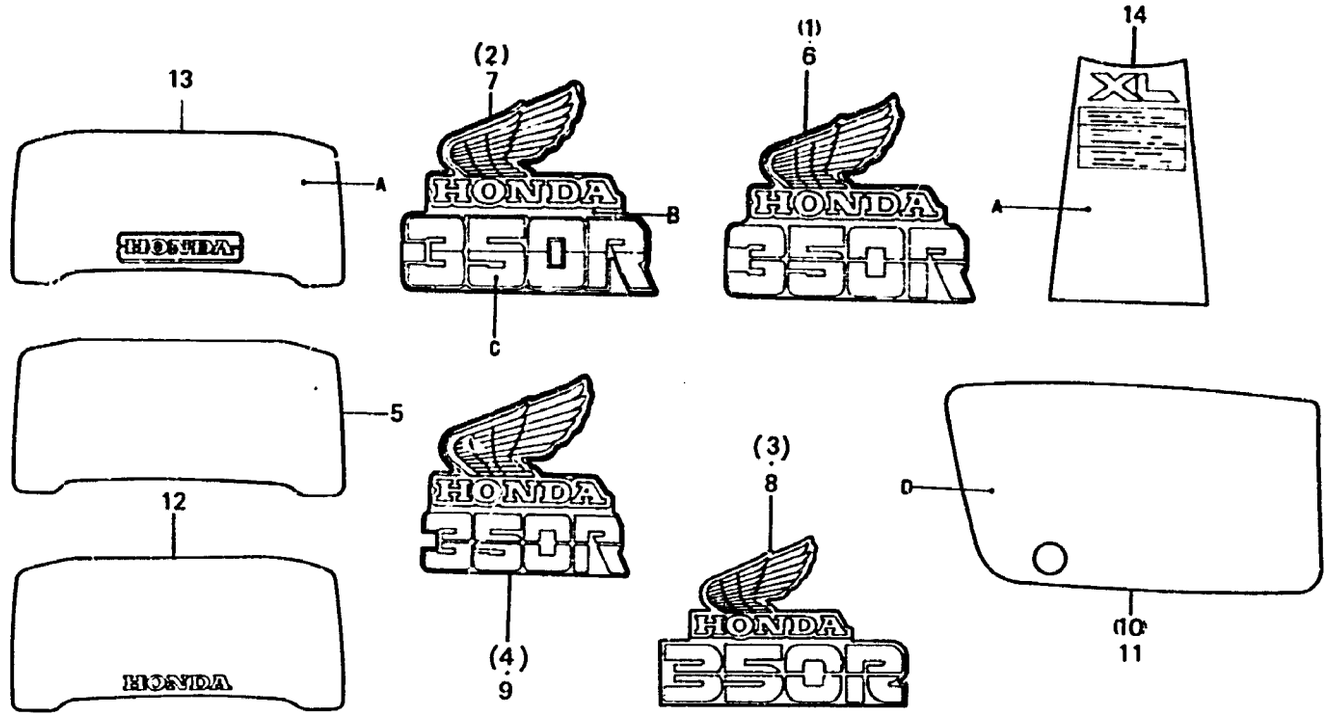

BKL3-52

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série		Code de zone
		1	87123-KL3-610	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE 2*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		2	87123-KL3-710ZA	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE 1*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87123-KL3-710ZB	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE 3*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		3	87123-KL3-760	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	—	—	1	—	----------	----------	CM
		4	87123-KL3-770	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	—	1	—	—	----------	----------	CM
		5	87124-KG0-300ZA	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 4*	—	1	—	—	----------	----------	CM
		6	87124-KL3-610	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE 2*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		7	87124-KL3-710ZA	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE 1*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87124-KL3-710ZB	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE 3*	—	1	1	—	----------	----------	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
		8	87124-KL3-760	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	—	—	1	—	----------	----------	CM

F-28-1

Stripe
(XL350RF • RG)

Rayure
(XL350RF • RG)

Streifen
(XL350RF • RG)

Striscia
(XL350RF • RG)

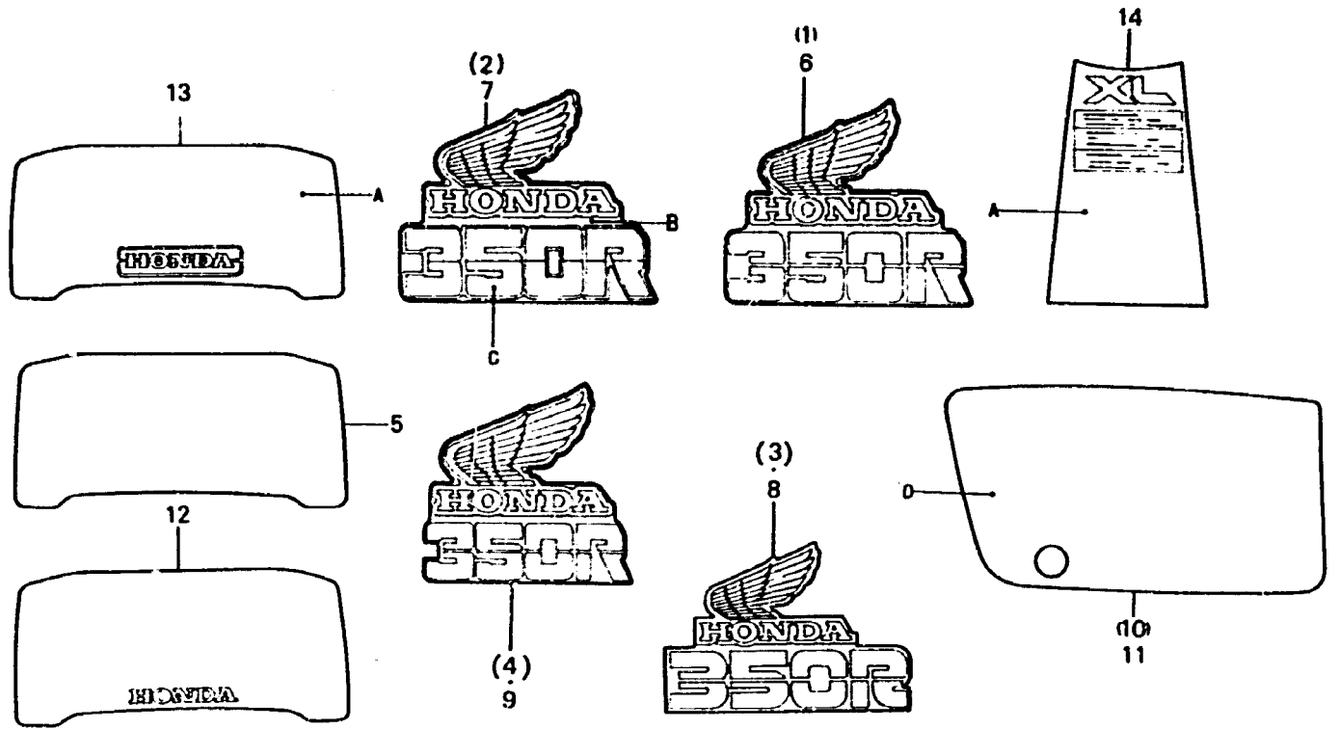

BKL3-52

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		9	87124-KL3-770	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	–	1	–	–	.....	CM
		10	87128-KL3-770ZA	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 1*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87128-KL3-770ZB	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 2*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
					–	–	1	–	.....	CM
			87128-KL3-770ZC	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 3*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87128-KL3-770ZD	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 4*	–	1	–	–	.....	CM
		11	87129-KL3-760	FEUILLE DE VISIERE AV.	–	–	1	–	.....	CM
		12	87129-KL3-770ZA	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 1*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
			87129-KL3-770ZB	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 2*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
					–	–	1	–	.....	CM
			87129-KL3-770ZC	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 3*	–	1	1	–	.....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G

F-28-1

Stripe
(XL350RF • RG)

Rayure
(XL350RF • RG)

Streifen
(XL350RF • RG)

Striscia
(XL350RF • RG)

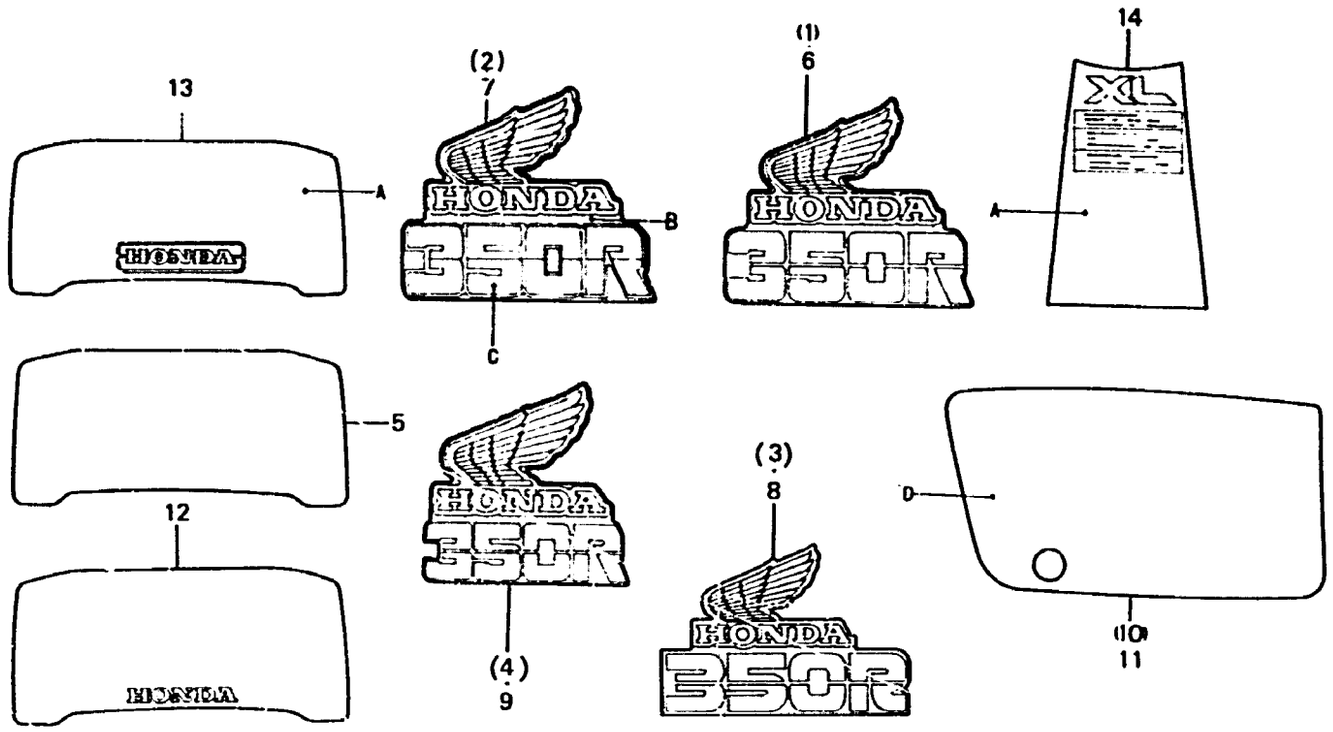

BKL3–52

Item d'entretien	T.D.R.

Table de couleur pour marque de couvercle latéral

Type	Couleur principal	Position
		D
TYPE 1	Rouge de combat	Blanc
TYPE 2	Blanc de shasta	Bleu
TYPE 3	Noir	Rouge
TYPE 4	Rouge d'éclair	Jaune brillant

Table de couleur pour visière avant & Marque d'avertissement de conduite

Type	Couleur principal	Position
		A
TYPE 1	Rouge de combat	Bleu
TYPE 2	Blanc de shasta	Bleu
TYPE 3	Noir	Rouge

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
	87129-KL3-770ZD	MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 4*	—	1	—	—	....	CM
13	87129-MG2-610ZA	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 1*	—	1	1	—	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
	87129-MG2-610ZB	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 2*	—	1	1	—	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
	87129-MG2-610ZC	MARQUE DE VISIERE AV. *TYPE 3*	—	1	1	—	....	AR,B,F,G,IT,SD,U,2G
14	87560-KL3-610ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 1*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
	87560-KL3-610ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 2*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
	87560-KL3-610ZC	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 3*	—	1	1	—	....	AR,B,G,IT,SD,U,2G
	87560-KL3-710ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 1*	—	1	—	—	....	F
	87560-KL3-710ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 2*	—	1	—	—	....	F
	87560-KL3-710ZC	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *TYPE 3*	—	1	—	—	....	F

Table de couleur pour marque de réservoir d'essence

Type	Couleur principal	Position	
		B	C
TYPE 1	Rouge de combat	Rouge	Bleu
TYPE 3	Blanc de shasta	Noir	Noir

L 14

F-28-2

Stripe
(XL350RH)

Rayure
(XL350RH)

Streifen
(XL350RH)

Striscia
(XL350RH)

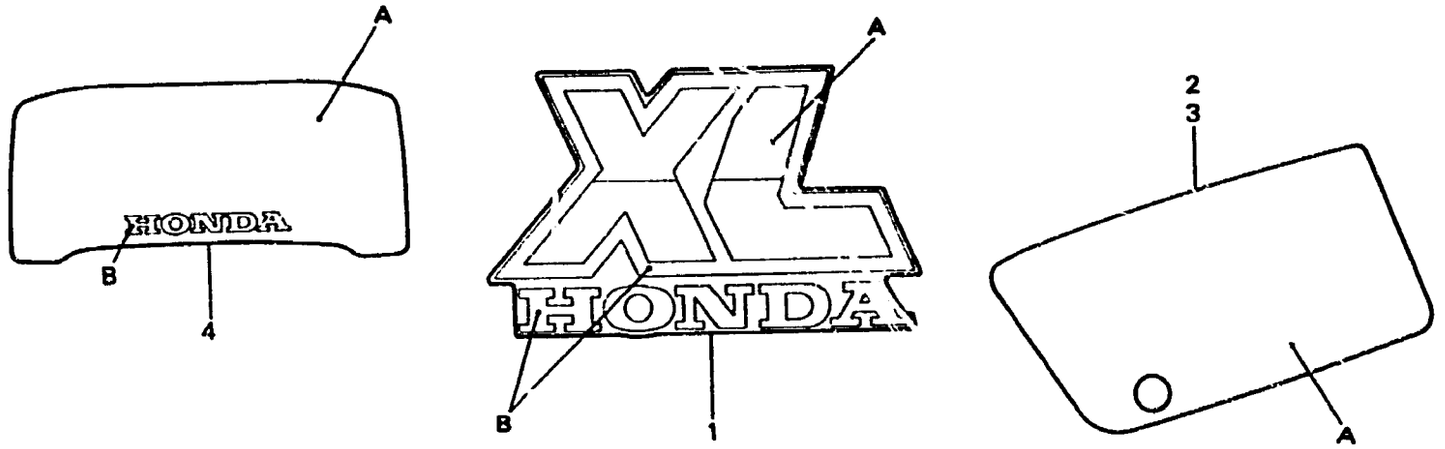

BKL3-54

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
		* 1	87123-MG2-780ZA	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE *TYPE 1*	—	—	—	2	....	AR,B,F,G,2G
		*	87123-MG2-780ZB	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE *TYPE 2*	—	—	—	2	....	AR,B,F,G,2G
		*	87123-MG2-780ZC	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE *TYPE 3*	—	—	—	2	....	AR,B,G,IT,2G
		* 2	87128-KL3-700ZA	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 1*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
		*	87128-KL3-700ZB	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 2*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
		*	87128-KL3-700ZC	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL D. *TYPE 3*	—	—	—	1	....	AR,B,G,IT,2G
		* 3	87129-KL3-700ZA	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 1*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
		*	87129-KL3-700ZB	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 2*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G
		*	87129-KL3-700ZC	FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL G. *TYPE 3*	—	—	—	1	....	AR,B,G,IT,2G
		* 4	87129-MG2-780ZA	FEUILLE DE VISIERE AV. *TYPE 1*	—	—	—	1	....	AR,B,F,G,2G

L 15

F-28-2

Stripe
(XL350RH)

Rayure
(XL350RH)

Streifen
(XL350RH)

Striscia
(XL350RH)

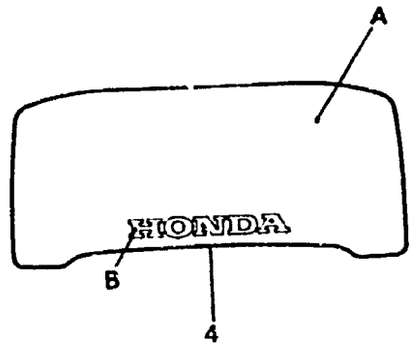

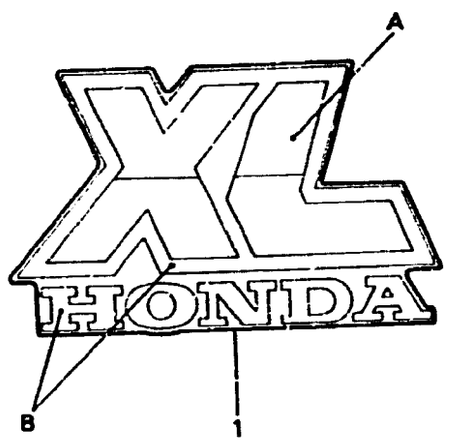

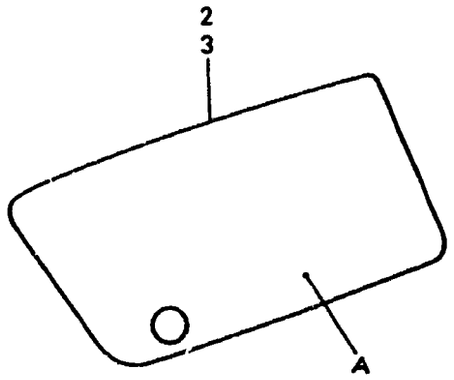

BKL3-54

Item d'entretien	T.D.R.

Table de couleur pour marque de réservoir d'essence

Type	Couleur principal	Position	
		A	B
TYPE 1	Rouge d'éclair	Rouge d'éclair	Blanc
TYPE 2	Noir	Rouge de combat	Blanc
TYPE 3	Blanc de shasta	Rouge de combat	Bleu

Table de couleur pour feuille de visiere avant

Type	Couleur principal	Position	
		A	B
TYPE 1	Rouge d'éclair	Rouge d'éclair	Blanc
TYPE 2	Noir	Blanc	Noir
TYPE 3	Blanc de shasta	Blanc	Bleu

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL350 RE	RF	RG	RH	N° de série	Code de zone
*	87129-MG2-780ZB	FEUILLE DE VISIERE AV.						
*	87129-MG2-780ZC	FEUILLE DE VISIERE AV.						
		TYPE 2	—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,F,G,2G
		TYPE 3	—	—	—	1	---------- ----------	AR,B,G,IT,2G

Table de couleur pour feuille de couvercle lateral

Type	Couleur principal	Position
		A
TYPE 1	Rouge d'éclair	Rouge d'éclair
TYPE 2	Noir	Blanc
TYPE 3	Blanc de shasta	Blanc

M 1

Part No.	Address No.
N° de pièce	N° de Adresse
Teile-Nr.	Adresse-Nr.
Parte No.	Indirizzo No.

06000	
061A1-KL3-000	F 7
061A1-KL3-780	F 7
061B1-KF0-000	F 9
061B1-KL3-680	F 9
11000	
11100-KF0-000	D 9
11100-KF0-010	D 9
11100-KF0-030	D 9
11191-KF0-000	D 9
	F 9
11200-KF0-000	D 9
11330-KF0-010	C 13
11330-KF0-020	C 13
11330-KL3-680	C 13
11330-KL3-780	C 13
11333-KF0-000	C 13
11335-KF0-000	C 13
11335-KN5-670	C 13
11341-KG0-000	D 7
11351-KG0-000	D 7
11351-KL3-781	D 7
11352-KG0-010	D 7
11394-KF0-000	C 14
	F 9
11394-KL3-680	C 14
	F 9
11395-KF0-000	D 7
	F 9
12000	
12100-KF0-010	C 12
12191-KF0-000	C 12
	F 7
12200-KF0-010	C 5
12200-KF0-020	C 5
12200-KF0-030	C 5
12200-KF0-040	C 5
12200-KL3-780	C 5
12200-KL3-781	C 5
12209-428-003	C 8
	F 7
12231-KF0-305	C 5
12231-KN5-305	C 5
12251-KF0-000	C 5
	F 7
12251-KF0-004	C 5
	F 7
12251-KF0-005	C 5
	F 7
12311-KF0-000	C 1
12311-KF0-010	C 1
12311-KL3-670	C 1
12311-KL3-671	C 1
12319-KG0-000	C 1
12321-KG0-000	C 1
12324-KF0-000	C 1
12325-KF0-000	C 1
12345-KF0-000	C 5
12361-KF0-000	C 1
12361-KF0-010	C 1
12391-KF0-014	C 1
	F 7
12391-KN5-671	C 2
	F 7
12431-KG0-000	C 2
13000	
13000-KL3-670	D 11
13000-KL3-671	D 11
13000-KL3-770	D 11
13000-KL3-771	D 11
13021-KF0-003	D 11
13031-KF0-003	D 11
131A1-KF0-003	D 11
13101-KL3-670	D 11
13101-KL3-770	D 11
13102-KL3-305	D 11
13102-KL3-771	D 11
13103-KL3-305	D 11
13103-KL3-771	D 11
13111-KL3-670	D 12
13331-357-000	D 12
13419-KF0-000	D 13
13419-KF0-010	D 13
13420-KF0-771	D 13
13420-KF0-772	D 13
14000	
14100-KL3-620	C 8
14100-KL3-621	C 8
14100-KL3-670	C 8
14100-KL3-671	C 8
14100-KL3-680	C 8
14312-KF0-000	D 2
14321-KF0-000	C 11
14322-KN5-670	C 11
14333-KF0-000	D 13
14401-414-014	C 11
14431-KF0-000	C 8
14431-KF0-010	C 8
14431-KF0-020	C 8
14441-KF0-000	C 8
14441-KF0-010	C 8
14441-KF0-020	C 8
14445-KE5-003	C 8
14446-KF0-000	C 8
14447-KF0-000	C 9
14451-KF0-000	C 9
14451-KF0-010	C 9
14455-KF0-000	C 9
14456-KF0-000	C 9
14456-KF0-010	C 9
14511-KF0-000	C 11
14512-KF0-000	C 11
14514-KF0-000	C 11
14515-KF0-000	C 11
14516-KF0-000	C 11
14620-KF0-010	C 11
14711-KL3-670	C 9
14721-KF0-000	C 9
14751-KF0-003	C 9
14761-KF0-003	C 9
14771-107-020	C 9
14775-KF0-000	C 10
14776-107-010	C 10
14781-MB4-000	C 10
15000	
15100-KF0-010	D 5
15111-KF0-010	D 5
15112-KF0-000	D 5
15121-KF0-010	D 5
15122-KF0-000	D 5
15123-KF0-000	D 5
15124-KG0-000	D 5
15125-KG0-000	D 5
15130-KF0-000	D 2
15140-KF0-010	D 5
15141-KF0-000	D 5
15142-KF0-000	D 5
15145-KF0-000	D 5
15151-KG0-000	D 5
15152-KG0-003	D 6
15412-KF0-010	C 14
15413-MC8-000	C 14
15414-KF0-000	C 14
15421-428-000	D 9
15510-KF0-771	D 6
15532-KF0-000	D 6
15533-KF0-000	C 14
15650-KL3-670	C 14
15772-292-010	I 16
16000	
16010-KG0-004	E 8
16010-KL4-761	E 8
16011-382-004	E 8
16012-KL3-721	E 8
16012-KL4-621	E 8
16013-GC4-701	E 8
16014-KF0-004	E 8
16015-KL3-671	E 8
16015-KL4-771	E 9
16016-MG3-004	E 9
16017-KF0-004	E 9
16017-KL4-671	E 9
16018-KF0-004	E 9
16026-KF0-004	E 9
16027-KL3-611	E 10
16027-KL3-621	E 10
16027-KL3-681	E 10
16027-KL3-781	E 10
16028-KF0-004	E 10
16029-KG0-004	E 10
16030-KF0-004	E 10
16030-MK5-004	E 11
16031-KF0-004	E 11
16031-KK0-004	E 11
16032-KG0-014	E 11
16032-KL4-671	E 12
16035-KG0-004	E 12
16037-MG3-004	E 12
16042-KF0-004	E 12
16042-KK0-771	E 12
16046-KG0-014	E 12
16046-KG0-891	E 12
16046-KL3-791	E 13
16048-KF0-004	E 13
16100-KL3-611	E 13
16100-KL3-612	E 13
16100-KL3-613	E 13
16100-KL3-614	E 13
16100-KL3-621	E 13
16100-KL3-682	E 13
16100-KL3-711	E 13
16100-KL3-712	E 13
16100-KL3-713	E 13
16100-KL3-714	E 13
16100-KL3-721	E 13
16100-KL3-782	E 13
16100-KL3-783	E 14
16101-KL3-612	E 14
16101-KL3-613	E 14
16101-KL3-621	E 14
16101-KL3-681	E 14
16101-KL3-711	E 14
16101-KL3-712	E 14
16101-KL3-713	E 14
16101-KL3-721	E 14
16101-KL3-782	E 14
16102-KL3-612	E 14
16102-KL3-613	E 15
16102-KL3-614	E 15
16102-KL3-621	E 14
16102-KL3-681	E 15
16102-KL3-712	E 14
16102-KL3-713	E 15
16102-KL3-714	E 15
16102-KL3-715	E 15
16102-KL3-721	E 14
	E 15
16102-KL3-782	E 15
16111-KE5-004	E 15
16111-KL3-771	E 15
16112-KL3-671	E 15
16143-KL3-661	E 15
16143-KL3-681	E 16
16143-KL4-771	E 16
16144-KL3-661	E 16
16144-KL3-681	E 16
16165-KF0-771	E 16
16165-KL3-671	E 16
16168-KF0-004	E 16
16173-001-004	I 6
16179-KE5-003	E 16
	F 1
16179-KE5-004	F 1
16191-KL3-661	F 1
16191-KL3-681	F 1
16192-KL3-661	F 1
16192-KL3-681	F 1
16193-KB4-671	F 1
16195-KG0-004	F 1
16198-KL3-661	F 2
16198-KL3-681	F 2
16198-MG3-004	F 2
16199-KF0-771	F 2
16199-KL3-681	F 2
16211-KF0-010	C 5
16211-KL3-680	C 5
16223-357-010	C 6
16950-MG2-005	I 6
16951-KB7-005	I 6
16952-MG2-005	I 6
16958-MA1-731	I 6
16958-MG9-000	F 2
16959-471-831	I 6
16967-MA2-771	I 6
17000	
17213-KG0-000	I 16
17214-KG0-000	I 16
17219-KG0-000	I 16
17220-KG0-000	I 16
17221-KA4-300	I 16
17222-KL3-670	I 16
17230-KL3-670	I 16
17230-KL3-770	I 16
17233-KG0-000	I 13
17234-KG0-000	I 13
17240-KL3-620	I 16
17240-KL3-670	I 16
17255-329-000	I 16
17358-170-000	I 16
17361-KL3-670	I 16
17361-419-670	J 1
17362-419-670	J 1
17363-KG0-000	J 1
17363-419-670	J 1
17364-KG0-000	J 1
17364-419-000	J 1
17365-KG0-000	J 1
17366-KG0-000	J 1
17370-382-870	J 1
175A1-KG0-000ZB	I 6
175A1-KG0-670ZA	I 6
175A1-KG0-670ZB	I 6
175A1-KL3-711ZA	I 6
175A1-KL3-770ZA	I 6
175B1-KL3-710ZA	I 7
175B1-KL3-710ZB	I 7
175B1-KL3-770ZA	I 7
175B1-KL3-770ZB	I 7
17500-KL3-700ZA	I 7
17500-KL3-700ZB	I 7
17500-KL3-700ZC	I 7
17500-KL3-760ZA	I 7
17500-KL3-770ZA	I 7
17503-KG0-000	I 7
17506-KG0-300ZA	L 9
17506-KG0-300ZB	L 9
17507-KG0-300ZA	L 9
17507-KG0-300ZB	L 9
17521-429-000	I 8
17611-429-000	I 8
17620-KE1-003	I 8
17910-KG0-010	G 9
17910-KG0-020	G 9
17913-KB7-000	G 9
17920-KG0-010	G 9
17920-KG0-020	G 9
17950-KG0-010	G 9
17961-MG2-000	G 9
18000	
18231-KF0-000	J 4
18233-435-000	J 4
18291-216-000	F 7
	J 4
18292-415-000	J 4
18295-429-000	J 4
18310-KL3-621	J 4
18310-KL3-671	J 4
18320-KL3-620	J 4
18320-KL3-670	J 4
18325-KF0-000	J 4
18355-KG0-000	J 4
18373-429-010	J 4
18374-429-000	J 4
18376-KG0-003	J 4
18391-317-000	J 4
18534-634-670	J 1
19000	
19052-KA4-000	K 5
22000	
22100-KF0-000	D 2
22100-KN5-670	D 2
22116-KF0-000	D 2
22120-KF0-010	D 2
22120-KN5-670	D 2
22125-435-000	D 2
22201-KL3-670	D 2
22201-302-000	D 2
22321-KF0-000	D 2
22350-KF0-000	D 2
22361-KF0-000	D 2
22401-KL3-670	D 2
22402-435-000	D 2
22810-KF0-000	C 14
22815-428-000	C 14
22820-KF0-000	D 3
22838-KF0-000	C 14
22870-KG0-000	G 9
23000	
23121-KL3-670	D 3
23210-KF0-000	D 15
23220-KF0-000	D 15
23411-KL3-670	D 15
23421-KF0-000	D 15
23422-KF0-000	D 15
23431-KG0-000	D 15
23441-KF0-000	D 15
23451-KF0-000	D 15
23452-KF0-000	D 15
23456-KA3-000	D 15
23471-KF0-000	D 15
23471-KG0-000	D 16
23481-KF0-000	D 16
23491-KG0-000	D 16
23501-KG0-000	D 16
23511-KG0-000	D 16
23521-KF0-000	D 16
23801-KF0-000	D 16
24000	
24211-KF0-000	E 5
24211-KF0-010	E 5
24212-KF0-000	E 5
24212-KF0-010	E 5
24213-KF0-000	E 5
24213-KF0-010	E 5
24241-KL3-670	E 5
24300-KF0-010	E 5

M 2

Part No.	Address No.
N° de pièce	N° de Adresse
Teile-Nr.	Adresse-Nr.
Parte No.	Indirizzo No.

24411-KF0-000	E 5
24430-KF0-000	E 5
24435-KF0-010	E 6
24610-KF0-010	E 6
24624-KA4-000	E 6
24651-KF0-013	E 6
24652-028-000	E F
24652-035-000	F 6
24700-KL3-670	J 6
24781-KE1-000	J 6
28000	
28211-KF0-000	E 3
28213-KF0-000	E 3
28215-KF0-000	E 3
28221-KF0-000	D 16
28222-KF0-000	D 16
28223-KF0-004	E 3
28241-KF0-000	J 6
28250-KF0-000	E 3
28250-KF0-010	E 3
28255-KF0-010	E 3
28261-KF0-000	E 3
28271-428-000	C 14
28272-KF0-003	E 3
28274-KF0-000	C 14
28280-KF0-000	C 14
28283-428-000	E 3
28284-428-000	E 3
28287-KF0-000	C 15
28291-KG0-000	C 2
28300-KF0-000	J 6
28300-KF0-010	J 6
28333-124-000	J 6
30000	
30220-KG0-013	D 3
30300-KG0-000	C 15
30401-KB4-000	L 2
30401-VM0-000	L 2
30410-KL3-671	L 2
30410-KL3-771	L 2
30510-KG0-003	L 2
30700-KF0-153	L 2
31000	
31100-KL3-004	D 7
31110-KG0-008	D 7
31120-KL3-004	D 7
31400-KG0-008	L 2
31500-MC4-721	I 13
31503-KG0-000	I 13
31600-KG0-000	L 2
32000	
32100-KG0-000	L 2
32100-KL3-610	L 2
32100-KL3-660	L 2
32100-KL3-770	L 2
32108-355-000	L 2
32111-KF0-000	D 7
32111-230-000	L 2
32150-MG2-003	L 3
32161-MA0-000	L 3
32161-404-000	G 9
32200-KG0-000	K 15
32412-GB6-700	L 3
32412-KL4-770	L 3
32972-KG0-000	D 7
32985-MG2-000	K 5
	K 8
32985-300-000	K 5
	K 8
33000	
33100-KG0-701	G 1
33100-MG2-611	G 1
33100-MG2-612	G 1
33100-MG2-621	G 1
33100-MG2-622	G 1
33100-MG2-671	G 1
33102-MG2-000	G 1
33103-MG2-671	G 1
33107-MG2-671	G 1
33117-001-023	G 1
33117-415-003	G 1
33120-KG0-701	G 1
33120-MG2-611	G 1
33120-MG2-612	G 2
33120-MG2-671	G 2
33128-471-003	G 2
33131-471-901	G 2
33136-426-830	G 2
33150-MG2-003	G 2
33153-MG2-671	G 2
33155-166-003	G 2
33180-471-901	G 2
33300-KG0-003	K 9
33300-MG2-601	K 9
33300-MG2-611	K 13
33300-MG2-671	K 9
33350-KG0-003	K 9
33350-MG2-601	K 9
33350-MG2-611	K 13
33350-MG2-671	K 9
33402-MG2-003	K 9
	K 13
33407-MG2-003	K 9
	K 13
33420-KG0-003	K 9
33420-MG2-601	K 9
33420-MG2-611	K 13
33420-MG2-671	K 9
33425-MG2-000	K 9
33470-KG0-003	K 9
33470-MG2-601	K 9
33470-MG2-611	K 13
33470-MG2-671	K 10
33500-KG0-651	K 10
33500-KL3-601	K 10
33500-KL3-602	K 10
33500-KL3-602	K 13
33500-KL3-671	K 10
33500-KL3-672	K 10
33550-KG0-651	K 10
33550-KL3-601	K 10
33550-KL3-602	K 10
	K 13
33550-KL3-671	K 10
33550-KL3-672	K 10
33601-KL3-670ZA	K 10
33601-KL3-670ZB	K 10
33601-KL3-670ZC	K 10
33602-KL3-670ZA	K 10
33602-KL3-670ZB	K 11
33602-KL3-670ZC	K 11
33602-MG2-601	K 11
	K 13
33606-428-610	K 13
33620-KG0-651	K 11
33620-KL3-601	K 11
33620-KL3-602	K 11
	K 13
33620-KL3-671	K 11
33620-KL3-672	K 11
33670-KG0-651	K 11
33670-KL3-601	K 11
33670-KL3-602	K 11
	K 13
33670-KL3-671	K 12
33670-KL3-672	K 12
33701-KJ1-000	K 15
33701-MC4-601	K 15
33701-MC4-602	K 15
33701-MC4-671	K 15
33701-MG2-941	K 15
33702-GF4-000	K 15
33702-KB7-003	K 15
33702-KB7-013	K 15
33702-MC4-671	K 15
33702-MG2-942	K 15
33703-KB7-003	K 15
33703-MC4-602	K 16
33703-MC4-671	K 15
33703-MG2-941	K 15
33708-147-003	K 16
33709-KB7-003	K 16
33712-MC4-611	K 16
33713-KL3-620	K 16
33713-437-000	K 16
33714-KL3-620	K 16
33714-MG2-000	K 16
33715-MC4-610	K 16
33716-463-601	J 13
33718-KL3-670	K 16
33719-437-970	K 16
33741-MC7-611	K 5
	K 16
33741-MC7-612	K 5
	K 16
33741-428-671	H 4
34000	
34901-MC7-601	G 2
34901-371-621	G 2
34903-071-003	G 2
34903-388-611	G 3
34905-268-671	K 12
	K 13
34905-425-671	L 1
34906-425-771	L 1
34906-447-711	L 1
34908-GA7-701	G 7
34908-GE0-701	G 5
34908-MB0-003	G 5
34908-MB9-871	G 7
34908-634-611	K 12
	K 14
35000	
35010-KL3 610	H 1
35010-KL3-660	H 1
35010-MG2-000	H 1
35010-MG2-610	H 1
35010-MG2-611	H 1
35100-KL3-611	H 1
35100-KL3-661	H 1
35100-MG2-000	H 1
35100-MG2-610	H 1
35100-MG2-611	H 1
35101-KB7-007	H 1
35101-KL3-610	H 1
35101-KL3-661	H 2
35101-MG2-000	H 2
35106-MA1-610	H 2
35121-KB7-810	H 2
35121-KE1-820	H 2
35122-KB7-810	H 2
35130-MG2-003	G 10
35200-KL3-611	G 10
35200-KL3-660	G 10
35200-KL3-711	G 10
35200-KL3-771	G 10
35200-MG2-611	G 10
35200-MG2-651	G 10
35200-MG2-671	G 10
35200 MG2-672	G 10
35203-MG2-611	G 10
35340-MA5-671	G 14
35350-KL3-670	J 6
35357-KB7-000	J 6
35600-413-003	D 9
35600-413-013	D 9
35601-KG0-000	D 9
37000	
37200-KL3-621	G 5
37200-KL3-721	G 7
37200-KL3-780	G 7
37200-KL4-611	G 5
37206-471-000	G 5
	G 7
37212-MG2-000	G 5
37212-MG2-670	G 7
37212-MJ1-670	G 5
	G 7
37213-MG2-000	G 5
	G 7
37226-MG2-601	G 5
37226-MG2-611	G 5
37226-MG2-671	G 7
37227-KL3-660	G 5
37227-MG2-601	G 5
37242-MG2-000	G 5
	G 7
37243-MG2-000	G 5
37243-MG2-000	G 7
37243-457-000	G 11
37250-KL3-621	G 6
37250-KL3-651	G 6
37252-MG2-000	G 6
37260-KG0-000	G 6
37261-KB7-000	G 6
37300-MC4-671	G 7
37301-MG2-671	G 7
37312-KB7-008	G 6
	G 7
37622-MG2-000	G 6
	G 8
38000	
38110-KL3-671	H 4
38110-MG2-621	H 4
38110-MG2-622	H 4
38205-115-000	I 13
38301-KG0-004	L 3
38301-KG0-014	L 3
38301-MG2-008	L 3
38301-404-611	L 4
38306-GE7-000	L 4
38306-405-612	L 4
40000	
405A3-MG2-890	J 13
405B3-KL4-700	J 13
40500-MG2-610	J 13
40510-MG2-000	J 13
40515-KG0-650	J 13
40515-KL3-610	J 13
40517-MG2-610	J 13
40518-KG0-650	J 13
40544-KF0-000	I 2
40545-KF0-000	I 3
41000	
41201-KG0-000	I 3
41201-KL3-600	I 3
41231-MC4-000	I 3
41241-KB7-000	I 3
42000	
42301-MG2-000	I 2
42312-MC4-000	I 3
426A0-KG0-000	I 3
426B0-KG0-000	I 3
42601-KG0-000	I 3
42611-KG0-000	I 3
42620-MC4-000	I 3
42625-MC4-000	I 3
42701-KG0-003	I 3
42711-KG0-014	I 4
42711-KL3-671	I 4
42711-MC4-009	I 4
42711-MC4-671	I 4
42712-KB7-902	I 4
42712-MC4-009	I 4
42713-102-009	I 4
42713-425-772	I 4
42717-329-000	H 14
	I 5
43000	
43100-KB7-010	I 2
43104-MC4-000	I 2
43120-428-013	I 2
43120-428-015	I 2
43141-KB7-000	I 2
43142-KB7-000	I 2
43145-KB7-000	I 2
43151-110-000	I 2
43352-568-003	H 12
43353-461-771	H 12
43410-MG2-000	I 2
43451-KG0-000	J 6
43453-MC4-000	J 6
43459-434-000	J 7
44000	
44301-KF0-000	H 14
44302-386-610	I 5
44311-MG3-000	H 14
446A0-MG2-000	H 14
44601-MG2-830	H 14
44601-MG3-000	H 14
44610-KL3-770	H 14
44620-MG3-000	H 14
44680-MA0-000	H 14
44701-MG2-003	H 14
44711-KG0-014	H 14
44711-KL3-671	H 14
44711-MC4-009	H 14
44711-MC4-671	H 15
44712-MC4-009	H 15
44712-400-004	H 15
44713-400-004	H 15
44713-437-009	H 15
44800-KF0-013	H 15
44800-MK5-003	H 15
44806-KF0-000	H 16
44809-402-000	H 16
44830-KL3-000	G 6
	G 8
44831-KL3-000	G 6
	G 8
44832-MG2-000	H 8
45000	
45100-MG3-006	H 12
45101-MG3-006	H 12
45105-MG3-006	H 12
45107-MG3-006	H 12
45108-GE2-006	H 12
45109-GE2-006	H 12
45110-MG3-006	H 12
45112-MG3-006	H 12
45116-MG3-006	H 12
45125-KL3-601	G 14
45125-KL3-672	G 14
45125-KL3-711	G 14
45125-KL3-712	G 14
45126-KL3-672	G 14
45127-MG3-013	G 14
45131-MG3-006	H 12
45131-166-016	H 12
45132-166-016	H 12
45133-MA3-006	H 12
45134-KB7-005	I 2

M 3

Part No.	Address No.
N° de pièce	N° de Adresse
Teile-Nr.	Adresse-Nr.
Parte No.	Indirizzo No.

45135-MG2-000	G 14
45136-MG2-000	G 14
45203-MG3-006	H 12
45209-GE2-006	H 12
45215-GE2-006	H 12
45351-KE1-760	H 16
45351-MG2-830	H 16
45351-MG3-000	H 16
45461-KA3-710	H 8
45461-MG2-000	H 8
45462-KA3-710	H 8
45462-MG2-010	G 14
45463-MG2-000	H 8
45465-341-700	G 11
45466-KA4-000	H 2
	H 4
45466-MG2-000	H 4
45467-MG2-670	H 4
45468-MG2-600	H 4
45469-MG2-600	H 2
45473-KL3-670	H 4
45500-MG2-622	G 14
45500-MG2-891	G 14
45500-MG3-642	G 14
45504-410-003	G 14
45513-KK1-771	G 14
45513-MG2-622	G 14
45513-MG3-672	G 15
45517-166-006	G 15
45518-MG3-016	G 15
45520-GE2-006	G 15
45520-MG7-006	G 15
45521-HA2-006	G 15
45526-KK1-771	G 15
45526-MG3-006	G 15
45527-MG3-006	G 15
45530-MG3-305	G 15
46000	
46500-KL3-610	J 7
46500-KL3-670	J 7
46511-KG0-000	J 7
46515-KL3-710	J 7
47000	
47134-567-000	D 9
50000	
50100-KL3-610ZA	L 5
50100-KL3-611ZA	L 5
50100-KL3-611ZB	L 5
50100-KL3-620ZA	L 5
50100-KL3-670ZA	L 5
50100-KL3-710ZA	L 5
50100-KL3-710ZB	L 5
50100-KL3-740ZA	L 5
50100-KL3-770ZA	L 5
50100-KL3-770ZC	L 5
50100-KL3-770ZD	L 5
50138-KF0-000	L 5
50139-KF0-000	L 5
50140-KF0-000	L 5
50143-MA0-770	J 13
50211-KL3-670	L 6
50301-KG0-000	L 4
50310-KG0-650	K 5
50310-KL3-620	K 5
50351-KG0-000	L 6
50352-434-000	L 6
50525-428-850	J 7
50531-KF0-000	L 6
50532-KF0-000	L 6
50535-429-000	J 7
50540-KL3-670	J 7
50542-438-000	J 7
50548-356-700	J 7
50549-356-700	J 7
50603-MC4-000	J 10
50610-KL3-610ZA	J 10
50610-KL3-670ZA	J 10
50610-KL3-770ZA	J 10
50615-KL3-670ZA	J 10
50615-KL3-770ZA	J 10
50616-KL3-670	J 10
50616-MG2-610	J 10
50617-MC4-000	J 10
50620-KG1-C00	J 10
50642-KL3-670	J 10
50642-MG2-610	J 10
50644-MC4-000	J 11
50661-312-000	J 11
50701-KL3-710ZA	J 11
50701-KL3-710ZB	J 11
50702-KL3-710ZA	J 11
50702-KL3-710ZB	J 11
50706-MG2-000	J 11
50710-MG2-003	I 10
50710-MG2-611	I 10
50711-435-000	J 11
50712-405-000	J 11
50715-MG2-000	J 12
50720-MG2-000	J 13
51000	
51400-KL3-671	H 8
51400-KL3-672	H 8
51400-KL3-711ZA	H 8
51400-KL3-711ZB	H 8
51400-KL3-711ZC	H 8
51400-KL3-771	H 8
51401-KL3-671	H 8
51402-KL3-671	H 8
51403-ME5-003	H 8
51410-KL3-671	H 8
51412-463-305	H 9
51416-MG2-003	H 9
51420-MG2-871	H 9
51420-MG2-891	H 9
51432-MG2-003	H 9
51437-MG2-003	H 9
51440-KL3-671	H 9
51447-463-003	H 9
51450-MG2-003	H 9
51490-MG2-872	H 9
51500-KL3-621	H 9
51500-KL3-671	H 9
51500-KL3-711ZA	H 9
51500-KL3-711ZB	H 9
51500-KL3-711ZC	H 9
51500-KL3-751	H 9
51500-KL3-771	H 9
51520-KL3-711	H 10
51520-MG2-871	H 10
51520-MG2-891	H 10
51520-MG2-941	H 10
51551-MG3-000	H 10
51611-KL3-711ZA	H 10
51611-KL3-711ZB	H 10
51611-KL3-711ZC	H 10
51611-MG2-003	H 10
51612-MG2-003	H 10
51634-MA0-003	H 10
52000	
52100-KL3-760	J 14
52100-MG2-000	J 13
52100-MG2-670	J 13
52100-MG2-700	J 14
52100-MG2-780	J 14
52100-MG2-890	J 14
52100-MG2-900	J 14
52109-430-300	J 14
52141-KF0-000	J 14
52144-356-003	J 14
52144-356-005	J 14
52155-KF0-005	J 14
52155-MG2-891	J 14
52156-KB7-000	J 14
52159-KB7-000	J 14
52159-169-000	J 14
52162-KF0-000	I 2
52170-KF0-003	J 14
52170-KF0-005	J 14
52170-KK0-771	J 14
52171-MC4-000	J 15
52400-KL3-671ZA	K 2
52400-KL3-671ZB	K 2
52400-KL3-671ZC	K 2
52401-KL3-671ZA	K 2
52401-KL3-671ZB	K 2
52401-KL3-671ZC	K 2
52405-KB7-003	K 2
52406-KB7-003	K 2
52410-KG0-003	K 2
52422-KF0-003	K 2
52423-KF0-003	K 2
52451-MA0-000	K 3
52452-KB7-003	K 3
52456-KB7-003	K 3
52460-KF0-000	K 3
52460-KF0-010	K 3
52462-KF0-003	K 3
52463-KF0-000	K 3
52470-KF0-010	K 3
52472-MA0-013	K 3
52473-MA0-010	K 3
52486-KB7-003	K 4
53000	
53100-KL3-670	H 2
53100-KL3-770	H 2
53101-MG2-610	K 14
53102-MG2-610	K 14
53103-428-000	K 12
53132-KL3-670	H 2
53135-KA3-730	H 2
53141-KL3-670	G 11
53165-MG2-000	G 11
53166-437-000	G 11
53167-KF0-000	G 11
53167-427-770	G 11
53168-KF0-000	G 11
53168-391-670	G 11
53169-KL3-670	G 11
53172-MG2-010	G 11
53174-KE1-000	G 11
53175-MG3-640	G 15
53176-MG2-000	G 11
53176-MG3-641	G 15
53177-MG2-000	G 12
53178-KE1-000	G 12
53192-KA4-710	G 12
53200-MG2-000	H 4
53208-MC4-000	H 2
53214-KA4-701	H 4
53220-KA4-700	H 4
53240-KL3-670	H 3
61000	
611A0-MG2-000ZA	H 6
611A0-MG2-000ZB	H 6
611A0-MG2-000ZC	H 6
61100-KG0-000ZC	H 6
61100-KG0-000ZE	H 6
61100-KG0-000ZF	H 6
61100-MG2-870ZA	H 6
61100-MG2-870ZB	H 6
61100-MG2-870ZD	H 6
61101-441-000	J 15
61103-357-000	L 6
61104-KA4-700	H 6
61104-KL3-610	H 6
61104-KL3-740	H 6
61104-357-000	L 6
61106-MG2-610	H 6
613A0-KG0-000ZA	G 3
613A0-KG0-000ZB	G 3
613A0-KG0-000ZC	G 3
613A0-KG0-000ZD	G 3
61301-MG2-000ZB	G 3
61301-MG2-000ZC	G 3
61301-MG2-000ZD	G 3
61315-MG2-000	G 3
61316-MG2-000	G 3
61317-KG0-000	G 3
61318-MG2-000	G 3
77000	
77120-KL3-670	I 10
77200-KL3-670ZA	I 10
77200-KL3-670ZB	I 10
77200-KL3-700ZA	I 10
77200-KL3-700ZB	I 10
77200-KL3-760ZA	I 10
77200-KL3-770ZA	I 10
77200-KL3-770ZB	I 10
77205-KL3-670	I 10
77210-KL3-670ZA	I 10
77210-KL3-670ZB	I 10
77210-KL3-770ZA	I 11
77210-KL3-770ZB	I 11
77211-KL3-670	I 11
77302-124-000	I 11
80000	
80100-MG2-600ZA	K 5
80100-MG2-600ZB	K 5
80100-MG2-600ZC	K 5
80100-MG2-600ZE	K 5
80100-MG2-600ZF	K 5
80100-MG2-670ZA	K 8
80100-MG2-670ZB	K 8
80100-MG2-670ZD	K 8
80101-KB7-000	L 6
80101-KB7-600	K 5
	K 8
80101-KL3-670	K 5
	K 8
80102-KB7-000	L 6
80103-MG2-000	K 5
	K 8
80105-028-000	K 5
80110-KG0-010	K 8
80110-MG2-600	K 6
80112-443-850	K 6
80200-MG2-610	K 6
80400-KB7-620	K 6
80400-MG2-620	K 6
80410-MG2-600	K 6
83000	
835A0-KL3-670ZA	I 13
835A0-KL3-670ZB	I 13
835A0-KL3-670ZC	I 13
83500-KG0-000ZA	I 13
83500-KG0-000ZB	I 13
83500-KG0-000ZC	I 13
83500-KG0-000ZD	I 13
83504-KG0-000	I 11
83505-KG0-010	I 14
83510-KG0-000	I 11
83551-300-000	I 14
836A0-KL3-670ZA	I 14
836A0-KL3-670ZB	I 14
836A0-KL3-670ZC	I 14
83600-KG0-000ZA	I 14
83600-KG0-000ZB	I 14
83600-KG0-000ZC	I 14
83600-KG0-000ZD	I 14
83642-355-000	I 14
84000	
84701-MG2-670	L 1
84706-KG0-000	L 1
87000	
87121-GC4-300	J 15
87121-KK0-770	J 15
87121-KL3-760	J 15
87121-MG2-700	J 15
87123-KL3-610	L 11
87123-KL3-710ZA	L 11
87123-KL3-710ZB	L 11
87123-KL3-760	L 11
87123-KL3-770	L 11
87123-MG2-300	L 9
87123-MG2-780ZA	L 14
87123-MG2-780ZB	L 14
87123-MG2-780ZC	L 14
87124-KG0-300ZA	L 11
87124-KG0-300ZB	L 9
87124-KG0-300ZC	L 9
87124-KL3-610	L 11
87124-KL3-710ZA	L 11
87124-KL3-710ZB	L 11
87124-KL3-760	L 11
87124-KL3-770	L 12
87124-MG2-300	L 9
87125-MG2-600ZA	L 9
87125-MG2-600ZB	L 9
87126-KL3-670ZA	L 9
87126-KL3-670ZB	L 10
87126-KL3-670ZC	L 10
87128-KG0-300ZA	L 10
87128-KG0-300ZB	L 10
87128-KL3-700ZA	L 14
87128-KL3-700ZB	L 14
87128-KL3-700ZC	L 14
87128-KL3-770ZA	L 12
87128-KL3-770ZB	L 12
87128-KL3-770ZC	L 12
87128-KL3-770ZD	L 12
87129-KG0-300ZA	L 10
87129-KG0-300ZB	L 10
87129-KL3-700ZA	L 14
87129-KL3-700ZB	L 14
87129-KL3-700ZC	L 14
87129-KL3-760	L 12
87129-KL3-770ZA	L 12
87129-KL3-770ZB	L 12
87129-KL3-770ZC	L 12
87129-KL3-770ZD	L 13
87129-MG2-610ZA	L 13
87129-MG2-610ZB	L 13
87129-MG2-610ZC	L 13
87129-MG2-780ZA	L 14
87129-MG2-780ZB	L 15
87129-MG2-780ZC	L 15
87133-KL3-670	H 3
87133-KL3-770	H 3
87504-028-670	J 15
87504-428-720	J 15
87505-KB7-600	J 15
87505-KB7-620	J 15
87505-KB7-670	J 15
87505-KB7-720	J 15
87506-KG0-650	J 1
87506-KL3-610	J 1
87506-KL3-620	J 2
87506-KL3-710	J 2
87507-429-620	J 2
87508-120-000	J 2
87509-KL3-620	J 16
87509-KL3-650	J 16
87509-KL3-670	J 16
87509-KL3-720	J 16
87511-323-670	I 11
87511-415-620	I 11

M 4

Part No.	Address No.
N° de pièce	N° de Adresse
Teile-Nr.	Adresse-Nr.
Parte No.	Indirizzo No.

87512-MG2-720	K 8
87512-435-770	K 8
87560-KB1-620ZA	I 8
87560-KB1-620ZB	I 8
87560-KL3-610ZA	L 13
87560-KL3-610ZB	L 13
87560-KL3-610ZC	L 13
87560-KL3-710ZA	L 13
87560-KL3-710ZB	L 13
87560-KL3-710ZC	L 13
87560-181-760ZA	I 8
87560-181-760ZB	I 8

88000

88110-MG2-003	G 12
88110-MG2-621	G 12
88110-MG2-651	G 12

89000

89010-MG2-870	L 8
89216-MB0-000	L 8
89218-431-670	L 8
89225-MG2-000	L 8
89226-MG2-000	L 8

90000

90001-KF0-000	D 16
90001-MA2-770	E 3
90011-729-000	I 14
90012-KF0-003	C 10
90015-KA3-711	D 9
90023-041-000	E 6
90023-428-000	D 7
90081-KG0-000	C 6
90081-246-000	C 11
90082-KK0-000	C 6
90083-KN5-670	C 6
90084-KF0-000	C 2
90084-471-000	D 8
90085-KF0-000	C 12
90085-KN5-670	C 6
90086-KF0-000	C 2
90087-471-000	D 8
90088-KF0-000	C 11
90091-KF0-000	C 15
90091-KL8-000	D 8
90092-KF0-000	C 15
	D 8
90092-MG3-000	D 9
90093-KF0-000	C 15
	D 8
90093-MG3-000	D 10
90094-KG0-000	D 10
90094-MG3-000	D 10
90095-KG0-000	D 10
90097-KF0-000	C 15
90098-KF0-000	C 15
90101-KC1-008	G 8
90101-KF0-000	J 7
90101-329-000	J 7
90102-MG2-000	G 6
	G 8
90103-KF0-000	H 3
90104-MJ1-000	H 3
90105-GA7-003	L 1
90105-KA3-730	H 10
90105-KE1-721	H 3
90107-KF0-000	H 4
90107-428-000	I 11
90108-KG0-000	J 8
90111-KF0-000	L 6
90111-MG2-000	G 3
90111-362-000	H 3
90113-MG2-000	G 12
90114-KF0-000	L 6
90114-166-006	G 15
90115-KF0-000	L 6
90116-KF0-000	L 6
90116-383-721	H 10
90117-KF0-000	L 6
90118-958-003	E 1
90121-KF0-000	J 16
90121-102-000	K 6
90125-KA3-700	I 5
90128-KF0-000	K 4
90129-KF0-000	K 4
90131-MG3-000	H 13
90135-107-720	H 16
90136-MC7-000	J 4
90145-961-010	G 15
90150-KF0-000	K 4
90151-KF0-000	K 4
90153-KF0-000	K 4
90156-MG3-000	L 7
90158-MG3-000	L 7
90170-MG3-000	H 5
	J 16
90172-MG3-000	H 10
	I 11
	J 2
90173-MG3-000	H 6
	J 9
90176-MG3-000	J 16
90183-MG3-000	K 6
90204-KA3-730	H 16
90204-634-000	C 6
90206-250-000	C 10
90211-KF0-770	J 12
90213-KF0-000	J 5
	L 7
90215-KF0-000	I 9
	J 8
	L 7
90216-KF0-000	J 5
	K 6
90235-KA4-000	D 3
90235-428-000	D 3
90301-428-900	C 6
90301-473-003	H 10
	H 16
90304-GE8-003	J 8
	K 4
90304-ME1-670	J 5
90304-425-000	H 3
90305-GE8-003	J 16
90305-MA0-003	I 5
90306-KF0-003	K 4
90309-KF0-003	H 3
	I 5
	K 8
90315-504-000	I 14
90321-KF0-000	G 12
90402-GB0-900	H 11
90405-KF0-003	C 10
90406-KF0-003	C 10
90410-KF0-000	C 6
	C 12
90417-360-000	C 11
	E 6
90425-300-000	C 2
90432-KE5-000	D 3
90432-KF0-000	D 3
90432-KN5-670	D 3
90433-KF0-000	C 15
90441-MC0-000	C 15
	F 7
90443-KR0-000	D 10
90451-292-000	C 2
90452-147-003	D 3
90453-MK4-600	C 6
90453-428-000	E 4
90453-444-000	E 4
90454-KF0-000	D 16
90454-428-000	D 16
90456-323-000	E 4
90458-KE8-000	D 3
90464-KF0-000	E 1
90464-444-000	E 1
90501-KF0-000	E 4
90501-MC4-000	L 4
90502-KG0-000	I 9
90502-MC4-000	J 2
90503-428-870	H 3
90504-MG2-000	G 4
90505-MC4-000	G 4
	L 4
90506-MC4-000	J 2
90512-300-000	I 11
	K 1
90513-323-000	I 11
	K 1
90520-134-000	H 6
90522-028-000	I 15
	J 2
90528-229-000	J 12
90535-KB9-000	H 3
90543-273-000	H 11
90544-KF0-000	C 10
90544-283-000	H 11
90545-KF0-000	C 10
90545-292-000	H 7
90545-300-000	G 16
90546-KF0-000	C 2
90554-700-000	E 4
90601-329-000	E 4
90602-360-000	E 1
90651-MA5-671	G 16
90683-KJ2-003	L 4
90701-KF0-000	C 10
90755-229-003	H 16
90755-229-005	H 16
90851-KL3-670	K 12
90851-KL3-670	K 14

91000

91001-KF0-018	D 12
91001-147-003	D 3
91002-KF0-008	C 10
91003-KF0-008	C 10
91004-KF0-008	E 1
91004-KN5-671	E 1
91005-KF0-008	E 1
91006-KF0-003	D 13
91006-KF0-008	D 13
91007-KF0-018	D 14
91008-KN5-671	E 2
91012-KF0-000	D 3
91015-425-831	H 4
91015-425-832	H 5
91053-719-005	C 15
	E 6
91058-MG9-681	H 3
91059-MK4-601	H 3
91071-MA0-003	K 1
91071-MA0-004	K 1
91101-KF0-000	C 15
91103-429-000	D 6
91106-KF0-008	C 15
91201-KF0-003	D 4
91201-KF0-004	D 4
91201-965-000	C 16
91202-KL3-671	E 1
91202-965-003	E 7
91202-965-004	E 7
91203-KF0-003	E 1
91203-KF0-004	E 1
91203-MC8-003	C 16
91204-KF0-003	C 16
91204-KF0-004	C 16
91205-KF0-000	C 2
91205-KF0-003	C 2
91251-444-000	J 8
91252-MC4-003	I 5
91252-MC4-005	I 5
91254-MG2-871	H 11
91255-KF0-003	C 16
91255-KF0-004	C 16
91256-657-920	C 2
91258-410-006	H 16
91258-410-013	H 16
91261-KA3-711	K 4
91261-KA3-712	K 4
91262-KA3-712	K 4
91301-KF0-000	C 16
	F 9
91301-MC7-003	C 6
	F 7
91301-200-000	C 6
	D 6
	F 9
91301-469-003	H 11
91302-KF0-003	C 16
	F 9
91302-317-700	I 5
91302-356-000	C 12
	F 7
91303-KF0-003	C 11
	F 7
91303-377-000	D 8
	F 9
91304-KF0-000	C 6
	F 7
91304-KF0-003	C 7
91304-KF0-004	C 7
91305-KF0-003	D 8
	F 9
91305-419-670	J 2
91307-KF0-003	C 16
	F 9
91333-KE5-003	D 6
	F 9
91351-KF0-003	D 6
	F 9
91351-KL3-671	K 4
91352-KF0-003	C 2
	F 7
91352-MG2-790	C 2
	F 8
91356-MA3-661	H 11
91462-393-780	J 2
91463-393-780	J 2
91901-MG2-003	K 12
	K 14

92000

92000-05025-0A	L 1
92000-06008-0A	H 11
92000-06010-0A	E 1
92000-06025-0A	J 8
92022-06022-0A	D 4
92225-06025-0A	J 8
92300-06010-0A	I 15
92300-06014-0A	J 3
92700-06028-0B	C 7
92700-06035-0E	H 11
92700-08040	C 7
92712-06028-0B	C 7
92900-06025-0E	H 11

93000

93481-06012-07	J 5
93500-03008-0H	F 3
93500-03008-1H	F 3
93500-03020-0A	H 11
93500-04008-0H	F 3
93500-04010-0H	F 3
	F 4
93500-04012-0A	K 1
93500-04014-0H	F 4
93500-05008-0H	G 4
93500-05012-0A	H 7
93500-05012-0H	F 3
93500-05016-0A	G 12
	K 12
93500-05018-0A	G 12
	L 4
93500-05020-0A	C 7
	G 12
	H 11
93500-05022-0A	D 6
	F 9
93500-05025-0G	J 3
93500-05030-0A	G 12
93500-05045-0A	G 12
93500-06012-0A	K 6
93500-06014-0A	K 6
93600-04012-1G	G 16
93700-05020-0A	I 1
93700-06020	C 2
93700-06025-0A	C 3
93700-06045-0G	G 12
93891-04016-00	J 3
93892-04010-08	F 3
93892-04010-18	F 3
	F 4
93892-04012-18	F 4
93892-04014-18	F 4
93892-04016-18	F 4
93892-04020-08	F 4
93892-04020-18	F 4
93892-05014-08	F 5
93892-05014-10	F 5
93892-05014-18	F 5
93892-05016-0A	D 6
93893-04012-17	G 16
93893-05018-00	L 1
93901-14120	G 8
93901-26110	K 1
93901-32120	G 13
93901-34250	G 8
93903-34320	J 3
93903-36220	I 15

94000

94001-04000-0S	K 1
94001-04080-0S	D 10
94001-05000-0S	H 11
94001-06000-0S	G 13
	J 8
94001-06070-0S	C 16
94002-06000-0S	J 3
94002-10000-0S	K 14
94021-05020-0S	L 1
94021-06070-0S	G 6
	G 8
94050-05000	K 6
94050-06000	G 16
	I 2
	I 12
	K 6
	L 1
94050-08000	J 5
	K 6
	L 7
94050-08080	H 13
94050-10000	J 12
	K 12
	K 14
	L 7
94101-03000	I 12
94101-04000	K 1
94101-06000	J 8
	J 12
	K 6
94101-08000	J 12
94101-08200	G 4
94101-10000	K 14
94109-12000	D 10
	F 10
94111-03800	F 5
94111-05000	K 6
	L 1
94111-16000	I 5
94201-16150	J 8
	J 12
94201-20200	J 8

M 5

Part No. / Nº de pièce / Teile-Nr. / Parte No.	Address No. / Nº de l'Adresse / Adresse-Nr. / Indirizzo No.
94201-30450	I 15
94201-30500	I 12
94251-12400	J 8
94301-08140	C 3
94301-08200	C 16
94301-10160	D 8
	D 10
94301-12200	C 7
	C 12
94305-30102	D 1
94510-10000	D 1
94510-14000	E 7
94510-24000	E 4
94510-34000	D 14
94520-24000	D 4
94520-47000	I 5
94591-46000	J 3
94601-19000	D 12
95000	
95001-55085-40	I 9
95002-01160	J 3
95002-02080	F 5
95002-02100	F 5
	I 9
95002-02130	J 3
95002-50000	I 9
95014-22200	H 3
95014-61300	L 4
95014-73100	J 8
95014-92100	E 2
95015-52000	J 8
95015-81000	J 12
95700-06010-00	K 1
95700-06012-00	L 4
95700-06014-00	K 1
95700-06020-00	E 7
95700-06022-00	K 7
95700-06022-08	D 6
95700-06025-08	D 8
95700-06050-08	D 6
95700-06055-00	D 6
95700-08012-00	H 5
95700-08025-00	J 12
95700-08070-07	C 3
95900-06016-08	L 1
95900-10016-07	D 10
96000	
96000-06010-00	J 3
96000-06010-07	H 11
96000-06010-10	G 16
96000-06012-00	H 11
96000-06014-00	D 1
96000-06016-00	H 5
96000-06016-00	L 4
96000-06018-00	L 1
96000-06020-00	J 8
	K 1
96000-06022-00	L 7
96000-06025-00	G 16
96000-06025-07	C 3
	D 1
96000-06028-07	C 3
	C 12
96000-06032-00	I 2
96000-06035-07	C 3
	D 8
96000-06040-07	C 3
	D 8
96000-06045-07	C 3
	G 6
	G 8
96000-06050-07	C 3
96000-06065-07	C 4
96100-63040-00	E 2
96140-62020-10	I 1
96140-62030-00	E 2
96140-62030-10	I 5
96140-62040-10	I 5
96201-80000	K 1
	K 4
96211-08000	J 9
96220-30080	E 7
96300-08040-08	J 5
96400-08028-00	I 9
	L 7
98000	
98069-57916	C 7
98069-57926	C 7
98069-58916	C 7
98069-58926	C 7
98069-59916	C 7
98069-59926	C 7
98200-11000	I 15
	L 4
99000	
99001-08120	L 8
99002-13500	L 8
99003-10000	L 8
99003-20000	L 8
99003-30000	L 8
99003-02000	L 8
99101-393-1020	F 6
99101-393-1050	F 6
99101-393-1080	F 5
	F 6
99101-393-1100	F 6
99101-393-1120	F 5
	F 6
99102-393-1000	F 6
99103-GC7-0420	F 6
99103-GC8-0420	F 6

N 1

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
(A)		
AGRAFE A	J 13	6
AGRAFE A DE CABLE DE FREIN AV.	H8	2
AGRAFE B	J 13	7
AGRAFE B DE CABLE DE FREIN AV.	H8	4
AGRAFE DE CABLE	J 3	37
AGRAFE DE CABLE DE COMPTEUR VITESSE	H4	4
AGRAFE DE DURITE INFERIEUR DE FREIN	H8	5
AGRAFE DE DURITE SUPERIEUR DE FREIN	H8	3
AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	L 4	18
AGRAFE DE FIL	D 7	8
AGRAFE DE FIL DE GENERATEUR A C.A.	D 7	9
AGRAFE DE TUYAU	E 16	32
	J 2	30
AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	I 16	1
AMORTISSEUR COMP. AR.	K 2	5
AMPOLE DE FEU POSITION	G 3	15
AMPOULE	K 12	15
	K 14	13
AMPOULE CLIGNOTANT	K 12	15
	K 13	13
	L 1	16
AMPOULE DE BASE DE COMPTEUR	G 5	2
	G 7	1
AMPOULE DE FEU DE GABARIT	G 2	15
AMPOULE DE PHARE	G 2	14
ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE AAIR	G 4	23
ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE AAIR	L 4	17
ANNEAU B DE BOITIER DE FILTRE AAIR	J 2	27
ANNEAU COMP. MONTAGE	G 2	11
ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	G 6	16
	G 7	13
ANNEAU DE BOITIER DE FILTRE A AIR	I 14	8
ANNEAU DE FIL	K 5	2
	K 8	1
ANNEAU DE FIL DE FEU AR.	K 16	11
ANNEAU DE FIXATION DEUXIEME D'ARBREDERENVOI	E 1	25
ANNEAU DE REFOULEMENT	H9	11
APPUI DE COMPTEUR	G 5	5
	G 7	5
APPUI DE DURITE DE FREIN	G14	8
APPUI DE FIXATION DE CLIGNOTANTAV.D.	K 14	14

Description	N° de Adresse	N° de réf.
APPUI DE FIXATION DE CLIGNOTANTAV.G.	K 14	15
APPUI DE PHARE D.	G 3	17
APPUI DE PHARE G.	G 3	18
APPUI DE REFLECTEUR	K 6	14
APPUI DE REFLECTEUR AV.	H4	5
APPUI DE RESPIRATION	I 16	12
APPUI DE TENDEUR	J 13	8
APPUI INFERIEUR DE VISIERE AV.	G 3	20
ARBRE A CAMES COMP.	C 8	2
ARBRE A DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	C 9	9
ARBRE B DE CULBUTEUR AUXILIAIRE	C 9	10
ARBRE COMP. DE BALANCIEUR	D 13	2
ARBRE COMP. GALET	C 14	15
ARBRE DE BLOCAGE DE TENDEUR	C 11	7
ARBRE DE GUIDE DE FOURCHETTE CHANGEMENTDEVITESSE	E 5	4
ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION	D 15	2
ARBRE PRINCIPAL COMP. TRANSMISSION	D 15	1
ATTACHE CABLE FREIN AV.	G 11	12
ATTACHE D'AXE DE PISTON, 19MM	D 12	7
AVERTISSEUR SONORE COMP.	H4	2
AXE B D'ARTICULATION DE TIGE DEFREIN	J 8	34
AXE DE BUTEE DE DECOMPRESSION	C 1	4
AXE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	D 3	14
AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	J 10	1
AXE DE ROUE AR.	I 2	2
AXE DE ROUE AV.	H 14	2
AXE, PISTON	D 12	4
(B)		
BAGUE DE BRAS D'AMORTISSEUR	K 3	12
BAGUE DE BUTEE DE PIVOT	J 14	11
BAGUE DE GOUPILLE	H 12	14
BAGUE DE PISTON	H9	15
BAGUE DE TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	K 3	15
BAGUE INFERIEUR D'AMORTISSEUR	K 3	8
BAGUE SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	K 3	9
BAGUE, JOINT POT ECHAPPEMENT	J 4	2
BAGUE, 14MM	D 16	19
BAGUE, 20MM	D 15	5
BANDE A3 DE CABLE	L 4	20
BANDE B1 DE CABLE	G 9	7
BANDE D'AUTO-BLOCAGE	H 3	21
BANDE D'ISOLANT	C 6	6
BANDE DE CABLE	L 3	11

Description	N° de Adresse	N° de réf.
BANDE DE POT D'ECHAPPEMENT	J 4	12
BANDE DE SOUFFLET DE FOURCHE AV.	H10	24
BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.	J 12	18
BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	K 11	13
	K 13	11
BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	K 11	14
	K 13	12
BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	K 9	5
	K 13	5
BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	K 9	7
	K 13	6
BASE COMP. CONTACT	H1	3
BASE DE FEU AR.	K 15	4
BATTERIE	I 13	3
BAVETTE A DE GARDE-BOUE AR.	K 6	13
BAVETTE AV.	H6	3
BILLE D'ACIER, #8	J 9	36
BOBINE COMP. ALLUMAGE	L 2	3
BOISSEAU DE GAZ PRIMARE	E 15	26
BOISSEAU DE GAZ SECONDAIRE	E 15	25
BOITE A FUSIBLES	I 13	5
BOITIER COMP. FILTRE A AIR	I 16	3
BOITIER COMP. INFERIEUR D.	H9	13
BOITIER COMP. INFERIEUR G	H10	21
BOITIER D'ACCELERATEUR INFERIEUR	G 11	18
BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	G 11	16
BOITIER DE CONTACTEUR DE FUSIBLE	L 2	9
BOMBILLO DE FEU AR.	L 1	16
BOUCHON COMP. REMPLISSAGE ESSENCE	I 8	12
BOUCHON DE CACHE-POUSSIERE	K 2	4
BOUCHON DE GOUPILLE	H 12	16
BOUCHON DE TIGE DE DIRECTION	H2	11
BOUCHON DE TUYAU DE RESPIRATION	J 1	21
BOUGIE D'ALLUMAGE	C 7	20
BOULON B SPECIAL, 6MM	I 11	11
BOULON D'ARBRE DE CULBUTEUR	C 9	8
BOULON D'ASSEMBLAGE HEX., 7X11	C 11	9
BOULON D'ASSEMBLAGE HEX., 7X12	C 11	9
BOULON D'HUILE, 10X22	G 15	22
BOULON DE BRAS DE KICK	J 7	21
BOULON DE BRIDE, 10X107	L 6	18
BOULON DE BRIDE, 10X112	L 6	17
BOULON DE BRIDE, 10X16	D 10	18
BOULON DE BRIDE, 10X45	J 12	19
BOULON DE BRIDE, 10X55	K 4	22
BOULON DE BRIDE, 10X69	K 4	21
BOULON DE BRIDE, 10X70	L 7	20
BOULON DE BRIDE, 10X72	C 6	7

Description	N° de Adresse	N° de réf.
BOULON DE BRIDE, 10X72	K 4	20
	L 6	15
BOULON DE BRIDE, 10X77	K 4	19
BOULON DE BRIDE, 10X85	L 6	16
BOULON DE BRIDE, 10X86	C 12	3
BOULON DE BRIDE, 12X40	D 7	10
BOULON DE BRIDE, 12X90	K 4	18
BOULON DE BRIDE, 6X10	G 16	28
	H5	14
	H 11	40
	J 3	40
	J 16	26
BOULON DE BRIDE, 6X118	C 2	10
BOULON DE BRIDE, 6X12	E 1	30
	H 11	41
	L 4	21
BOULON DE BRIDE, 6X126	C 2	11
BOULON DE BRIDE, 6X14	D 1	38
	K 1	37
BOULON DE BRIDE, 6X16	H5	14
	H10	27
	I 11	12
	J 2	25
	L 1	25
	L 4	22
BOULON DE BRIDE, 6X18	L 1	26
BOULON DE BRIDE, 6X20	E 7	18
	H6	5
	J 8	35
	K 1	38
BOULON DE BRIDE, 6X22	D 6	23
	K 7	26
	L 7	25
BOULON DE BRIDE, 6X25	C 3	22
	C 11	10
	D 1	39
	D 8	19
	G 16	29
BOULON DE BRIDE, 6X28	C 3	23
	C 12	7
BOULON DE BRIDE, 6X32	I 2	14
BOULON DE BRIDE, 6X35	C 3	24
	D 8	20
BOULON DE BRIDE, 6X40	C 3	25
	D 8	21
BOULON DE BRIDE, 6X45	C 3	25
	G 6	22
	G 8	22
	J 16	27
BOULON DE BRIDE, 6X50	C 3	26
	D 6	24
BOULON DE BRIDE, 6X55	D 6	25
BOULON DE BRIDE, 6X65	C 4	27
BOULON DE BRIDE, 7X23	C 14	8

N 2

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
BOULON DE BRIDE, 7X23	D6	16
BOULON DE BRIDE, 8X12	H5	13
BOULON DE BRIDE, 8X16	J5	15
	L7	21
BOULON DE BRIDE, 8X19	H3	15
BOULON DE BRIDE, 8X20	K6	17
BOULON DE BRIDE, 8X25	G3	21
	J12	26
BOULON DE BRIDE, 8X28	I9	14
	J8	23
	L7	22
BOULON DE BRIDE, 8X32	J5	16
	K6	18
BOULON DE BRIDE, 8X36	H3	16
BOULON DE BRIDE, 8X40	H4	11
	H13	19
	J5	16
BOULON DE BRIDE, 8X45	H3	14
BOULON DE BRIDE, 8X60	L6	14
BOULON DE BRIDE, 8X70	C3	21
	L7	19
BOULON DE DISQUE AV., 6X17	H16	18
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X25	C15	18
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	C15	19
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X28	D8	14
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X35	D9	9
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X40	C15	20
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X40	D8	15
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X45	D10	10
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X50	D10	12
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X60	D10	11
BOULON DE DOUILLE DE BRIDE, 6X65	D10	13
BOULON DE DOUILLE, 6X16	D16	20
	E3	11
BOULON DE DOUILLE, 8MM	H10	26
BOULON DE FYXATION D'INTERRUPTEURCOMBINNE	H3	15
BOULON DE GOUPILLE	H12	12
BOULON DE PIVOT DE BUTEE TAMBOURDECHANGEMENTVITESSE	E6	13
BOULON DE PIVOT DE FOURCHE AR.	J16	25
BOULON DE PIVOT DE FREIN AR.	J7	20
BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE	G12	28
BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE	G15	21
BOULON DE REGLAGE DE CABLE	G12	26
BOULON HEX., 5X25	L1	20
BOULON HEX., 6X10	E1	30
BOULON HEX., 6X22	D4	26
BOULON HEX., 6X25	J8	26
BOULON HEX., 6X8	H11	35
BOULON SPECIAL, 12MM	D9	8
BOULON SPECIAL, 6X14	I14	11
BRAS COMP. REPOSE PIEDS D.	J10	4
BRAS DE FREIN AR.	I2	10
BRIDE MENEE FINALE	I3	9
BROCHE COMP. CHANGEMENT DE VITESSE	E6	9
BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	E3	5
BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENTDEVITESSE	E5	7
BUTEE D'AXE AR.	I2	12

(C)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR	G9	1
CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	G9	3
CABLE COMP. DECOMPRESSION	C2	9
CABLE COMP. EMBRAYAGE	G9	6
CABLE COMP. STARTER	G9	4
CABLE INTERIEUR	G6	19
	G8	16
CACHE-POUSSIERE	H11	32
	H12	8
CACHE-POUSSIERE DE CAME DE FREIN	I2	11
CACHE-POUSSIERE DE TETE DIRECTION	H4	9
CACHE-POUSSIERE, 15X20X2.5	J8	25
CACHE-POUSSIERE, 40X50X5	H16	23
CALE	H12	11
CAME DE CHANGEMENT VITESSE	E5	6
CAME DE FREIN AR.	I2	6
CAMES D'ARBRE DE KICK DE DEMARRAGE	E3	8
CAOUTCHOUC A DE BUTEE	L6	7
CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE ROUEAR.	I3	4
CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALECLIGNOTANTE	L4	14
CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	J7	18
CAOUTCHOUC DE BOITE DE TEMOIN	G7	12
CAOUTCHOUC DE FILTRE	C14	6
CAOUTCHOUC DE FIXATION DE SIEGE	I10	4
CAOUTCHOUC DE GARDE DE RESERVOIR	L6	5
CAOUTCHOUC DE JOINT	G2	12
CAOUTCHOUC DE MARCHE-PIED SELLEAR.	J11	15
CAOUTCHOUC DE MONTAGE	L6	13
CAOUTCHOUC DE MONTAGE CLIGNOTANT	K12	17
CAOUTCHOUC DE MONTAGE CLIGNOTANT	K14	16
CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE VISIEREAV.	G4	22
CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-BOUEAV.	L6	10
CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEURDEVITESSE	G5	11
CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEURDEVITESSE	G7	10
CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE BOULONDECLIGNOTANT	K13	10
CAOUTCHOUC DE PEDALE CHANGEMENT	J6	2
CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS	J11	12
CAOUTCHOUC DE RESERVOIR AR.	I7	9
CAOUTCHOUC DE SUPPORT DE FEU AR.	K16	10
CAOUTCHOUC INFERIEUR DE SIEGE	I10	2
CARTER COMP. CHAINE DE COMMANDE	J13	3
CARTER DE CHAINE DE COMMANDE	J13	5
CARTER MOTEUR COMP. D.	D9	1
CARTER MOTEUR COMP. G.	D9	3
CATADIOPTRE	K5	4
	K16	15
CATAPHOTE AV.	H4	1
CEINTURE COMP. SIEGE	I10	5
CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE	D2	5
CHAINE DE CAMES	C11	2
CHAMBRE A AIR	H15	11
	I4	14
CHAPEAU D'ECROU D'ESSIEU	I5	17
CHAPEAU DE BOITIER D'OUTILS	I11	8
CHAPEAU DE CACHE-POUSSIERE FOURCHEAR.	J14	13
CHAPEAU DE GENERATEUR DE C.A.	D8	11
CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE	G14	11
CHAPEAU DE SEPARATEUR RESPIRATION	J1	14
CHAPEAU DE TROU DE CULASSE	C5	4
CHAPEAU DE TROU DE JANTE	H14	1
	I5	16
CHAPEAU DE TROU DE REGLAGE SOUPAPE	C1	6
CHAPEAU DE TUYAU DE POIGNEE	H2	10
CHAPEAU, PURGEUR	H12	2
CHAPEAU, 30MM	D8	12
CHARNIERE A DE BATTERIE	I13	1
CHARNIERE B DE BATTERIE	I13	2
CIRCLIP	G16	24
CIRCLIP EXTERIEUR, 10MM	D1	37
CIRCLIP EXTERIEUR, 14MM	E7	17
CIRCLIP EXTERIEUR, 24	E4	18
CIRCLIP EXTERIEUR, 34	D14	6
CIRCLIP INTERIEUR	H9	17
CIRCLIP INTERIEUR, 24MM	D4	27
CIRCLIP INTERIEUR, 47MM	I5	24
CIRCLIP, 22MM	E4	17
CLAVETTE DE SOUPAPE	C10	18
CLAVETTE DE WOODRUFF SPECIALE, 25X18	D12	5
CLE A BOUGIES	L8	2
CLE A COMPLEX	L8	4
CLE A OEIL, 17MM	L8	3
CLE, 8X12	L8	6
CLEF DE BLANC	H2	5
CLIP DE ROULEMENT DE BUIEE A AIGUILLES12MM	D3	24
COLLIER	K6	12
COLLIER A D'ENTRETOISE D'AXE AR.	I3	10
COLLIER A DE BOITIER DE FILTREAAIR	L4	16
COLLIER A DE RACCORD DE FILTRE AAIR	I16	10
COLLIER B D'ENTRETOISE D'AXE AR.	I3	11
COLLIER B DE BOITIER DE FILTREAAIR	J2	26
COLLIER B DE FIXATION DE BOITIERDEFILTREAAIR	K6	16
COLLIER CENTRAL DE FOURCHE AR.	J14	12
COLLIER D'APPUI DE COMPTEUR	G5	7
	G7	7
COLLIER D'ECARTEMENT DE ROUE AV.	H14	7
COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	G5	4
COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	G7	4
COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	G11	11
COLLIER D'INSTALLATION DE FEU AR.	K16	12
COLLIER DE COULISSEAU DE CHAINE	J15	19
COLLIER DE FEU AR.	K16	9
COLLIER DE FIXATION	J13	1

N 3

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUCDEBEQUILLE	J7	19
COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUEAV.	J15	20
COLLIER DE FIXATION DE REPOSE PIEDS	J10	8
COLLIER DE FIXATION DE TUYAU DERACCORD	I16	6
COLLIER DE GARDE DE CHAIN	J14	16
COLLIER DE GARDE-BOUE AV.	L6	11
COLLIER DE JOINT DE FEU AR.	K16	14
COLLIER DE KICK DE DEMARREUR	E3	6
COLLIER DE MONTAGE DE RADIATEUR	K5	1
COLLIER DE MONTAGE DE GARDE-BOUE	H6	2
COLLIER DE PIVOT DE BRAS AMORTISSEUR	K3	13
COLLIER DE PIVOT DE TIGE RACCORD	K3	16
COLLIER DE PLAQUE DE NUMERO	L1	18
COLLIER DE RESSORT	H8	8
COLLIER DE ROUE AR.	I3	5
COLLIER DE ROUE AV.	H14	3
COLLIER DE ROULEAU DE CHAINE	J14	17
COLLIER DE TENDEUR 6X9	C11	6
COLLIER SUPERIEUR D'AMORTISSEUR	K4	17
COLLIER, 24MM	D15	9
COLLIER, 8.3X16.5	I9	15
COLLIER, 8X12	K5	7
	K8	4
COLLIER, 8X15	L6	12
COLLIET INFERIEUR DE SUSDENSIONMOTEUR	L5	4
CONDUITE D'ENTREE D'AIR	I16	9
CORPS COMP. CADRE	L5	1
CORPS COMP. ROBINET	I6	3
CORPS DE POMPE A HUILE	D5	2
CORPS DE SEPARATEUR RESPIRATION	J1	13
COULISSEAU DE CABLE D'ACCELERATEUR	G11	20
COULISSEAU, CHAINE	J14	18
COUSSIN D'UNITE DE C.D.I.	L2	1
COUSSIN DE GARDE-BOUE AR.	K5	9
	K8	6
COUSSIN DE TACHYMETRE	G6	13
COUSSINET DE PIVOT DE FOURCHE AR.	K1	31
COUSSINET DE VILEBREQUIN	D12	6
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	C13	1
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR G.	D7	1
COUVERCLE COMP. FILTRE A HUILE	C13	2
COUVERCLE COMP. LATERAL D.	I13	6
COUVERCLE COMP. LATERAL G.	I14	9
COUVERCLE D'ACCOUPLEMENT	L2	8
COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	G6	17
COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	G8	14
COUVERCLE D'INTERRUPTEUR COMBINAISON	H2	4
COUVERCLE DE BOITIER DE FILTRE AAIR	I16	5
COUVERCLE DE CABLE D'ACCELERATEUR	G9	2
COUVERCLE DE CAOUTCHOUC	G2	13
COUVERCLE DE CARTER MOTEUR AR. G.	D7	2
COUVERCLE DE CHAINE DE COMMANDE	J13	5
COUVERCLE DE COSSE	L3	12
COUVERCLE DE CULASSE	C1	1
COUVERCLE DE FIL DE CLIGNOTANT	K9	6
COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON D.	G15	20
COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON G.	G12	24
COUVERCLE DE MOYEU AV.	H14	6
COUVERCLE DE PIGNON DE POMPE A HUILE	D5	12
COUVERCLE DE POT D'ECHAPPEMENT	J4	10
COUVERCLE DE SOUPAPE DE CUT-OFFD'AIR	F1	36
COUVERCLE DE VIS	G2	9
COUVERCLE LATERAL D.	I13	6
COUVERCLE LATERAL G.	I14	9
COUVERCLE POMPE A HUILE	D5	4
CREPINE DE FILTRE A HUILE	D9	4
CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	J7	14
CULASSE COMP.	C5	1
CULBUTEUR A	C8	3
CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPED'ADMISSION	C8	5
CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPED'ECHAPPEMENTD.	C9	7
CULBUTEUR AUXILIAIRE DE SOUPAPED'ECHAPPEMENTG.	C8	6
CULBUTEUR B	C8	4
CUVETTE, FILTRE A ESSENCE	I6	7
CYLINDRE COMP.	C12	1

(D)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
DIAPHRAGME	G15	14
DISQUE DE FREIN AV.	H16	17
DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE	D2	7
DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE	D2	10
DOUILLE COMP.	G5	8
	G7	8
DOUILLE COMP. FEU AR.	K15	4
DURITE DE FREIN AV.	G14	2
DURITE INFERIEUR DE FREIN	G14	4
DURITE SUPERIEUR DE FREIN	G14	3

(E)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
ECROU BLOCAGE, 18MM	D3	18
ECROU COMP. SUPERIEUR DE TETE DIRECTION	H4	10
ECROU DE BRIDE, 10MM	C6	9
	J12	21
	K12	20
	K14	19
	L7	24
ECROU DE BRIDE, 12MM	K4	24
ECROU DE BRIDE, 14MM	J16	28
ECROU DE BRIDE, 5MM	K6	21
ECROU DE BRIDE, 6MM	C6	10
	G16	27
	I2	13
	I12	15
	K6	22
	L1	23
ECROU DE BRIDE, 8MM	H3	18
	H13	20
	I5	20
	J5	19
	K6	23
	K8	9
	L7	23
ECROU DE CHAPEAU, 5MM	L1	22
ECROU DE CHAPEAU, 6MM	G6	21
	G8	21
ECROU DE CHAPEAU, 8MM	J5	17
ECROU DE FIXATION	G12	29
ECROU DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	G1	5
ECROU DE REGLAGE DE FREIN	J7	10
ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	C10	20
ECROU DE REGULATEUR	K2	7
ECROU DE SUPPORT D'UNITE	G2	7
ECROU DE TIGE DE DIRECTION	H3	17
ECROU HEX., 10MM	K14	18
ECROU HEX., 4MM	D10	15
ECROU HEX., 4MM	K1	34
ECROU HEX., 5MM	H11	39
ECROU HEX., 6MM	C16	34
	G13	37
	J3	36
	J8	28
ECROU RAPIDE, 3MM	I14	12
ECROU U, 10MM	J8	24
	K4	23
ECROU U, 6MM	H10	28
	H16	21
ECROU, ESSIEU ROUE, 16MM	I5	19
ECROU, 18MM	D3	17
ELEMENT DE CONDENSATION	J1	18
ELEMENT DE FILTRE A AIR	I16	2
ELEMENT DE FILTRE D'HUILE	C14	5
EMBLEME DE COUVERCLE LATERAL	L9	7
EMBLEME DE FOURCHE AR.	J15	21
EMBLEME DE GARDE-BOUE AV.	L9	6
ENS. AMORTISSEUR AR.	K2	1
ENS. AVERTISSEUR SONORE	H4	2
ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	J7	16
ENS. BOITIER D'OUTILS	I11	9
ENS. BOITIER DE PIGNON DE COMPTEURDEVITESSE	H15	13
ENS. BOITIER DE TEMOIN	G7	11
ENS. BOULON DE FOURCHE AV.	H9	18
ENS. BRAS D'AMORTISSEUR	K3	11
ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	J6	4
ENS. BRAS DE REPOSE-PIEDS D.	J10	2
ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	G6	18
ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	G8	15
ENS. CABLE DE TACHYMETRE	G6	14
ENS. CARBURATEUR	E13	22
ENS. CARBURATEUR D.	E14	23
ENS. CARBURATEUR G.	E14	24
ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE	L2	4
ENS. COMPTEUR DE VITESSE	G5	3
	G7	3
ENS. CONTACTEUR D'ARRET	G10	8
ENS. CONTACTEUR POINT MORT	D9	5
ENS. DOUILLE DE FEU POSITION	G2	10
ENS. ETRIER AV. G.	H12	3
ENS. FIL	G5	9
ENS. FOURCHE AR.	J13	10
ENS. FOURCHE AV. D.	H8	6
ENS. FOURCHE AV. G.	H9	20
ENS. GENERATEUR A C.A. DE TYPE VOLANT	D7	5
ENS. GENERATEUR D'IMPULSION	C15	17

N 4

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	Nº de Adresse	Nº de réf.
ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	H1	2
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	G14	1
ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	G10	9
ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANTETCODE-PHARE	G10	9
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	J6	6
ENS. MAITRE CYLINDRE AV.	G14	9
ENS. PEDALE DE FREIN	J7	11
ENS. PHARE	G1	1
ENS. POMPE A HUILE	D5	1
ENS. PORTE-CASQUE	I10	1
ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE ESSENCE	I7	8
ENS. RETROVISEUR	G12	27
ENS. ROBINET CARBURANT	I6	2
ENS. SIEGE DOUBLE	I10	3
ENS. TACHYMETRE	G6	12
ENS. TIGE DE RACCORD AMORTISSEUR	K3	14
ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT CHAINEDECOMMANDE	J16	24
ETIQUETTE DE PORTE-CASQUE	I11	10
ETIQUETTE DE PROCEDMRE DE DEMARRAGE	H3	13
ETIQUETTE, "ATTENTION FILTRE AIR"	J2	24
ETRIER COMP. AV. G.	H12	4
ETRIER DE FLEXIBLE D'AIR, 16	J1	22
(F)		
FAISCEAU ELECTRIQUE	L2	7
FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL D.	L14	2
FEUILLE DE COUVERCLE LATERAL G.	L14	3
FEUILLE DE VISIERE AV.	L12	11
	L14	4
FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	K15	1
FIL COMP. FEU AR.	K16	5
FILTRE A CUVETTE	I6	6
FIXATION	H12	10
FIXATION DE BOITE D'ENGRENAGE	H14	8
FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENTDEVITESSE	E5	3
FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	E5	1
FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	E5	2
FUSIBLE A	I15	17
FUSIBLE A	L4	23
(G)		
GALET DE CAME	C14	13
GARDE BOUE AV.	H6	1
GARDE D'EXTREMITE DE GUIDON	G11	17
GARDE DE CHAINE	J14	15
GARDE DE FOURCHE AV.	H10	22
GARDE DE MACHE-PIED SIEGE AR.	J13	9
GARDE-BOUE AR.	K5	6
	K8	3
GARDE-BOUE COMP. AV.	H6	1
GARNITURE COMP., FREIN	I2	5
GICLEUR DE RALENTI, #42	F6	59
GICLEUR PRINCIPAL SECONDAIRE, #100	F6	58
GICLEUR PRINCIPAL, #102	F6	58
GICLEUR PRINCIPAL, #105	F6	57
GICLEUR PRINCIPAL, #108	F5	57
GICLEUR PRINCIPAL, #110	F6	58
GICLEUR PRINCIPAL, #112	F5	57
GLISSIERE DE CHAINE	J14	14
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X16	D8	18
	D10	17
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X18	C10	25
	D5	11
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 12X20	C7	19
	C12	6
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 6X19	C15	26
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X10	D6	17
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X14	C3	20
GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X20	C16	35
GOUJON, 10X116	C6	8
GOUJON, 10X97	C6	8
GOUJON, 6X25	H11	36
GOUJON, 6X28	C7	16
	H16	19
GOUJON, 6X35	H11	36
GOUJON, 8X40	C7	17
GOUPILLE A DE MARCHE-PIED SELLEAR.	J12	25
GOUPILLE DE BLOCAGE, 12MM	J8	32
GOUPILLE DE BOULON	H12	13
GOUPILLE DE REGLAGE	G15	17
GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	E6	12
GOUPILLE DE RESSORT, 3X10	D1	36
GOUPILLE DE SUSPENSION	H12	18
GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	J8	30
	J12	24
GOUPILLE FENDUE, 2.0X20	J8	31
GOUPILLE FENDUE, 3.0X45	I15	16
GOUPILLE FENDUE, 3.0X50	I12	17
GRAISSEUR B.T6S	K1	39
	K4	28
GRIFFE DE CABLE DE COMPTEUR VITESSE	H8	1
GUIDE COMP. CHINE DE COMMANDE DECOMPRESSION	D7	3
GUIDE D'AVERTISSEUR	H4	7
GUIDE D'INTERRUPTEUR DE POINT MORT	D9	6
GUIDE DE CABLE INTERIEUR	H2	6
	H4	3
GUIDE DE CHAINE DE CAMES	C11	8
GUIDE DE SOUPAPE	C5	2
GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	D2	4
GUIDE INFERIEURE DE DURITE DE FREIN	H4	6
GUIDE SUPERIEUR DE DURITE DE FREIN	H2	7
(H)		
HAUT DE FOURCHE COMP.	H3	12
(I)		
INDICATEUR DE FREIN AR.	I2	8
ISOLANT DE CARBURATEUR	C5	5
(J)		
JANTE DE ROUE AR.	I3	12
JANTE DE ROUE AV.	H14	9
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE	C14	9
JEU CUVE FLOTTEUR	E8	6
JEU D'OUTILS	L8	1
JEU DE BAGUE DE PISTON	D11	2
JEU DE BRAS DE LIAISON PRIMAIRE	E11	15
JEU DE BRAS DE LIAISON SECONDAIRE	E9	9
JEU DE CHAINE DE COMMANDE	J13	2
JEU DE CLEF	H1	1
JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	K10	8
	K13	7
JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	K10	9
	K13	8
JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	K9	1
	K13	1
JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	K9	2
	K13	2
JEU DE CREPINE DE FILTRE A ESSENGE	I6	4
JEU DE FLOTTEUR	E8	4
JEU DE JOINT DE FOURCHE AV.	H9	19
JEU DE JOINTS	E8	[1]
JEU DE LEVIER DE LIAISON	E9	8
JEU DE LIAISON DE GAZ SELONDAIRE	E12	17
JEU DE LIAISON DE GAZ PRIMAIRE	E11	16
JEU DE MAITRE CYLINDRE	G15	18
JEU DE POINTEAU DE GICLEUR PRIMAIRE	E8	[3]
JEU DE POINTEAU DE GICLEUR SECONDAIRE	E10	[11]
JEU DE PORTE-REGLAGE	E10	14
JEU DE RACCORD D'ESSENCE	E9	10
JEU DE RAYON	H14	4
JEU DE RAYON A AR.	I3	6
JEU DE RAYON B AR.	I3	7
JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE	I6	[8]
JEU DE SOUPAPE DE COUPURE D'EAU	E13	21
JEU DE SOUPAPE DE DEMARREUR	E12	20
JEU DE SOUPAPE DE FLOTTEUR	E8	2
JEU DE VISIERE AV.	G3	16
JOINT B DE POT D'ECHAPPEMENT	J4	5
JOINT CAOUTCHOUC, 9.8MM	C16	31
	F9	4
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X20X5	C2	15
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	C16	28
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X22X5	D4	25
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7	E7	16
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X28X5	C16	29
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X35X8	E1	28
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 21X37X7	H16	22
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 4.8X15X4	C2	16
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X17X2.5	C16	30
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 17X34X4.5	E1	29
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X47.2X7	I5	21
JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	C8	1
JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	F7	2

N 5

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
JOINT DE BRAS DE KICK	J6	3
JOINT DE CARTER	D9	2
	F9	1
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEURD.	C14	4
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEURD.	F9	2
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEURG.	D7	4
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEURG.	F9	3
JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	C1	7
	F7	4
JOINT DE COUVERCLE DE FILTRE A AIR	I16	4
JOINT DE COUVERCLE DE POT ECHAPPEMENT	J4	11
JOINT DE CULASSE	C5	3
	F7	3
JOINT DE CUVETTE DE FILTRE A CREPINEAESSENCE	I6	1
JOINT DE CYLINDRE	C12	2
	F7	1
JOINT DE FEU AR.	K16	13
JOINT DE LENTILLE	K9	4
	K13	4
JOINT DE LENTILLE DE FEU AR.	K16	6
JOINT DE PHARE	G1	2
JOINT DE PISTON	H12	17
JOINT DE PIVOT DE BRAS D'AMORTISSEUR	K4	25
JOINT DE PIVOT DE TIGE DE RACCORDD'AMORTISSEUR	K4	26
JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT	J4	13
JOINT DE PROTECTION	J4	4
JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	F7	5
	J4	3
JOINT DE TUYAU DE PUISAGE D'HUILE	D6	14
JOINT ETANCHEITE, VIDANGE FOURCHEAV.	H11	30
JOINT TORIQUE	I6	5
JOINT TORIQUE DE CYLINDRE, 88X2	C12	5
JOINT TORIQUE DE CYLINDRE, 88X2	F7	8
JOINT TORIQUE, 10X1.6	C6	14
	D6	18
	F9	5
JOINT TORIQUE, 13.8X2.5	D8	16
	F9	7
JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	C11	12
	F7	9
JOINT TORIQUE, 15.8X2.5	C6	13
JOINT TORIQUE, 15.8X2.5	F7	7
JOINT TORIQUE, 17.0X2.5	D6	19
	F9	10
JOINT TORIQUE, 18X3	C16	33
	F9	9
JOINT TORIQUE, 2.4X17.8	K4	27
JOINT TORIQUE, 27X2	D8	17
	F9	8
JOINT TORIQUE, 29.2X3.5	H11	34
JOINT TORIQUE, 39.5X2.6	C2	17
	F8	11
JOINT TORIQUE, 39.5X2.9	C2	17
	F7	11
JOINT TORIQUE, 4.5X1.5	D6	20
	F9	11
JOINT TORIQUE, 47X1.9	J2	29
JOINT TORIQUE, 5.8X1.9	H11	33
JOINT TORIQUE, 54X2	I5	22
JOINT TORIQUE, 54X2.4	C16	32
	F9	6
JOINT TRIQUE D'ISOLANT	C6	15
	F7	10
JOINT, POT ECHAPPEMENT	J4	1

(L)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
LENTILLE DE CLIGNOTANT	K9	3
	K13	9
LENTILLE DE FEU AR.	K15	3
LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE	C14	10
LEVIER COMP. STARTER	G9	5
LEVIER DE GUIDON D.	G15	19
LEVIER DE GUIDON G.	G12	25

(M)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
MARCHE-PIED COMP. SIEGE AR. G.	J11	14
MARQUE DE COUVERCLE LATERAL D.	L10	8
	L12	10
MARQUE DE COUVERCLE LATERAL G.	L10	9
	L12	12
MARQUE DE FOURCHE AR.	J15	21
MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE	L14	1
MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	L9	3
MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	L11	1
MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	L9	5
MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	L11	7
MARQUE DE VISIERE AV.	L9	4
MARQUE DE VISIERE AV.	L11	5
MOYEU COMP. DE ROUE AV.	H14	5
MOYEU COMP. ROUE AR.	I3	8
MOYEU DE ROUE AV.	H14	5
MULTI ACCOUPLEMENT, 10X3	L3	10

(P)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
PANNEAU DE CALORIFUGE	I14	7
PARTIE SUPERIEURE	E8	5
PÉDALE COMP. CHANGEMENT	J6	1
PIECE DE GARDE-BOUE AR.	K6	11
	K8	7
PIECE DE RETENUE D'HUILE	H9	14
PIGNON AUXILIAIRE MENE DE BALANCIER	D13	1
PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL	D16	12
PIGNON CINQUIEME D'ARBRE DE RENVOI	D16	13
PIGNON DE CAMES	C11	1
PIGNON DE COMMANDE	D16	17
PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE	D2	2
PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	D3	15
PIGNON DE COMPTEUR DE VITESSE	H16	14
PIGNON DE DISTRIBUTION	D2	1
PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	E3	1
PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL	D15	4
PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI	D15	6
PIGNON FINAL	I3	2
PIGNON FOU DE KICK DE DEMARRAGE	D16	18
PIGNON MENE DE POMPE A HUILE	D5	9
PIGNON MENE DE TACHYMETRE	C2	8
PIGNON MENE FINAL	I3	2
PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENVOI	D15	3
PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE PRINCIPAL	D16	14
PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE DE RENVOI	D16	15
PIGNON QUATRIEME D'ARBRE DE RENVOI	D15	11
PIGNON TROISIEME D'ARBRE DE RENVOI	D15	8
PIGNON TROISIEME ET QUATRIEME ARBREDERENVOI	D15	7
PINCE A16 POUR TUBE	J3	38
PINCE B10 POUR TUBE	F5	56
	I9	17
PINCE B12.5 POUR TUBE	J3	39
PINCE B8 POUR TUBE	F5	55
PINCE C9 POUR TUBE	I9	18
PINCE, 4X100	G5	6
	G7	6
PINCES, 135	L8	7
PISTON	D11	3
	H12	6
PLAQUE D'APPUI DE REFLECTEUR	K6	15
PLAQUE D'AVERTISSEMENT	I8	13
	L13	14
PLAQUE D'AVERTISSEMENT D'ACCESSOIRESETDECHARGE	K8	8
PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE FILTREAAIR	J2	24
PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	J15	23
PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE POT D'ECHAPPEMENT	J15	22
PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	J1	23
PLAQUE D'EMBRAYAGE	D2	9
PLAQUE DE BUTEE DE KICK	E3	3
PLAQUE DE CONTACT	G11	23
PLAQUE DE DERAPAGE	L6	6
PLAQUE DE DIAPHRAGME	G15	15
PLAQUE DE FIXATION	G10	10
PLAQUE DE FIXATION D'APPUI DE PHARE	G3	19
PLAQUE DE FIXATION DE ROULEMENT	D16	16
PLAQUE DE GARDE-BOUE AV.	H6	4
PLAQUE DE JOINT DE RESSORT	H8	9
PLAQUE DE POMPE A HUILE	D5	3
PLAQUE DE SUSPENSION MOTEUR AV.	L6	8
PLAQUE SUPERIEURE D. DE SUSPENSIONMOTEUR	L5	2
PLAQUE SUPERIEURE DE SUSPENSIONMOTEURAR.D.	L6	9
PLAQUE SUPERIEURE G. DE SUSPENSIONMOTEUR	L5	3
PLATEAU B DE FIXATION	E2	31
PLATEAU COMP. FREIN AR.	I2	3
PLATEAU DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	D2	11
PNEU AR.	I4	13
PNEU AV.	H14	10
POIGNEE D.	G11	14
POIGNEE DE SLE A COMPLEX	L8	5
POIGNEE G.	G11	15
PORTE-AXE	H10	25
PORTE-SUPPORT DE LEVIER G.	G11	22

N 6

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
POT D'ECHAPPEMENT COMP.	J 4	6
POUSSOIR COMP. SOUPAPE	C 1	2
POUSSOIR COMP. TENDER	C 11	4
PROTECTEUR, POT ECHAPPEMENT	J 4	8
PROTECTION DE POT D'ECHAPPEMENT	J 4	9
(R)		
RACCORD DE BRAS DE FREIN	J 6	9
RACCORD DE DURITE DE FREIN	G 14	5
RACCORD DE TUBE	J 2	31
RACCORD DE TUYAU	K 3	10
RACCORD DE TUYAU D'ESSENCE	F 2	42
RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE D.	L 9	1
RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE G.	L 9	2
RECEPTEUR B DE CABLE DE DECOMPRESSION	C 1	5
RECEPTEUR B DE DECOMPRESSION	C 15	16
RECTIFICATEUR COMP. REGULATEUR	L 2	6
REGLAGE DE RESSORT	K 2	6
REGULATEUR COMP.	L 2	5
REGULATEUR DE CHAINE D.	I 2	1
REGULATEUR DE CHAINE G.	I 3	1
RELAIS COMP. CLIGNOTANT	L 3	13
REPOSE PIEDS COMP. G.	J 10	10
REPOSE-PIED COMP. SIEGE AR. D.	J 11	13
REPOSE-PIEDS COMP. D.	J 10	6
RESSORT A DE TIGE DE FREIN	J 8	33
RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATERALE	J 7	17
RESSORT D'AMORTISSEUR AR.	K 2	2
RESSORT D'EMBRAYAGE	D 2	12
RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	J 6	7
RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	J 7	15
RESSORT DE BUTEE DE KICK DEMARRAGE	J 6	5
RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	E 6	8
RESSORT DE FIXATION D'ELEMENT FILTREAHUILE	C 14	7
RESSORT DE FOURCH AV.	H 8	7
RESSORT DE GALET	C 14	14
RESSORT DE JUDDER	D 2	13
RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE	E 3	7
RESSORT DE LEVIER D'EMBRAYAGE	C 14	11
RESSORT DE MACHOIRES DE FREIN	I 2	9
RESSORT DE PEDALE DE FREIN	J 7	12
RESSORT DE PIGNON DE BALANCIER	D 13	3
RESSORT DE PLAQUETTE	H 12	7
RESSORT DE POUSSOIR DE SOUPAPE	C 1	3
RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENTDEVITESSE	E 6	11
RESSORT DE REBOND	H 9	12
RESSORT DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	G 1	4
RESSORT DE REPOSITION DE CHANGEMENTDEVITESSE	E 6	10
RESSORT DE REPOSITION DE CAME	E 3	9
RESSORT DE RETOUR DE REPOSE PIEDSD.	J 10	7
RESSORT DE RETOUR DE REPOSE PIEDSG.	J 11	11
RESSORT DE ROCHET DE KICK DEMARRAGE	E 3	4
RESSORT DE TENDEUR DE CHAINE CAMES	C 11	5
RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	C 9	13
RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	C 9	14
RETENUE DE ROULEMENT DE ROUE AR.	I 3	3
ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE	E 3	2
ROCHET, RESSORT SOUPAPE	C 9	15
RONDELLE A BOULON, 6X12	J 5	18
RONDELLE A BOULON, 6X45	G 6	20
	G 8	18
RONDELLE BLOCAGE	C 15	23
	D 3	20
	D 15	10
RONDELLE C DE PIGNON	D 9	7
RONDELLE CANNELEE, 22MM	E 1	23
RONDELLE D'ONDE LATERALE DE CULBUTEUR	C 10	21
RONDELLE D'ONDE LATERALE DE CULBUTEURAUXILIAIRE	C 10	22
RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE,12MM	D 10	16
RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE,12MM	F 10	12
RONDELLE DE BOULON D'HUILE.	G 16	23
RONDELLE DE BUTEE DE TAMBOUR	C 11	11
	E 6	14
RONDELLE DE BUTEE, 12MM	D 3	21
RONDELLE DE BUTEE, 14MM	E 4	13
RONDELLE DE BUTEE, 17MM	D 16	21
RONDELLE DE BUTEE, 20MM	E 4	16
RONDELLE DE BUTEE, 20X1.00	D 16	22
RONDELLE DE BUTEE, 22MM	E 4	12
RONDELLE DE BUTEE, 22X45X0.8	D 3	22
RONDELLE DE BUTEE, 7MM	C 2	13
RONDELLE DE CONTACTEUR DE POINTMORT	D 10	14
RONDELLE DE FIXATION CARTER DE CHAINE	I 15	13
RONDELLE DE FIXATION CARTER DE CHAINE	J 2	28
RONDELLE DE FIXATION DE BOITIERDEPHARE	H 6	6
RONDELLE DE FIXATION DE SUPPORTDENUMERO	H 11	29
RONDELLE DE MARCHE-PIED SELLE AR.	J 11	17
RONDELLE DE MONTAGE DE SIEGE	I 11	7
RONDELLE DE PIGNON DE COMPTEUR VITESSE	H 16	15
RONDELLE DE PLATEAU DE FREIN AR.	I 2	4
RONDELLE DE RESSORT DE ROCHET DEKICK	E 4	15
RONDELLE DE TAMPON DE POIGNEE	H 3	20
RONDELLE DE TIGE DE DIRECTION..	H 3	19
RONDELLE ELASTIQUE, 16MM	I 5	23
RONDELLE ELASTIQUE, 3MM	F 5	54
RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	K 6	25
	L 1	24
RONDELLE ETANCHEITE, 14MM	C 10	23
RONDELLE ETANCHEITE, 7MM	C 15	24
	F 7	6
RONDELLE PLATE, 10MM	C 6	12
	K 14	20
RONDELLE PLATE, 3MM	I 12	16
RONDELLE PLATE, 4MM	K 1	35
RONDELLE PLATE, 6MM	J 8	29
	J 12	22
	K 6	24
RONDELLE PLATE, 8MM	G 4	25
	J 12	23
RONDELLE SPECIALE, 8MM	H 11	31
RONDELLE, 10MM	C 6	11
	C 12	4
RONDELLE, 11MM	C 2	12
RONDELLE, 12.5MM	J 12	20
RONDELLE, 12MM	C 2	14
	C 10	24
RONDELLE, 18MM	D 3	19
RONDELLE, 6.5X20	H 7	7
RONDELLE, 6X20	I 11	13
	K 1	29
RONDELLE, 6X9	I 11	14
	K 1	30
ROTOR B EXTERIEUR DE POMPE A HUILE	D 5	7
ROTOR B INTERIEUR DE POMPE A HUILE	D 5	8
ROTOR DE GENERATEUR D'IMPULSION	D 3	16
ROTOR EXTERIEUR DE POMPE A HUILE	D 5	5
ROTOR INTERIEUR DE POMPE A HUILE	D 5	6
ROULEAU, 3X8	E 7	19
ROULEAU, 6X8	D 5	10
ROULEMENT A AIGUILLES, 12X16X10	C 15	25
ROULEMENT A AIGUILLES, 12X16X10	E 6	15
ROULEMENT A AIGUILLES, 20X26X12	C 15	27
ROULEMENT A AIGUILLES, 12MM	D 3	23
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203	E 2	33
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6301	D 13	4
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6302	D 14	5
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6304	E 2	32
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6904	C 10	27
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 62/22	E 1	27
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202U	I 1	25
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203U	I 5	25
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6204U	I 5	26
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6904Z	C 10	26
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 17X42X12	E 1	26
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 17X44X12	E 1	26
ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU PRINCIPAL	H 4	12
ROULEMENT, 6203	E 2	33
(S)		
SABOT COMP.	H 12	5
SAC D'OUTILS, 200MM	L 8	11
SAC, MANUEL DE CONDUCTEUR	I 14	10
SEPARATEUR COMP.	G 15	13
SIEGE DE CAME DE FREIN AR.	I 2	7
SIEGE DE RESSORT DE JUDDER	D 2	6
SIEGE DE RESSORT DE REPOSITION CAME	E 3	10
SIEGE DE SUPPORT DE FUE AR.	K 16	8
SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	C 10	16

N 7

INDEX DES DÉNOMINATIONS DE PIÈCES

(F)

Description	N° de Adresse	N° de réf.
SIEGE INTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	C 10	17
SOUFFLET B	H 12	15
SOUFFLET COMP.	G 14	10
SOUFFLET, FOURCHE AV.	H 10	23
SOUPAPE ADMISSION	C 9	11
SOUPAPE ECHAPPEMENT	C 9	12
STATOR COMP.	D 7	7
SUPPORT B. DE TUBE SUPEPIEUR DEGUIDON	H 3	23
SUPPORT CLIGNOTANT AR. D.	K 10	10
SUPPORT CLIGNOTANT AR. G.	K 10	11
SUPPORT COMP. AV. G.	H 12	9
SUPPORT D'AIGUILLES DE GICLEUR	E 16	30
SUPPORT D'APPUI DE CLIGNOTANT	K 12	16
SUPPORT D'ELEMENT	I 16	3
SUPPORT DE CABLE D'EMBRAYAGE	C 14	12
SUPPORT DE DOUILLE DE PHARE	G 2	8
SUPPORT DE FEU AR.	K 16	7
SUPPORT DE GARDE D'EXTREMITE GUIDOND.	G 11	19
SUPPORT DE GICLEUR	E 16	31
SUPPORT DE GICLEUR D'AIGUILLES	E 16	30
SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	G 11	21
SUPPORT DE MAITRE CYLINDRE	G 15	12
SUPPORT DE MARCHE-PIED SELLE AR.	J 11	16
SUPPORT DE PLAQUE DE NUMERO	L 1	17
SUPPORT EQUIPEMENT ELECTRIQUE	L 4	15
SUPPORT SUPERIEUR DE GUIDON	H 2	9
(T)		
TAMBOUR COMP. CHANGEMENT VITESSE	E 5	5
TAMPON A DE GARDE-BOUE AR.	K 5	10
TAMPON AV. DE RESERVOIR ESSENCE	I 8	11
TAMPON DE COMPTEUR DE VITESSE	G 5	10
	G 7	9
TENDEUR DE CHAINE DE CAMES	C 11	3
TIGE COMP. DIRECTION	H 4	8
TIGE COMP. POUSSE	G 15	16
TIGE DE FREIN AR.	J 6	8
TOURNEVIS 1 DE	L 8	8
TOURNEVIS 2 DE	L 8	9
TOURNEVIS 3 DE	L 8	10
TROUSSE DE JOINT A	F 7	
TROUSSE DE JOINT B	F 9	
TUBE	E 15	27
TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	I 16	7
TUBE DE RESPIRATION DE BOUCHON ESSENCE	I 8	10
TUYAU A DE DRAINAGE	J 1	20
TUYAU A DE RESPIRATION	J 1	17
TUYAU B DE RESPIRATION	J 1	19
TUYAU COMP. D'HUILE	D 6	15
TUYAU COMP. ECHAPPEMENT	J 4	7
TUYAU COMP. FOURCHE AV.	H 8	10
TUYAU COMP. PASSAGE D'HUILE	C 13	3
TUYAU COMP. QUEUE	K 5	5
TUYAU D'ESSENCE, 5.5X85	I 9	16
TUYAU DE DRAINAGE	I 16	11
	K 2	3
TUYAU DE EVENT D'AIR	F 2	40
TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	H 2	8
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	G 11	13
TUYAU DE QUISAGE D'HUILE	D 5	13
TUYAU DE RESPIRATION DE BATTERIE	I 13	4
TUYAU DE RESSORT DE PEDALE DE FREIN	J 7	13
TUYAU DE SIEGE	H 9	16
TUYAU DE TROP-PLEIN	F 2	39
TUYAU DE TROU D'EVENT	F 1	37
TUYAU INFERIEUR DE FREIN	G 14	7
TUYAU SUPERIEUR DE FREIN	G 14	6
(U)		
UNITE COMP. C.D.I.	L 2	2
UNITE DE FEU AR.	K 15	2
UNITE DE PHARE	G 2	6
(V)		
VILEBREQUIN COMP.	D 11	1
VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	F 3	47
VIS A TETE A RONDELLE, 4X12	F 4	49
	G 16	26
VIS A TETE A RONDELLE, 4X14	F 4	50
VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	F 4	51
	J 3	34
VIS A TETE A RONDELLE, 4X20	F 4	52
VIS A TETE A RONDELLE, 4X8	H 16	20
VIS A TETE A RONDELLE, 5X14	F 5	53
VIS A TETE A RONDELLE, 5X16	D 6	22
VIS A TETE A RONDELLE, 5X18	L 1	21
VIS A TETE A RONDELLE, 6X12	J 4	14
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X20	H 11	37
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X8	F 3	43
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X10	F 3	45
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X12	K 1	32
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X14	F 4	50
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	F 3	44
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	F 3	46
	H 7	8
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	G 12	30
	K 12	19
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X18	G 12	31
	L 4	19
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	C 7	18
	G 12	32
	H 11	38
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X22	D 6	21
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X25	J 3	33
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X30	G 12	33
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X45	G 12	34
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X8	G 4	24
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X12	K 6	19
VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X14	K 6	20
VIS A TETE FENDUE, 6X10	I 15	14
VIS A TETE FENDUE, 6X14	J 3	32
VIS A TETE OVALE, 5X20	I 1	24
VIS A TETE OVALE, 6X20	C 2	18
VIS A TETE OVALE, 6X25	C 3	19
VIS A TETE PLATE, 4X12	G 16	25
VIS A TETE PLATE, 6X45	G 12	35
VIS A TETE PLATE, 8X29	I 5	18
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X16	H 3	22
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X25	K 12	18
	K 14	17
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X8	G 13	36
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	J 3	35
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X20	G 8	20
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X40	L 1	19
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X8	G 8	19
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X12	K 1	33
VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X16	I 15	15
VIS DE BRIDE, 4X6	G 8	17
VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	J 8	22
VIS DE PURGE	H 12	1
VIS DE REGLAGE	E 9	7
VIS DE REGLAGE D'INTENSITE PHARE	G 1	3
VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	C 10	19
VISIERE AV.	G 3	16
VOLANT COMP.	D 7	6
VOLANT COMP. EMBRAYAGE	D 2	3
VOLET DE PNEU	H 15	12
	I 4	15